

# 使用说明书

## 美的电脑圆煲系列产品

### 具体型号请参见适用型号说明

感谢您购买美的电压力锅，在使用前请先详细  
阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。  
图片仅供参考，产品以实物为准。

# 目 录

安全注意事项 .....	( 1 )
产品命名规则 .....	( 4 )
适用型号说明 .....	( 4 )
产品说明 .....	( 5 )
操作指引 .....	( 7 )
使用说明 .....	( 8 )
清洁保养 .....	( 11 )
电气原理简图 .....	( 11 )
异常现象自检 .....	( 12 )
维修服务保证 .....	( 13 )
产品保修卡 .....	( 14 )

## 安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。

不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

（○）表示【禁止】的内容

！ 警告 可能造成人员伤亡的事项


（！）表示【强制】的内容

！ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项




（○） 排气阀自动排气，勿用手触碰

- 烹饪过程中，手或脸切勿靠近排风口，以免烫伤。
- 烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排风口。

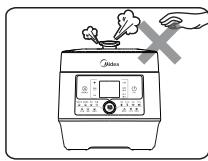

（○） 不得改造

- 禁止改造或者非专业技术人员进行修理。
- 如果违反，可能会引起火灾或触电。
- 修理或更换零部件请到指定维修点。

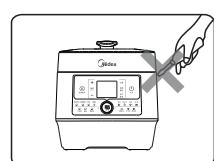


# 安全注意事项

## 禁止


### 请勿让儿童单独操作使用

- 要放在婴幼儿不能触及的地方；
- 以避免触电、烫伤等危险事故的发生。

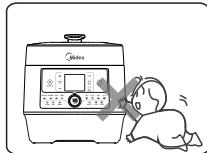


### 不要放入异物

- 禁止在缝隙中插入金属屑、针等异物；可能引起触电或引起动作异常现象。

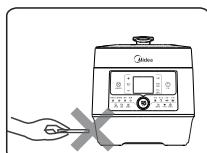


### 内锅不得放在其他器具上加热

- 本产品标配内锅禁止用作其它用途，以免引起内锅变形，影响使用。

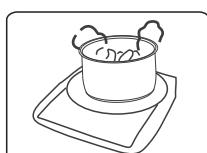


### 不要用湿手插、拔插头

- 以免触电受伤。

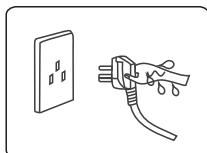


### 搬移产品，请提锅体提手

- 在搬移产品时，切勿直接提开盖旋柄，以免损坏产品。
- 请勿在打开锅盖状态下，搬移产品，以免造成伤害。

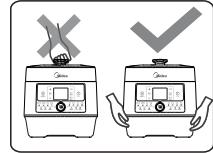

### 不要使用专用内锅以外的锅

- 内锅底部和发热盘表面有异物时，清除异物后再使用。否则可能造成过热、泄压等异常，请及时清理后再使用。

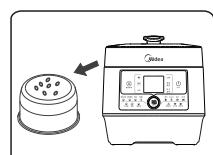

### 请使用220V~50Hz的电源插座

- 如使用非交流220V~50Hz民用电或专用电源，会引起火灾或触电。




### 避免造成密封圈变形

- 可能导致产品无法正常工作。

## 强制

### 安全开盖

- 直到压力充分释放后，方可打开容器。

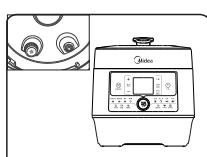


### 定期检查

- 必须定期检查防堵塞和排气阀芯，确保不被阻塞；
- 排气阀上不得添加任何重物或以其他物体替代；

### 不要烹饪以下食物

- 请勿煮海带、紫菜、燕麦片等容易堵塞的食物，以免引起事故或者造成压力锅损坏。

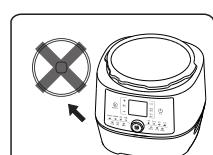

### 勿使用其他锅盖加热


- 严禁加热时使用其他锅盖加热，(通电)过程中严禁使用非原装锅盖，会引起性能不良或安全隐患。

# 安全注意事项

## ！ 强制


### ！ 不得将产品浸入水中或水淋

- 否则可能会引起触电和电器短路。

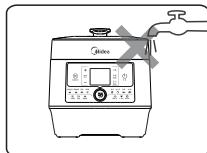


### ！ 请使用美的专用电源线。

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

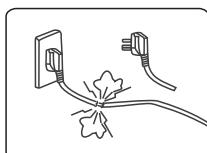

### ！ 插头应牢固地插在插座上

- 插尾与产品如果插入不完全，可能会引起触电、短路，甚至火灾。

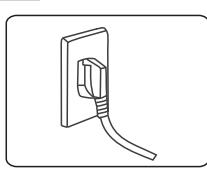


### ！ 要经常清洁插头的插片

- 如附有灰尘或水分时，请将其擦去，否则可能引起火灾。


### ！ 烹饪量不能超过Max刻度

- 食物和水的总量不能超过Max刻度，否则食物可能煮不熟，或引起故障。煮易膨胀、堵塞食物时的总量不得超过最大刻度的3/4,否则可能引发事故。

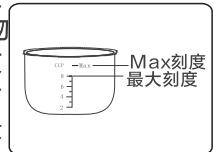

### ！ 拔插头时，应捏住插头柄拔下

- 拔插头时，必须捏住插头拔下；
- 不能拉电源线，否则会损伤电源线，造成触电、短路等。

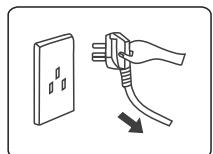


### ！ 不要在以下地点使用

- 不要在台面不稳定的地点使用；
- 不要在靠近水、火的地点使用；
- 不要在墙壁、家具附近使用；
- 不要在阳光直射、油飞溅地方使用。

## ！ 警告

### ！ 电源插座要单独使用

- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座；如与其它电器合用，插座会异常发热而引起火灾。

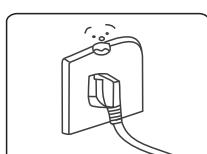

### ！ 烹饪粥类或豆类食物

- 煮粥类或者各种豆类应自然冷却即到无压，勿手动排气。

### ！ 关于密封圈破损或内锅变形

- 如果密封圈破损或内锅变形请勿使用电压锅，必须使用制造厂或维修部买到的专用密封圈或内锅来更换。

### ！ 特殊人群使用电压力锅

- 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

### ！ 开盖警告

- 如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 烹饪完毕，直到压力充分释放后，方可开锅盖。

# 安全注意事项


## ⚠ 注意

### ⚠ 冷却后清洁产品

- 清洁产品应在冷却之后进行,如果接触高温部分会产生烫伤。

### ⚠ 不使用时,要拔下插头

- 否则可能产生漏电、火灾、故障等。

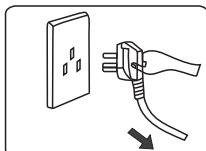

### ⚠ 电源线禁止触及金属部件

- 电源线禁止触及锅盖等外部可拆卸的金属部件,否则为非正常工作。

# 产品命名规则

MY-

C/S/H

D/S/C/T/J/H

40/50/60/80

流水号

设计顺序号

主特征代号

功能特征代号

规格代号

代表美的牌电压力锅

# 适用型号说明

额定电压/额定频率		220V~50Hz	
型 号	额定功率	容 量	工作压力
MY-SS5062	900W	5L	70kPa


# 产品说明

## 产品介绍

您好，感谢您购买美的电压力锅！产品融合了普通压力锅、电饭锅、焖烧锅的优点，又弥补了众锅的不足，集多种功能为一身，操作方便，省时省电，是现代家庭必备的炊具！

## 产品结构

上盖

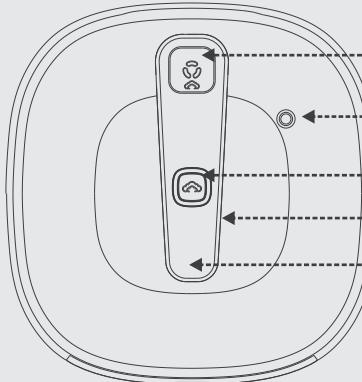


排气阀

安全眼(浮子阀)

排气按钮

旋手座

旋手盖

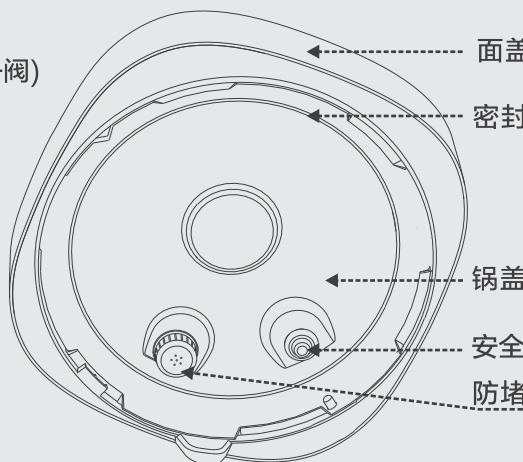


面盖

密封圈

锅盖

安全眼(浮子阀)

防堵罩

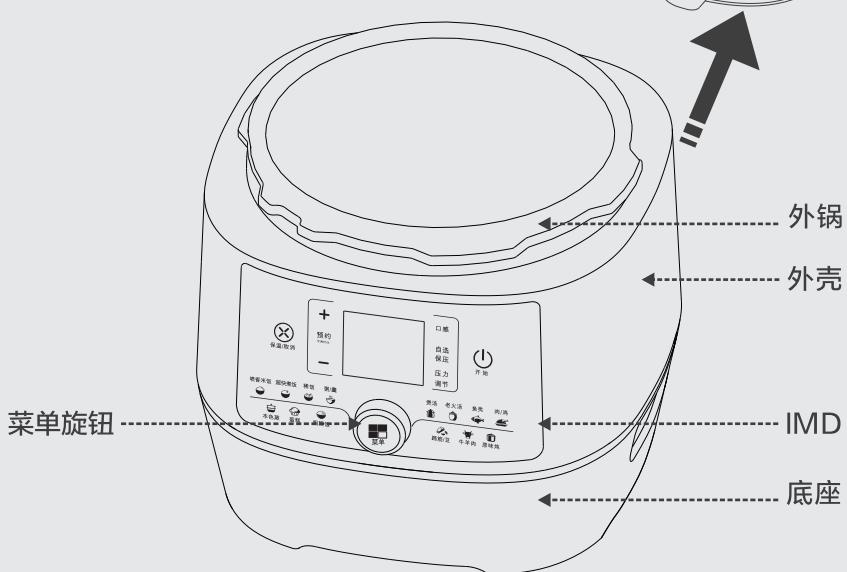

## 配件介绍

多用勺	量杯	说明书

# 产品说明

首次使用，请从锅体中取出所有附件，仔细阅读说明书，尤其注意使用方法和注意事项，以免对您造成财物损失或人身伤害。

## MY-SS5062产品控制面板使用介绍

“保温/取消”功能键  
待机状态下按此键进入保温状态；  
非待机状态可以取消电压力锅正在进行的任何操作。

“预约”“+”“-”键  
若要预约,选择功能后,按下“预约”按键。(部分功能项目不能预约)  
调整预约时间,按“预约”键,再按“+”“-”键设置预约小时部分调节;  
按“预约”键,再按“+”“-”键设置预约分钟部分调节。




- “口感”功能键  
该产品部分功能具有全入味功能选择, 按此键选择您所需“清香”“标准”“浓香”的口味。
- “开始”功能键  
选择好所需要的功能后;按“开始”键确认选择,电压力锅开始工作。
- “自选保压”功能键  
选择“自选保压”功能可再按“+”“-”键调节自选保压时间。
- “压力调节”功能键  
该产品部分功能具有压力调节选择,按此键选择您所需的压力。

### 温馨提示:

- \* 插入电源后产品未工作时,显示屏显示待机状态,如图
- \* 功能操作时,按“保温/取消”键将自动转换为待机状态。

(待机画面)

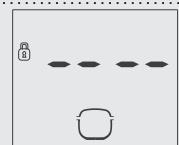

## 菜单使用方法

精华煮饭	需煮米饭时使用该功能	煲 汤	烹饪煲汤时使用该功能
超快煮饭	缩短烹饪米饭时间	老火汤	烹饪老火汤时使用该功能
稀 饭	用米熬成的汤水状食物	鱼类	烹饪鱼时使用该功能
粥/羹	用米熬成的汤水状食物	肉/鸡	炖肉或鸡时使用该功能
本色蒸	烹饪蒸类食物时使用该功能	蹄筋/豆	烹饪难熟的豆类或蹄筋
蛋糕	烹饪蛋糕时使用该功能	牛羊肉	烹饪炖牛肉/羊肉使用该功能
粗粮饭	把稻米、小米或玉米等粮食煮成的饭状食	原味炖	烹饪炖口味时使用该功能

# 操作指引

## 1 正确开盖


先将开盖旋钮旋至开盖位置，再按开盖按钮，锅盖自动打开。

(热态开盖时，因产品内外压力差影响，开盖速度有延长，属正常现象)




## 3 将食物放入内锅

取出内锅，将食物和水放入内锅中，食物和水总量不得超过内锅水位线的Max线，将内锅外表面、发热盘表面、外锅表面擦拭干净，将内锅放回锅体中。

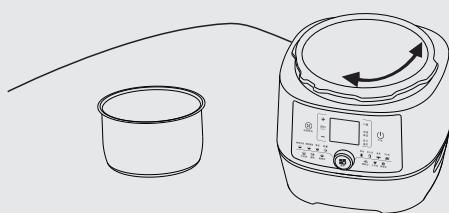


## 5 接通电源

接通电源，合盖到位音乐提示，显示屏显示“----”闪“”“”标示，表示电压力锅进入待机状态。

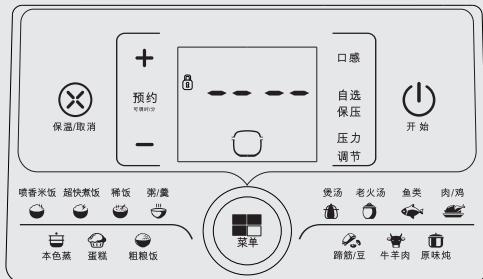


## 2 检查排气阀及防堵罩口

检查排气阀口、防堵罩口是否清洁，若有脏污应立即清洁。

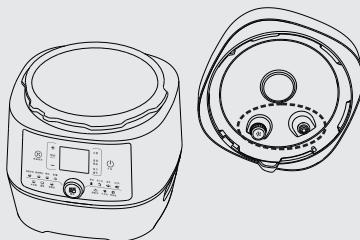

## 4 正确合盖

合上盖，将开盖旋钮旋至合盖位置；注意确保旋合到位，否则无法正常工作。

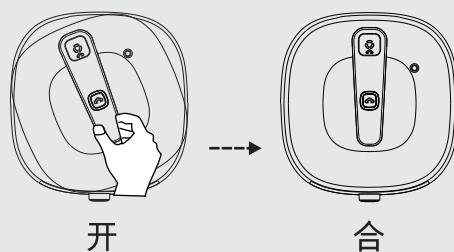

## 6 安全开盖

烹饪过程或结束后，产品内部如有压力时禁止强行开盖及搬移产品，如图一“有压力”状态下；图二“无压力”状态下。可小心搬移产品，但禁止开盖时搬移，以避免锅内高温食物溅出，造成伤害。

烹饪结束，切断电源，再按步骤1正确开盖，如开盖困难，请勿强行打开，否则可能会引起烫伤或其它伤害。

(图一)

安全眼（有压力状态）

(图二)

安全眼（无压力状态）

# 使用说明

本产品所有菜单都可以根据以下操作流程进行烹饪。

## 例如：煲汤（默认烹饪模式）使用方法

### ① 按07页完成操作指引工作

插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态；



### ② 选择“煲汤”功能

►向右旋“菜单”旋钮,选择“煲汤”功能;



### ③ 烹饪开始

按“开始”键，提示音乐响起，烹饪开始。




您想寻找适合自己的烹饪口味吗？寻找烹饪美食的秘籍。

跟我一起学“口感”、“压力调节”设置吧,从此众口不再难调:

## 例如：煲汤（“口感”“压力调节”）使用方法：

### ① 按07页完成操作指引工作

插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态



选择所需的功能再进入下一步；  
右旋“菜单”旋钮选择“煲汤”功能。



### ②-1 “口感”功能选择

►可按“口感”功能键，进行以下烹饪模式选择；


注：“口感”默认为“标准”；



清香→标准→浓郁


### ②-3 “压力调节”功能设置

►按“压力调节”键进入压力设置状态；  
►再按“压力调节”键,调整您所需的压力值；



### ③ 烹饪开始

按“开始”键，产品根据所选择功能发出提示音乐



## 例如：烹饪食材（自选保压）使用方法

### ① 按07页完成操作指引工作

插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态；



### ② 选择“自选保压”功能

►按“自选保压”键,选择“自选保压”功能；



### ③ 烹饪开始

按“开始”键，提示音乐响起，烹饪开始。



# 使用说明

## 例如：煮稀饭（预约）使用方法：


### 温馨提示：

- \* 不建议长时间预约蒸煮。
- \* 使用此锅煮稀饭时，最佳的米水比例为1:5左右。
- \* 请使用附件中的量杯量取米和水。
- \* 煮粘稠类食物时，禁止强制排气，以免造成您的财产损失。


- 现在是晚上时间6点，您想定时到明早7点30分可以有稀饭吃。

(注：6:00—7:30预约时间为13小时30分)

### 1、先按07页方法完成操作指引工作。

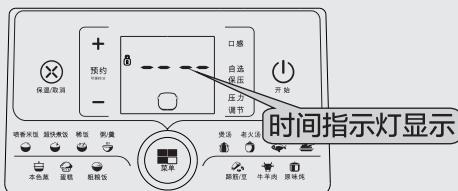

### 2、向左旋“菜单”旋钮键，选择“稀饭”功能。

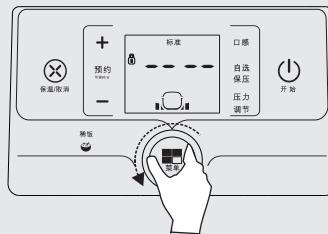

### 3、设置预约时间。

- 按“预约”键，按“+”或“-”键设置预约时间小时部分调节。
- 再次按“预约”键，按“+”或“-”键设置预约时间分钟部分调节。



### 4、按“开始”键，开始提示音乐响起，开始烹饪。



- 按下“预约”键，“预约”指示灯闪烁，显示屏显示“2: 00”，表示2小时，按“+”“-”键进行预约时间小时部分调节。（预约时间小时部分以“1小时”为单位加减，预约小时最低为“2”小时，最高为“24”小时）
- 再次按下“预约”键，预约时间的分钟部分数字闪烁，按“+”“-”键进行调节。（预约时间分钟部分以“10分钟”为单位加减）。

明早7点30分烹饪结束，提示音乐响起，保温灯亮起，电压力锅自动进入保温状态。您就可以享用美味可口的稀饭了。

# 使用说明

首次使用，请从锅体中取出所有附件，仔细阅读说明书，  
尤其注意使用方法和注意事项，  
以免对您造成财物损失或人身伤害。

菜单 压力等级	喷香米饭	超快煮饭	稀饭	粥/羹	本色蒸	蛋糕	粗粮饭	煲汤	老火汤	鱼类	肉/鸡	蹄筋/豆	牛羊肉	原味炖
默认等级	3	3	2	4	4	-	6	6	5	2	3	6	4	5
最大等级	4	4	4	7	7	-	7	7	7	4	7	7	7	7
最小等级	1	1	1	1	3	-	4	2	2	1	2	3	2	3

各功能档的烹饪、冷却时间不同，烹饪时间会根据电压、食物量、水量、米质、水质等的不同稍有变化，电网电压明显偏低时，烹饪时间则相应增加；  
烹饪量越大，烹饪和冷却时间则相应越长；

下表中电压力锅工作时间仅供参考：

内锅 时间 (分钟) 功能	2刻度			5刻度			10刻度		
	清香	标准	浓郁	清香	标准	浓郁	清香	标准	浓郁
喷香米饭	27	29	30	34	36	38	43	48	50
超快煮饭	14	16	18	21	23	25	30	33	36
稀饭	13	15	18	19	21	24	34	36	39
粗粮饭	35	36	40	44	46	48	58	60	63
本色蒸	32	41	55	40	50	58	53	58	68
原味炖	37	51	65	45	60	68	58	68	78
煲汤	32	41	51	37	45	56	47	58	67
粥/羹	23	28	38	36	41	51	57	62	72
肉/鸡	25	30	40	32	36	46	40	45	67
蛋糕	38	40	43						
牛羊肉	32	41	51	37	45	56	47	58	67
豆/蹄筋	37	46	55	45	55	58	58	63	68
鱼类	13	15	18	19	21	24	34	36	39
老火汤	47	61	75	55	70	78	68	78	88


## 注意事项：

- 超快煮说明：烹饪结束进入保温后，建议用户在保温10分钟后在开盖品尝。用户也可以根据自己口感的需求，选择“煮饭”功能。
- 无“预约”功能：[蛋] [糕]
- 无“压力调节”功能：[蛋] [糕]

# 清洁保养

- 1.每次使用后应及时清洗。
- 2.清洁本产品前请先将电源插头拔下，待产品冷却后再清洗。
- 3.正确开盖后将内锅取出，可先用清洁剂清洗，然后用水冲洗干净，再用软抹布擦干。
- 4.将可拆盖板取下，用水冲洗干净。清洁完毕后将可拆盖板装回原位，否则无法正常工作。
- 5.将排气阀、浮子阀卸下，用水冲洗干净后装回原位。
- 6.将储水盒拆下清洗干净后再装回原位。
- 7.检查浮子阀门和排气阀门是否有异物堵塞，并用抹布将保温座板清洁干净。
- 8.用抹布将锅盖和 锅体擦拭干净，禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。
- 9.清洁保养完毕请再一次检查可拆盖板、排气阀、浮子阀等部件是否正确安装。

# 电气原理简图

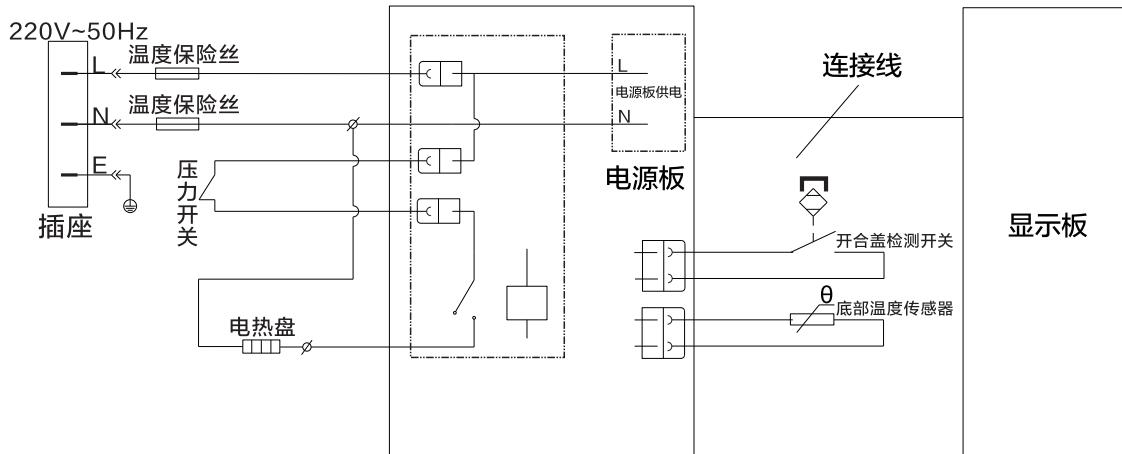

# 异常现象自检

当使用时出现以下异常现象，并不完全是机器出现故障，请在送出维修前再详细检查一次。

序号	现 象	原 因	处理方法
1	合盖困难	浮子卡住	拉下浮子后合盖
		密封圈未放置好	装好密封圈
2	开盖困难	放气后浮子阀未落下	用筷子轻压浮子阀
		锅内有压力	待锅内压力下降后开盖
3	锅盖漏气	未放密封圈或密封圈未安装到位	按要求放置好密封圈
		密封圈上粘有异物	清洁密封圈
		密封圈破损	更换密封圈
4	浮子阀漏气	浮子阀密封垫粘有食物渣滓	清洁浮子阀密封圈
		浮子阀密封垫磨损	更换浮子阀密封垫
5	浮子阀不能上升	锅内食物和水过少	按规定放食物和水
		锅盖或排气阀漏气	送维修点检修
6	工作时排气阀不断排气	排气阀未放在密封位	排气阀拨到密封位置
		压力控制失灵	送维修点检修
7	置工作状态时，热盘不加热	合盖不到位	重新合盖
		电热盘故障	送维修点检修
		电路故障	送维修点检修
8	显示屏显示C1/C2	底部传感器故障	送维修点检修
	显示屏显示C5	底部传感器温度过高	拔掉电源,冷却后重新接通电源。 如故障未排除请送维修点检修
	显示屏显示C6	压力开关故障	送维修点检修
9	煮饭不熟/太硬	加水过少	适当增加水量
		过早开盖	烹饪结束5分钟后排气开盖
10	煮饭太软	加水量过多	适当减少水量

# 维修服务保证

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务  
中心联系。

( 用户可登陆美的官方网站 :[www.midea.com.cn](http://www.midea.com.cn) 或  
拨打服务热线: 400-8899-315)

- 美的牌电压力锅实行整机保修一年。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者, 不属于保修范围:
  - 1.未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
  - 2.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  - 3.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
  - 4.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  - 5.无三包凭证及有效发票。
  - 6.因不可抗拒力造成损坏。
  - 7.将电压力锅用于商业用途。
  - 8.用我们的非标配的赠品,所发生的质量事故,我司不负责任。
  - 9.本产品用于非家庭用途, 将不在保修范围之内。
  - 10.属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 不属于保修范围内的产品, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

# 保修卡

## 相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

## 维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本



本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号:粤XK16-204-00125

产品若有技术改进，会编进新版说明书  
中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改  
动，以实物为准。

执行标准：GB4706.1-2005  
GB4706.19-2008  
Q/MD 007—2014

## 广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编：528311  
全国服务热线：400-8899-315 Email：service@midea.com.cn