


美的电热水瓶

美的 Midea

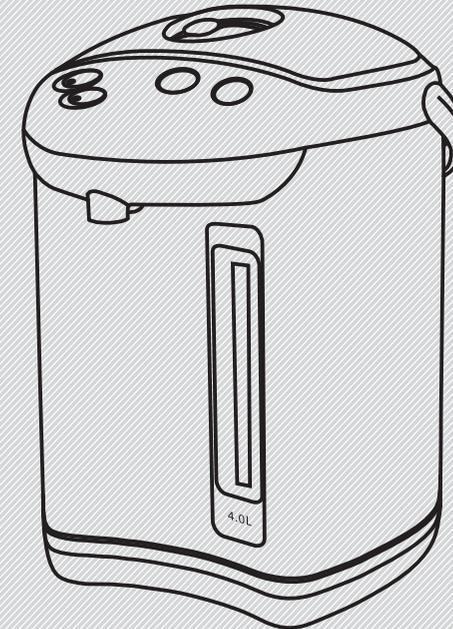

电热水瓶使用说明书

产品型号：
PF501-40G

感谢您购买美的电热水瓶，在使用前请先仔细阅读此说明书，
阅后请小心收藏，以备日后查阅。
图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

执行标准：GB4706.1-2005，GB4706.19-2008

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311
全国服务热线：4008899315 | Email:service@midea.com.cn
网址：www.midea.com

目录

注意事项	1
各部名称	5
使用方法	6
日常保养	9
故障自检	11
技术参数	11
电路简图	12

注意事项

本手册包含安全提示：请务必遵守，避免可能导致个人伤害、产品损害等潜在危害。

图文中图标的意思：

⊘ 表示禁止的内容

! 表示【强制】的内容

⚠ 警告 可能造成人员伤亡的事项

⚠ 警告 可能造成轻伤或者财产损失的事项

⚠ 警告

⊘ 机器应平稳放置于室内阴凉干燥的地方，避免阳光直射。机背与墙壁至少有20cm的距离，周围禁止放置易燃物品。

⊘ 请勿使用汽油等有机溶剂擦拭机身。严禁本产品冲洗、浸水。

⊘ 禁止私自更换电源线。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

⊘ 为避免烫伤危险，严禁儿童单独使用本产品。

注意事项

⚠ 警告

● 单独使用符合额定功率及额定电流的电源插座。不使用时，从电源插座上拔下电源插头。

若与其它电器产品共用，可致发热，发生火灾。



● 确认插好电源插头，禁止损坏软线、插头。

未完全插入及使用损伤的软线和插头，可致触电、短路、发热、火灾。



● 禁止自行拆卸、修理和改造。

否则，可致着火或运行异常而伤人，修理时（除更换易耗品外），请咨询维修中心。



● 禁止将水瓶放在水中或直接淋水。

否则，可致短路和触电。



● 倒入水时禁止超过满水标示。

否则热水溢出可致烫伤。



● 禁止用抹布等物覆盖蒸汽口。

否则热水溢出可致烫伤。



● 挪动时，禁止抱在怀里，也不要倾斜，摇晃或提着上盖。

即使已锁住出水按钮，热水瓶若倾斜，热水也会从出水口和蒸汽口流出，导致烫伤。



注意事项

⚠ 注意

● 禁止用力关闭上盖。

否则热水溢出可致烫伤。

● 确保关好上盖。

否则万一翻倒时，热水流出可致烫伤。



● 禁止让孩子或不习惯的人操作。

不要放在婴幼儿能碰到的地方，否则，可致烫伤、触电、受伤。



● 禁止翻倒热水瓶。

即使已锁住出水按钮，热水瓶若翻倒，热水也会从出水口和蒸汽口流出，导致烫伤。



● 禁止用手触摸蒸汽口。

否则可致烫伤，尤其是注意不要让婴幼儿触摸。



● 翻倒剩水时要卸下上盖。

否则，上盖脱落，热水溅出，可致烫伤。



● 禁止用湿手操作电源插头。

否则，可致触电。



● 禁止让小孩舔电源线插头。

注意不要让小孩舔电源线插头，否则，可致触电和受伤。如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专业组件来更换。



● 只能用来烧水，不要放入冰块用作保冷。

若用来煮沸茶袋、茶叶、牛奶、酒，会起泡沫喷出，可致烫伤，而且，还可堵塞出水管，烧焦或腐蚀内胆。



注意事项

⚠ 注意

● 沸腾时或沸腾后五分钟内禁止使用电动出水或碰杯出水。

否则，热水容易溅出烫伤或电泵由于沸腾气泡而空转不出水。



● 煮沸中禁止打开上盖或倒热水。

否则，热水飞溅和蒸汽喷出可致烫伤。



● 禁止放在不稳定的地上或柔软的垫子上。

否则，热水瓶翻倒可致烫伤。



● 待水瓶冷却后再清洗。

倒掉剩水时，注意不要烫伤。



● 倒水时或使用出水功能时禁止转动水瓶。

否则，热水飞溅可致烫伤。



● 挪动水瓶时，禁止触摸开盖按钮。

否则，上盖突然开启，可致烫伤和受伤。



● 注意电热水瓶中的水位在“加水”或以下请加水。

否则，容易煮干水造成干烧，内胆因此变黄，长时间干烧会损坏瓶体或至火灾。




● 禁止靠近墙壁，家具及其他电器用品。

否则，蒸汽和热量损伤墙壁和家具电器，引起变形和变色。




各部名称

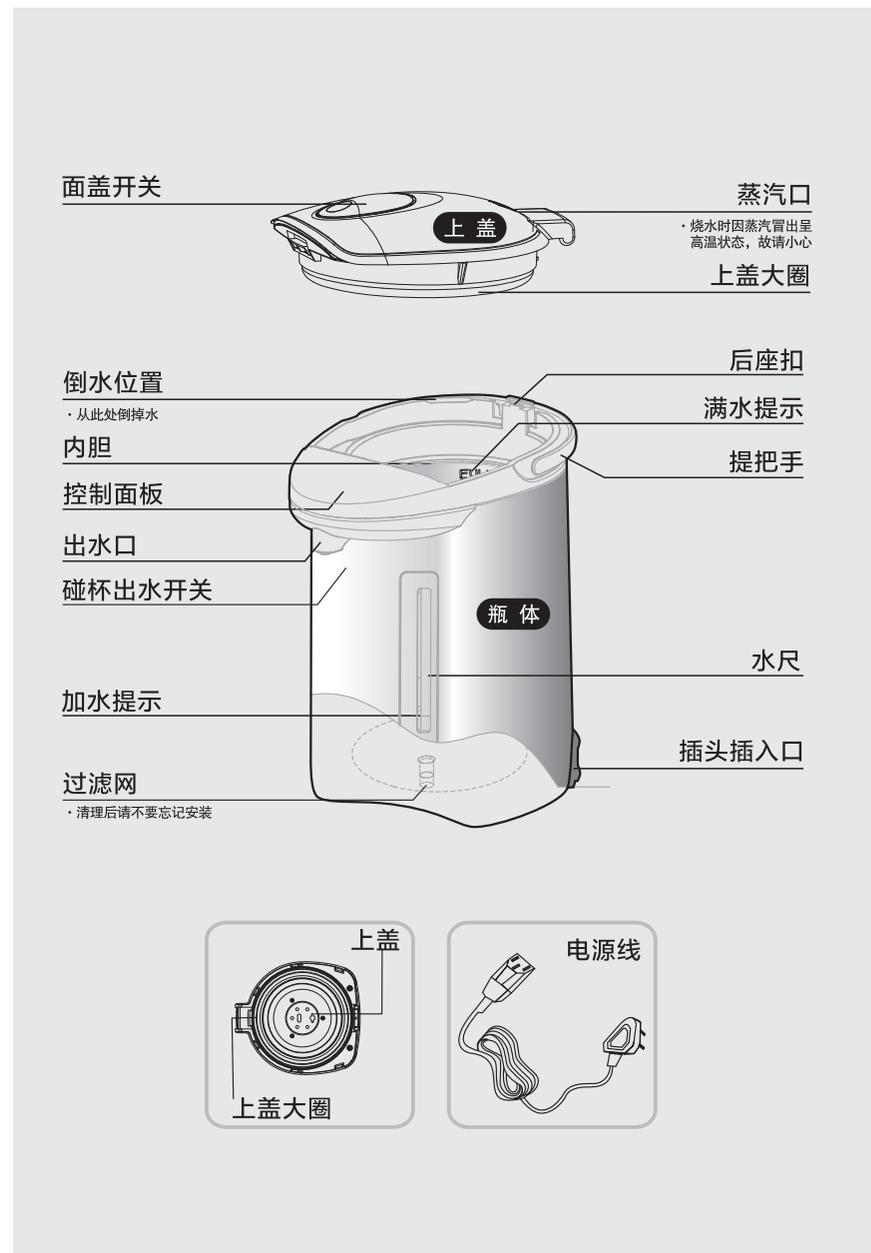

5

使用方法

操作面板指示灯图解

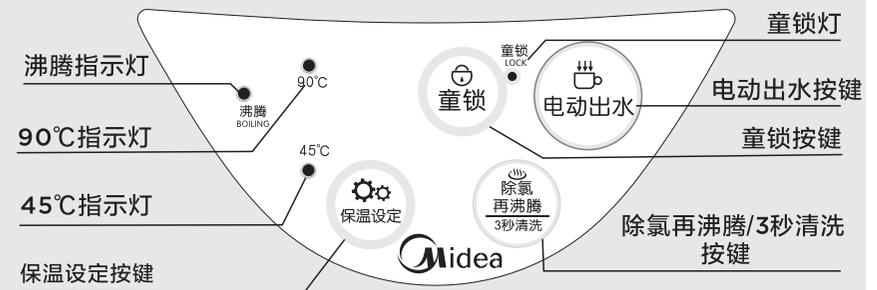

水瓶上盖拆卸方法

上盖开启及方法

按下面盖开关, 沿45度角向上提, 即可打开上盖。



拆卸上盖方法

一只手手压瓶盖上的后座扣, 另一只手将上盖开启, 保持45度, 沿45度方向向上提起, 即可卸下上盖。



上盖装入瓶体方法



把上盖金属转轴卡入后座扣卡槽。



6


使用方法

使用后

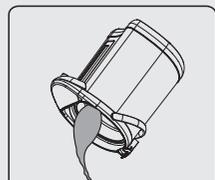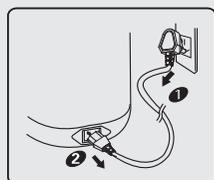

1. 先把电源插头从电源插座中拔出。
2. 再把主机插头从瓶体中拔出。
3. 卸下上盖。
4. 从倒水位置倒掉剩水，水瓶里不要留有剩水。

防止干烧

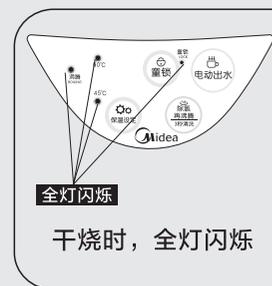

干烧时，全灯闪烁



往内胆里面加水，但不要超过满水位。



加水后，按再沸腾按键，开始煮水。

注意：请经常检查开水瓶内的水位是否在正常状态，如经常或长时间干烧，会令内胆变色，本体温度上升产生异味，温度保险丝烧断。

日常保养

瓶体上盖的保养


- 用拧干的湿抹布擦拭
禁止用水冲洗瓶体否则水会从底部和出水口进入内部。浸湿瓶体内的电子元件，可致故障。
- 禁止使用洗涤剂清洗，否则可留有异味。
- 禁止使用汽油，松节油擦拭瓶体，否则可损伤瓶体表面。



日常保养

日常保养

内胆的保养



- 用含水的海绵擦拭
禁止使用去污粉，草刷和尼龙刷。

出现水垢时的保养

使用过程中，水中含有钙质等矿物质成分会吸附在内胆和过滤网上，称为水垢。

例如：

- 白色颗粒状。
- 白色或闪光的悬浮物。
- 茶色、灰色、绿色状物质。

以上并非是内瓶本身变色或腐蚀，为保持性能，请每2-3个月用柠檬酸清洗一次。


注意事项：

1. 禁止用洗碗器、烘干机清洗或烘干，否则可致变形。
2. 长时间不用时，应充分干燥后，放入塑料袋中密封，防止蟑螂等钻入。
3. 对满水刻度以上的变色，可用含水的海绵轻轻擦拭，变色严重时，一次不能清除可多次使用柠檬酸清洗。
4. 有杂质时，是由于经常煮水所残留的水垢所致，只要仔细清洗即可去除。

更换耗材、零件

上盖大圈属耗材零件，随着使用时间及水质的影响，上盖大圈逐渐老化、污损、上盖缝隙冒出大量蒸汽时，就需要更换新的上盖大圈。

1. 拧松三支上盖螺钉。
2. 卸下上盖大圈。
3. 按图将新上盖大圈牢固地套在钢盖上。
4. 将拧下的三支上盖螺钉拧紧。

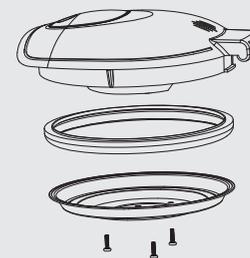

故障自检/技术参数

故障自检

症状	原因	处理方法
不煮水	电源插头脱落	插好电源插头
不能切换到煮水灯	处于瓶内无水干煮	内胆加足水量
不能电动给水或 电动给水不顺畅	电源插头脱落	插好电源插头
	刚煮沸后数分钟内 有时电动出水不顺畅	打开一次上盖，排出 气泡，然后关好上盖
	过滤网附着水垢	清洗内胆过滤网
热水自行流出	装水超过满水位	装水不要超过满水 提示线
水中游白色浮游物	是水的矿物质造成的 并非内胆腐蚀所致	用柠檬酸清洗内胆
煮沸中声音过大	内胆上附着水垢等脏物 时，煮沸的声音会变大	用柠檬酸清洗内胆

若采用以上方法无法排除，请勿自行拆开维修，应及时与美的当地维修点联系

产品技术参数


型 号	PF501-40G
额定容量	4.0L
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	2000W

注：容量泛指内胆容积，使用时，水位的高度请控制在有此标示  FULL 的横线下方，以防溢水。有关参数的更改恕不另行通知。

注意：本产品在海拔3000米以下使用。

电路简图

电路简图

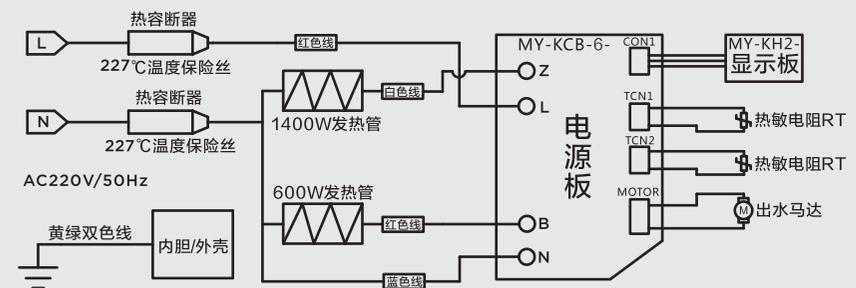



保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

广东美的生活电器制造有限公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

