


美的电风扇

美的 Midea

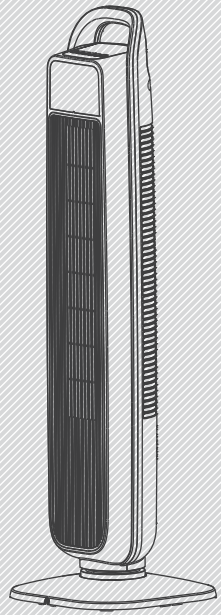

使用说明书

塔扇

产品型号

FZ10-15BRW,FZ10-15BW

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。
2014年第1版




MIDEA.COM | 4008899315

145 mm

210mm



零件图解

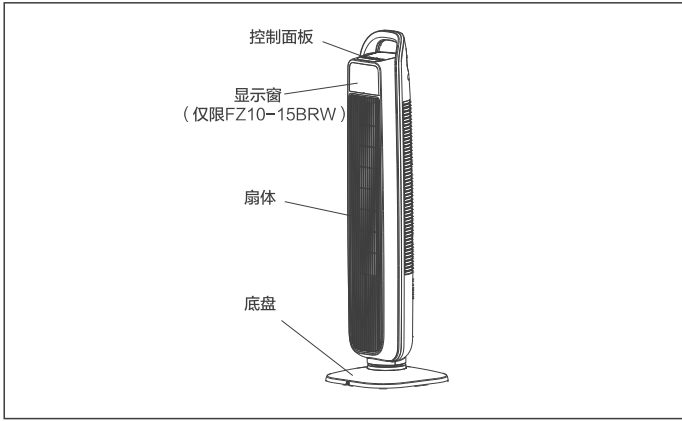

注：因各型号产品略有差异，安装时请以实物为准，图解仅供参考。

安装方法

- 1.将底盘的两部分从包装箱中取出，使两部分底盘孔位对正，装成一个底盘。（如图一所示）
- 2.将索母从扇体底部取下，把电源线从底盘中穿过，底盘与扇体摇头处孔对正，将电源线固定在底盘线扣上，最后将索母拧上，紧固底盘与扇体。（如图二所示）
- 3.底盘拆开时，先将索母拧下，取出底盘。（拆开底盘方法如图三所示）

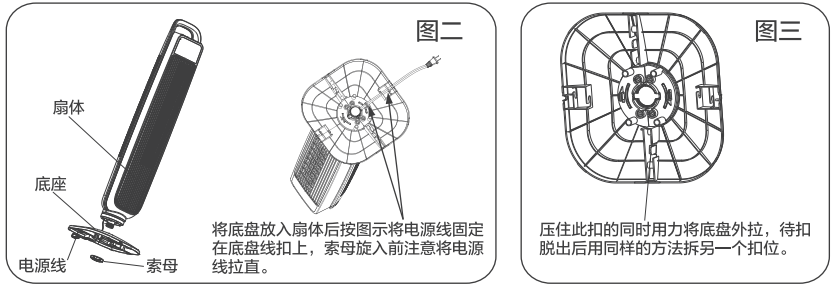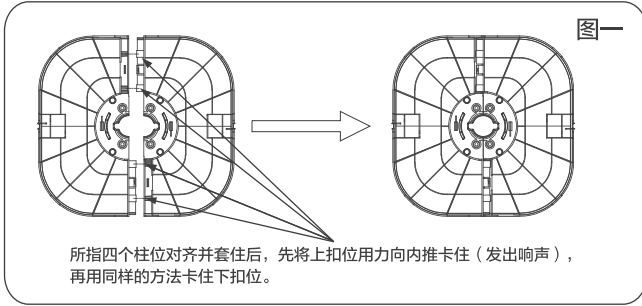

1

使用说明

一、控制面板

FZ10-15BRW控制面板（如图四、五所示）

Ⓢ 开关 键

按动此键，风扇以低档启动，显示面板上显示正常风。风扇启动后，再次按动此键，风扇关闭。

⚙️ 风速 键

风扇启动后，重复按动此键，风速按由低到高的顺序循环变化，同时显示器显示对应的档位。

↶ 摇头 键

风扇启动后，重复按动此键，风扇开启或停止摇头送风。切勿用手直接拧转风扇，强行改变送风方向，否则会损坏摇头机构。

⌚ 定时预约 键

预约设定：待机状态时，按动此键，风扇进入预约开机状态，重复按动此键，预约时间按照“1h-2h-----7h（按1、2、4累加方式显示）”的循环来切换预约时间。同时机身指示灯点亮，显示相应的预约时间。操作完成后，预约计时开始，时间指示灯随着时间的减少而依次熄灭，预约时间到，风扇自动以正常风速度运转。

定时设定：风扇处于运行状态时，按动此键，风扇进入定时关机状态，重复按动此键，定时关机时间设定按照预约设定方式操作，操作完成后，关机计时开始，时间指示灯随着时间的减少依次熄灭，定时时间到，风扇自动关机；

取消设定：按动此键时间切换到0h（时间指示灯熄灭）时，产品不进行定时/预约功能，产品保持当前状态。

⚙️ 风类 键

重复按动此键，风类会按照“正常风-自然风-睡眠风”的顺序循环变化，同时显示器显示相应的风类状态。


正常风，按风速键设定的风速档位恒定送风，档位可调；

自然风：按电脑预编程模拟自然风，送出的风速按程序变换使人感到清闲、自然，犹如得到大自然的享受，档位可调；

睡眠风：按电脑预编程程序模拟送风，不同档位风速适合不同年龄段人睡眠时使用，档位可调。

⚡ 负离子 键

风扇启动后，重复按动此键，风扇开启或停止“负离子”功能。

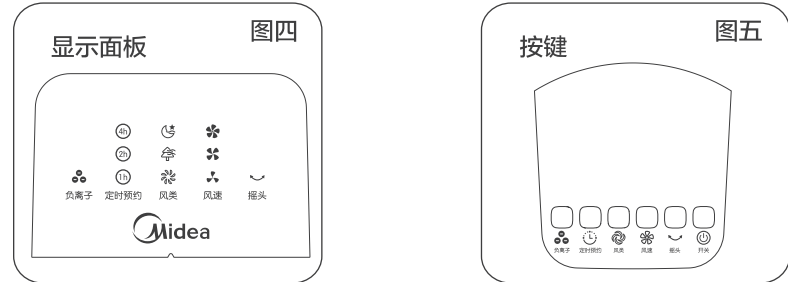

⚡ 负离子指示灯
⚙️ 正常风指示灯
⚡ 低速指示灯
⌚ 定时指示灯
⚙️ 自然风指示灯
⚡ 中速指示灯
↶ 摇头指示灯
⌚ 睡眠风指示灯
⚙️ 高速指示灯

2

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编：528425
网址：www.midea.com

FZ10-15BW控制面板（如图六所示）

●运转控制

按动琴键开关，可以开停风扇和选择风速。


弱——低速 中——中速 强——高速

●定时控制

转动定时旋钮，风扇送风定时时间最长为120分钟。需连续送风时，将定时旋钮转到“连续”位置上。

●摇头控制

风扇启动后，重复按动此键，风扇开启或停止摇头送风，切勿手动直接拧转风扇，以免损坏摇头机构。

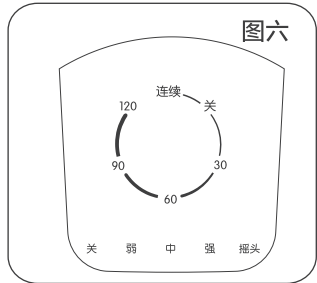



二、遥控器（如图七所示）

1.遥控器使用方法（仅FZ10-15BRW配遥控器）

- (1)使用时，将遥控器的发射头对准扇体上的显示面板中间位置，即可通过操作遥控器控制风扇。
- (2)遥控器可以在距离扇体正面6米左右，偏离角度在30度范围内正常使用。
- (3)避免阳光直接照射显示面板，以免影响接收器的效果。
- (4)遥控器长期不使用或内装电池腐烂前，请将电池取出并妥善处理。

2.遥控器电池更换


使用遥控器时，应装上电池。遥控器使用两节1.5伏7号电池。（如图八所示）装上新电池，注意电池的极性（+和-）。

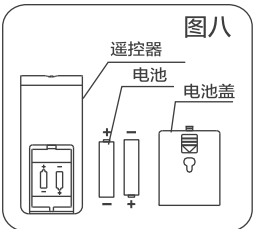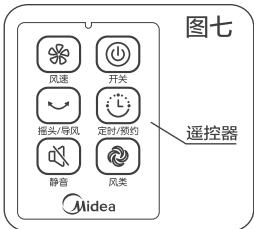


备注：遥控器为美的的风扇通用遥控器，“负离子”功能需用“静音”键遥控。

3

产品电路图

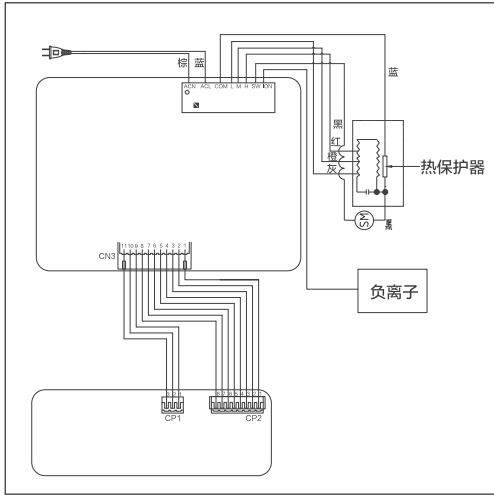

FZ10-15BRW

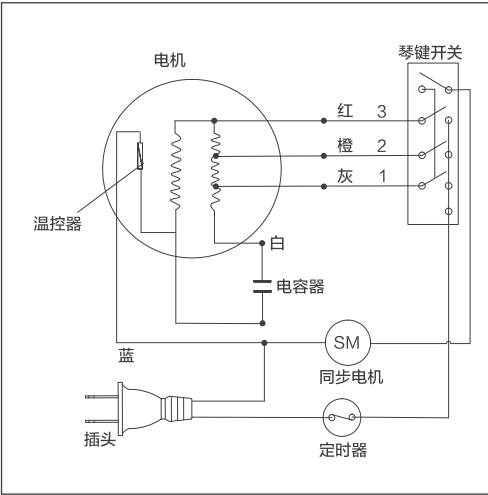

FZ10-15BW

技术参数

型号	电压（V）	频率（Hz）	功率（W）	噪音（dB）
FZ10-15BRW	220	50	40	≤58
FZ10-15BW	220	50	40	≤58

产品执行标准

GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

4

注意事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与本站标识的电压相同。
- 勿用湿手拔电源插头，避免感电、触电的危险。
- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。
- 勿将风扇放置于倾斜地面，避免风扇翻倒。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 风扇未组合完，请勿接通电源，移动风扇时请切断电源。
- 风扇运转时，切勿把手指、尖物插入网罩。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 使用前需要先检查电源线以及插头有无破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

保养方法

- 对本产品清洁前，必须确保先切断电源。
- 禁止用水或其它液体清洗电器部件（如电源开关、电机等）。电器元件可以用干净布抹净。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。
- 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

注意：本说明书产品图片为示意图。

5

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

- 1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
- 2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
 - （一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - （二）非承担三包修理者拆动造成损坏的；
 - （三）无三包凭证及有效发票的；
 - （四）三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；
 - （五）因不可抗力造成损坏的。
- 3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4.维修时请出示发票。
- 5.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-8899315

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com

