

## 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。

对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品

- 不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或

漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的，如电源软线损坏，为了避免风险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换，使用原装配件，并重新检测合格后方可继续使用。我们将竭诚为您服务。

产品合格证



检验日期：\_\_\_\_\_


检验员：\_\_\_\_\_

条码粘贴区

生产者：合肥美的洗衣机有限公司  
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号  
网址：www.midea.com  
产地：江苏无锡

美的洗衣机

美的 Midea

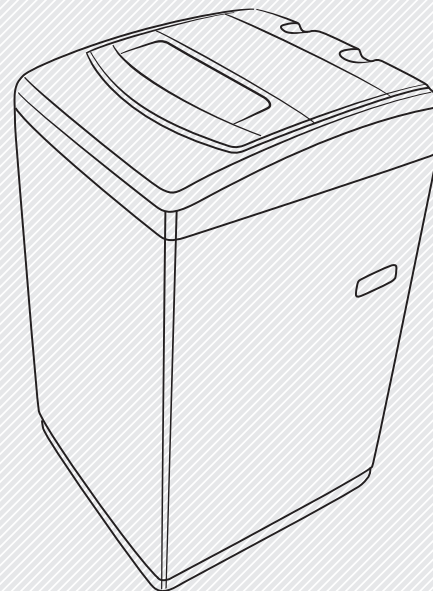

## 使用说明书

产品型号：MB80-1000H

使用产品前请仔细阅读本使用说明书  
请妥善保管本说明书以备您日后查阅  
图片仅供参考，产品以所购实物为准。

当洗衣机不再工作时，请务必将电源插头从插座上拔下以确保安全。

MIDEA.COM | 4008899315

## 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 安装注意事项 .....        | 3  |
| 洗衣机的安装 .....        | 6  |
| 洗衣前的准备 .....        | 8  |
| 洗衣机各部件的名称 .....     | 9  |
| 洗衣机操作面板的说明 .....    | 10 |
| 快速启动 .....          | 12 |
| 主要功能 .....          | 12 |
| 特色功能 .....          | 14 |
| 洗衣程序介绍 .....        | 15 |
| 保养方法 .....          | 16 |
| 洗衣机常见故障的确认 .....    | 17 |
| 洗衣机的异常显示及处理方法 ..... | 18 |
| 洗衣机的规格及技术参数 .....   | 18 |
| 包修卡 .....           | 19 |
| 售后服务 .....          | 封底 |



您购买的洗衣机某些特征和配件可能与本说明书图示不完全一致，请以实物为准。

## 安全注意事项

为了防止对您、他人及财产造成损害，请您务必遵守下列事项：

### 触电危险

- 请勿私自更换电源线！
- 请勿用力拉电源线拔出电源插头！
- 请勿用湿手插/拔电源插头！
- 请勿损坏电源软线和电源插头！
- 为防止意外性漏电而引起的触电，请确保洗衣机电源插头良好接地！



**警告** 该表示提醒有可能对人造成重伤或伤亡。



**注意** 该表示栏提醒有可能对人造成伤害或对财产带来损坏。

请您遵守下列图示内容：



该图标提示[引起注意]，具体的注意事项有△中所绘的图示显示。



该图标提示[禁止操作]，具体的禁止事项由⊗中所绘的图片显示。



该图标提示[强制执行]，具体的强制事项有●中所绘的图标显示。

### 受伤危险

请勿擅自拆装。



禁止拆卸



在脱水桶停稳前，请勿将手伸入桶内取衣。



禁止接触



请勿安装在潮湿、雨淋的环境中，以免引起触电、起火、故障、变形。




禁止潮湿



擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。



禁止水淋

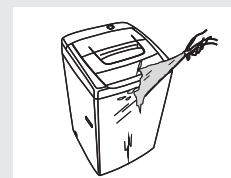


## 警告

请勿让幼儿攀沿洗衣机，  
或窥视转动中的脱水桶，  
以免发生意外。



禁止

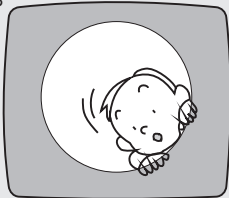

禁止洗涤沾有煤油、汽油、  
酒精等可燃性物质的  
衣物。




禁止




请勿损坏电源软线、电  
源插头，以免发生触电、  
短路和引起火灾。



禁止

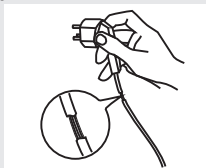


定期擦拭电源插头上的  
灰尘及污垢，以防接触  
不良。

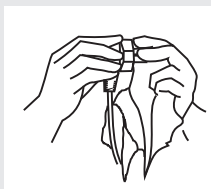

不用时请将插头从插  
座中取出。



取出插头

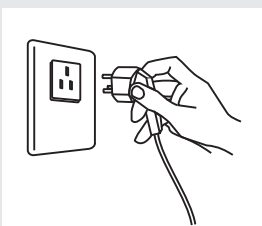

为防止意外性漏电而  
引起的触电，请接好  
插座的接地线。


(接地)



接地




使用时，请插紧电源插头。

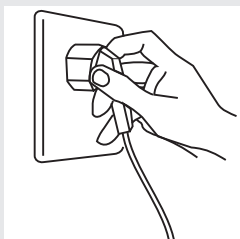


请勿在洗衣机上放  
置燃着的蜡烛、蚊  
香、香烟等易燃物  
品以及电炉、热风  
机等发热源。



禁止烟火

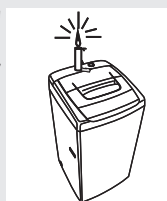


请使用220V的交流电源。

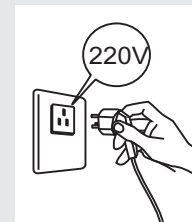

请勿用湿手插入或拔出插头，以  
免触电。




湿手禁止

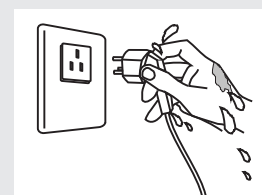

## 注意


洗衣前请确认已  
接上进水管并打  
开水龙头。

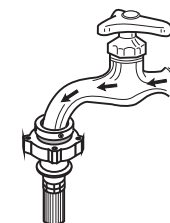

用温水洗涤时，  
水温请勿超过  
50℃。




禁止

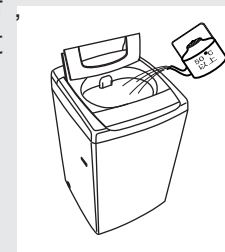

用户不得私自更换  
电源线。




禁止

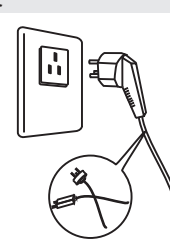


严禁在洗衣机  
上放坐小孩或  
堆置重物。



禁止

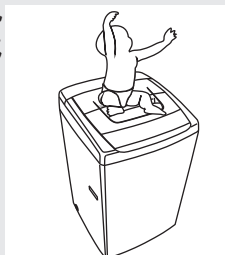

拔出插头时，请  
勿拉扯电线。

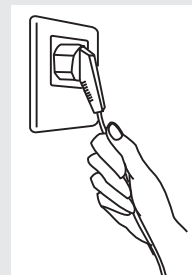

请勿在洗衣机中洗涤  
羽绒衣或雨衣、渔衣  
等类似物品。




禁止



# 洗衣机的安装


拆除包装

- 拆除包装，取出泡沫盖上的箱体底板。
- 打开洗衣机门盖，取出洗衣机附件。
- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

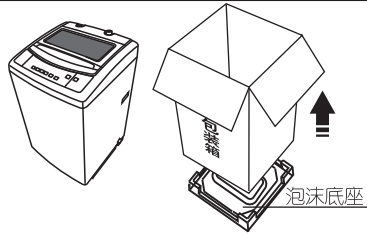

封底的安装

- 将洗衣机后背略向前倾斜，把箱体封底插入洗衣机底部插槽内，推入到底。
- 用附件中提供的螺钉把封底固定在箱体底座上。（封底后部有螺钉过孔）

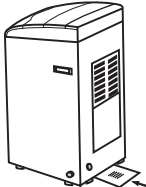


插入封底


排水管的安装



- 将排水管插入排水口。
- 用抱箍在靠近排水口接头处固定。（如图）

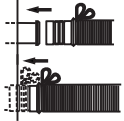

排水管的放置



3米以下

如果需加长排水管软管，其长度应不超过3米，否则会影响排水时间。



15厘米以下


排水管放置地面的高度不得超过15厘米。




不要把排水管弯曲到洗衣机下面。

进水管的安装

1:进水管结构：  
进水管接头由连接座和快速接头两部分组成。

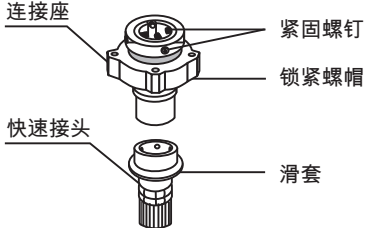

2:洗衣机专用水龙头安装方法  
安装方法如下：  
将快速接头插入洗衣机专用水龙头上，并向上推，插牢即可。

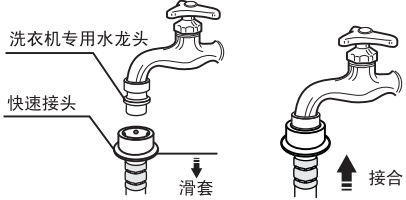

请优先使用洗衣机专用水龙头


# 洗衣机的安装

安装进水管

3:普通水龙头安装方法如下


①

进水管接头




②

按下滑套(露出小圆球)，连接座与快速接头方可分离。

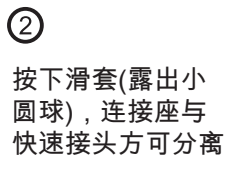


③

小圆球  
滑套

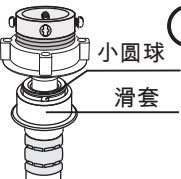


④

连接座又分A、B两部分，安装前必须将A、B两部分旋松至5mm左右，或直接脱离。如果水龙头口径较大，可取下A部塑料衬圈。

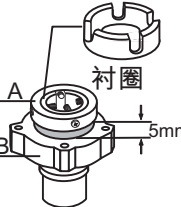


⑤

旋松A部四个螺钉，将A部水平套在水龙头口上（水龙头口必须平整，如不平整务必锉平）并用力向上推，使橡胶垫圈紧压在水龙头口平面中心。然后逐个旋紧螺钉。完成上述过程后，将B旋紧。

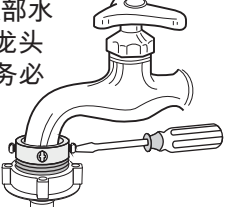


⑥

按下快速接头上的滑套（必须露出4个小圆球），插入连接座内并向上推。放开滑套直至和插座插牢为止，此时即完成水龙头与快速接头的连接，如要进水，打开水龙头即可。

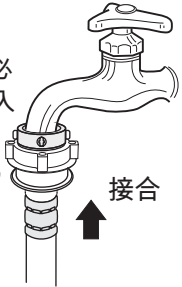


⑦

关闭水龙头，按下快速接头上的滑套拔出快速接头即可。

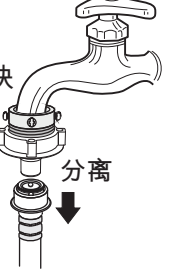


将进水管的另一端旋紧在洗衣机进水阀接头上。（内有橡胶密封垫圈）  
注意：旋紧紧固螺帽时应用力均匀，且不能扭动进水管，以防进水管接头断裂。

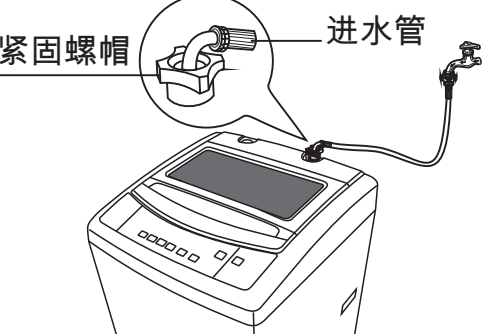


洗衣前的准备

1 调节调节脚, 使洗衣机放置平稳

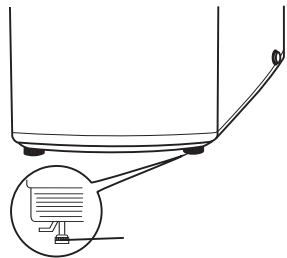

( 首先略倾斜洗衣机, 放松调节脚旋钮, 调整调节脚使洗衣机底角皆与地面良好接触, 然后旋紧调节脚旋钮, 使之锁定。若地面明显不平, 需修正地面, 否则会导致洗衣桶倾斜, 出现撞击箱体现象。 )

2 安装进水管

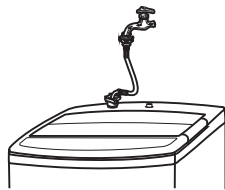

请使用机器附带的新软管组件, 旧软管组件不能重复利用。

注意:  
进水管装好后, 不要急于启动洗衣机, 先开水龙头, 让进水管内产生一定的水压, 检查两端接头有无渗漏。有时由于水龙头等原因, 进水管接装困难, 您可以请有经验的人帮忙, 或与本公司设在当地的售后服务中心联系。

3 插入电源




电源与接地  
本机使用交流电, 电压为220V, 频率为50Hz, 当电压在187V~242V范围波动时, 本机可以正常使用。为了使用方便和安全, 最好在洗衣机旁边安装一个专门供洗衣机用的电源插座。

请注意:  
为了防止插座部位安装和使用出差错, 确保用电安全, 必须由具备电工常识的人来安装插座和接通地线。本机电源线采用Y连接, 更换电源线必须由专业人员进行。决不允许将地线和火线或零线相接, 否则, 外壳带电, 易导致触电危险。当洗衣机不再工作时, 请务必将电源插头从插座上拔下以确保安全。如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其他维修部或类似的专职人员来更换。

4 打开水龙头




5 放下排水管

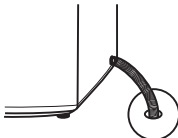


6 放入衣服及适量洗衣粉。

洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出, 纽扣或拉链拉上, 然后将衣物内面翻到外面来, 避免擦伤衣物和桶体。

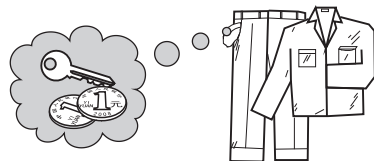

洗衣机各部件的名称

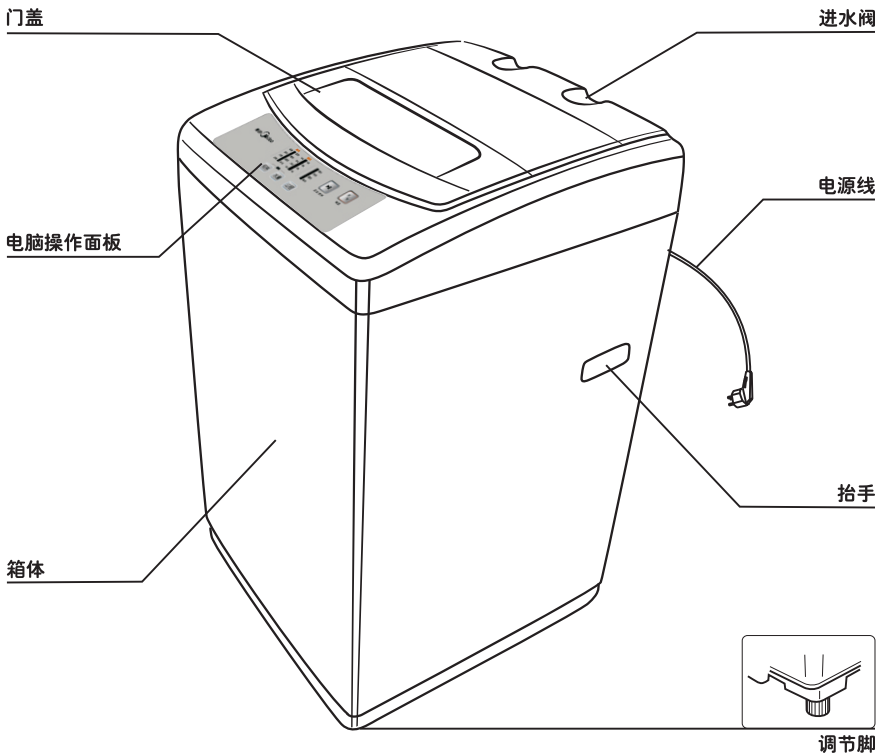


(整机外观以实物为准。)

装箱单


|    | 洗衣机 | 进水管组件 | 箱体底板 | 说明书组件 |
|----|-----|-------|------|-------|
| 名称 |     |       |      |       |
| 数量 | 1   | 1     | 1    | 1     |

洗衣机操作面板的说明 [以MB80-1000H型号为例]

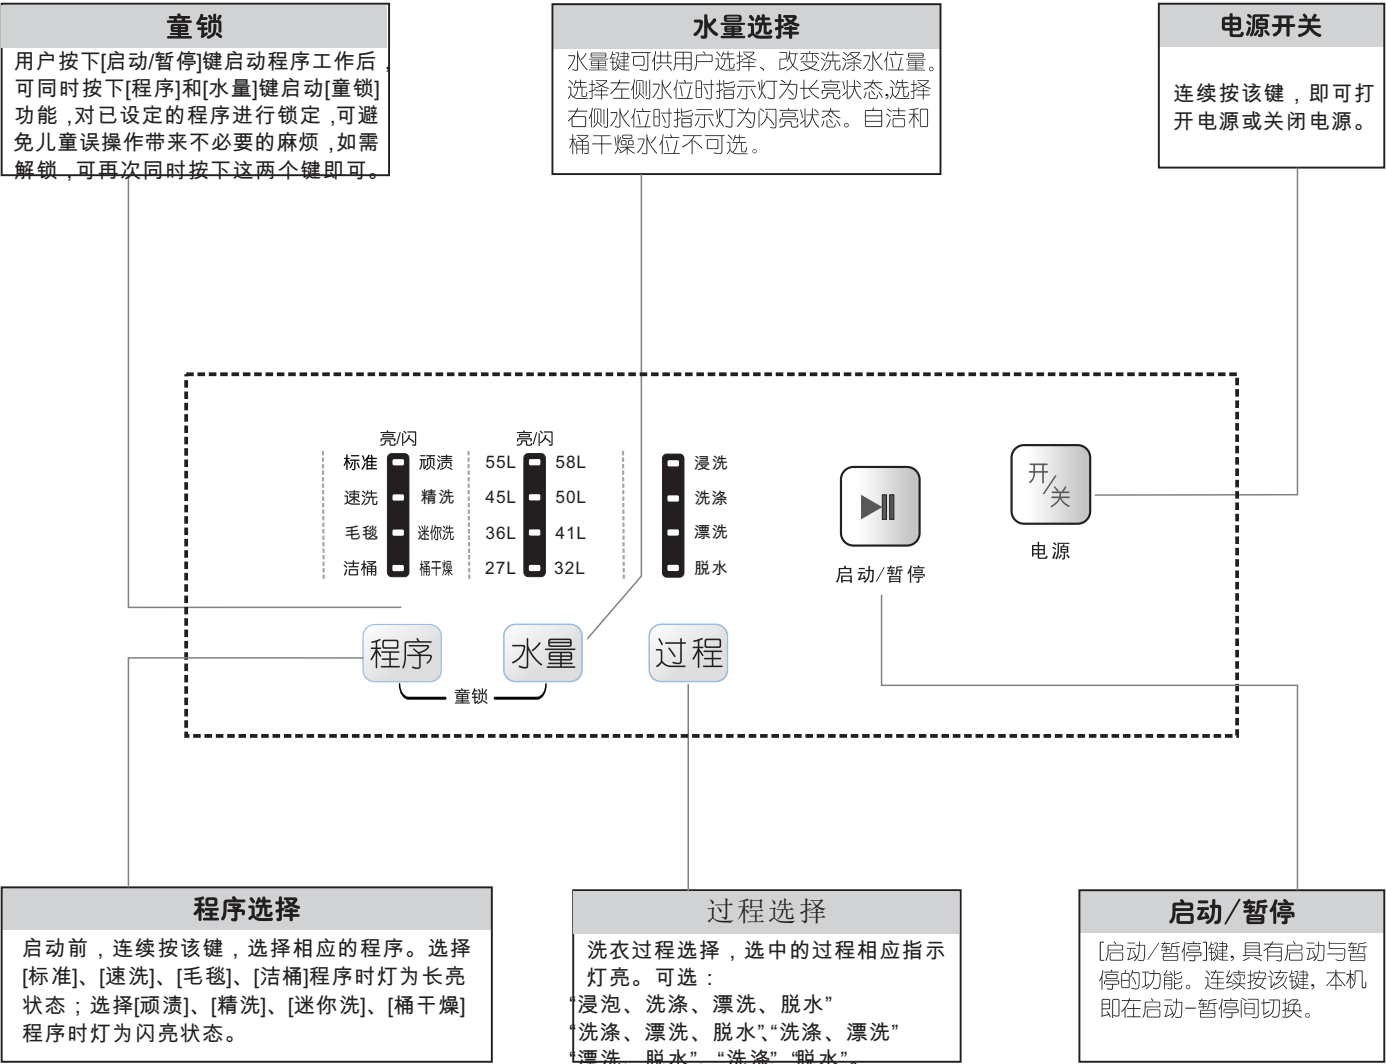

(图案如有变化, 不另行通知。)

## 快速启动

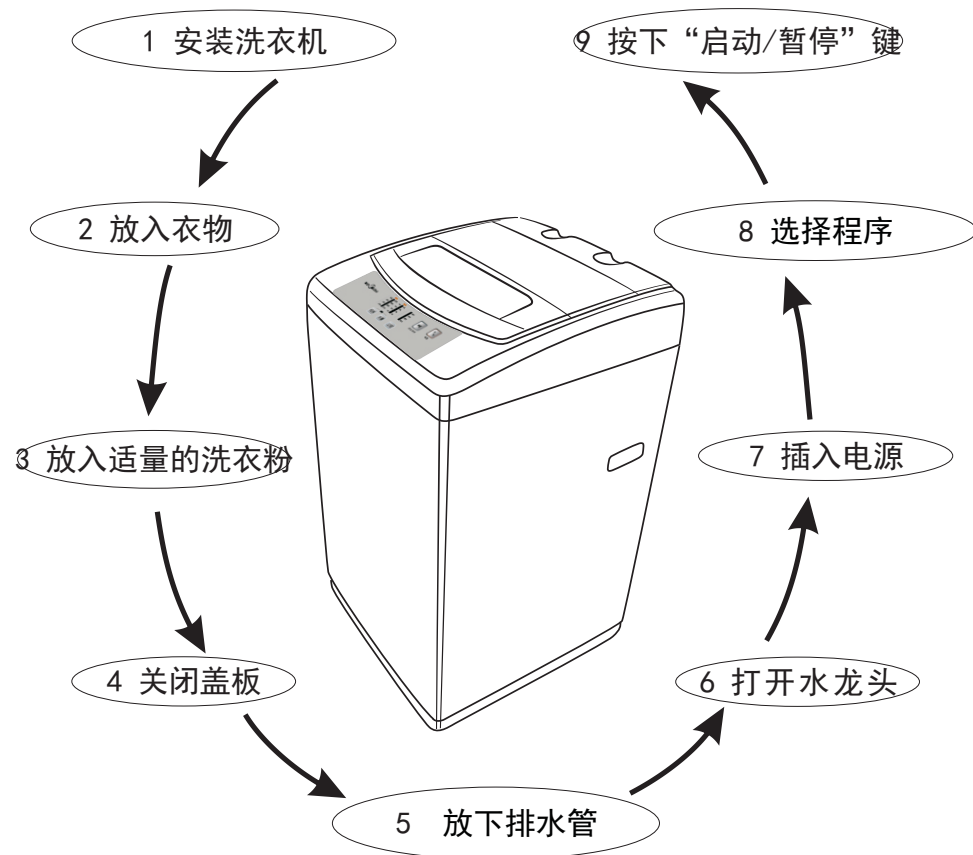

## 主要功能

### ■ 程序的选择

1. 按下“电源”键；
2. 选择适当的水位和功能；
3. 按下“启动/暂停”键。

### ■ 洗衣结束

- 洗衣结束六次蜂鸣后即自动切断电源；
- 关掉水龙头；
- 洗衣机自动切断电源后，拔下电源以确保安全。

## 主要功能

### ■ 使用前的准备

1. 放下排水管；
2. 接上进水管，打开水龙头；
3. 将电源插头插入插座；
4. 取出衣物口袋里的硬币等杂物，抖落衣物上的泥沙。

### ■ 详细的步骤

1. 按下“电源”键；2. 根据洗涤的数量选择适当的水位；3. 按下“启动/暂停”键。

### ■ 脏衣的预洗

对于粘有泥土，脏污严重的难洗衣物，可选择一种“漂洗”、“脱水”程序进行预洗，然后再加入洗衣粉，选择全功能程序来洗。

注意：

- 1：勿使用50℃ 以上的水，以免造成塑料变形。
- 2：若未达到设定的水位，洗衣机会自行加水。

### ■ 二次使用洗涤液

1. 放入第一次的洗涤物和洗涤剂，按“过程”键设定单“洗涤”的运转时间。
2. 洗涤结束后，取出第一次的洗涤物。
3. 放入第二次的洗涤物，进行“洗涤”、“漂洗”、“脱水”的运转。
4. 听到蜂鸣声后，取出第二次的洗涤物。
5. 放入第一次的洗涤物，按“过程”键进行“漂洗”和“脱水”的运转。

### ■ 性能（洗净比、耗电量、耗水量等）检测程序

全载能效程序：上电后，长按“程序”键5秒，进入能效程序，再按“启动/暂停”键即进行能效程序运行过程。程序灯全亮，浸洗漂脱灯全亮。

半载能效程序：全载能效程序未启动时，按“水量”键，此时为半载能效程序，再按“启动/暂停”键即进行能效程序运行过程。程序灯全亮，浸洗漂脱灯全亮。

### ■ 洗衣技巧

- 洗涤容易损伤的衣物时，请将衣物装入网套中进行洗涤。
- 大件的衣物及易于浮起的衣物应先放入洗衣桶内。
- 易起球的衣物，请先翻至里边后在进行洗涤。
- 洗涤带有带子或拉链的衣物时，请先系好带子并将拉链完全拉上。
- 在洗涤前，请先将衣物上的泥沙除掉。  
特别脏的部位，可以先洒上一些洗涤剂并进行揉搓。

特色功能

■ 洁桶功能

专用程序。只有“启/停”键及“电源”键响应。打开电源，选择“洁桶”程序，向洗衣桶中加入一定量洗涤剂或消毒剂，然后按“启/停”键开始运行程序，清洁内外桶及波轮污垢。

■ 童锁功能

程序启动后，按“程序”+“水量”键启动童锁功能，除电源键外，所有按键均锁住不可选，再按“程序”+“水量”键可以解除童锁功能。

■ 蜂鸣

蜂鸣用于有效按键音，警报，启动键，提示程序结束。

■ 自动断电功能

- (1) 开机10分钟后，不启动程序，自动切断电源。
- (2) 洗衣结束六次蜂鸣后即时自动切断电源。

■ 不平衡控制处理

- 1.在间歇脱水和脱水过程中，在安全开关接通的状态下，若出现瞬间断开，则进入不平衡调整状态。
- 2.进入不平衡调整，漂洗灯闪烁，注水到当前设定水量，摆平水流调整衣物状态，结束后排水，回到原来的脱水行程中，2次修正无效后报警。


■ 洗涤毛毯

毛毯重量应在3.5kg以下，最好使用另买的洗涤用网套。使用方法如下：

- 1.用适量温水（50℃以下）将洗涤剂融化后倒入洗衣机桶内。
- 2.将毛毯按下图的方法折叠好后，放入洗涤桶内。
- 3.接通电源，按“程序”键，选择毛毯程序，按水量键，选择最高水位。
- 4.关闭上盖，按下“启动/暂停”键。
- 5.洗涤终了以后，在通风良好的日晒下自然干燥，晾晒时要抖拍平整。

注意：


当用洗涤网套时，洗涤终了，解开带子，将洗涤网套的口部扩大，从毛毯的中心部开始拿出。当不用网套时，请将折叠好的毛毯的边向下放入洗涤桶内，并从上方按下，注意必须标有“水洗”标志的毛毯才能够进行洗涤。在洗涤中，如一部分浮出水面时，请按下“启动/暂停”键，中止运行后，塞入洗涤液中。



沿长边对折



同一方向折三折



卷起毛毯

洗衣程序介绍

| 全自动程序 | 性能与用途                     | 浸泡 | 洗涤 | 漂洗(次数) | 脱水   | 总时间(分钟) |
|-------|---------------------------|----|----|--------|------|---------|
| 标准    | 洗净能力强,适应性广,可适用于春、秋、冬季的使用。 | ✓  | ✓  | 2次     | ✓    | 约43     |
| 速洗    | 适用于衣物的脏污程度较轻，特别适用于夏季的使用。  | ✓  | ✓  | 1次     | ✓    | 约12     |
| 洁桶    | 适合清洁洗衣机内桶。                | /  | /  | /      | 喷淋+1 | 约4      |
| 毛毯    | 洗涤能力特别强，适合洗涤体积较大、较脏的衣物。   | ✓  | ✓  | 2次     | ✓    | 约39     |
| 顽渍    | 适合洗涤脏污程度较重的衣物。            | ✓  | ✓  | 2次     | ✓    | 约63     |
| 精洗    | 适合洗涤真丝等纤细衣物，节拍柔和。         | ✓  | ✓  | 2次     | ✓    | 约35     |
| 迷你洗   | 洗涤少量衣物。                   | ✓  | ✓  | 2次     | ✓    | 约43     |
| 桶干燥   | 特别为清洁干燥桶而编的程序。            | /  | /  | /      | 脱水   | 约5      |

“✓”表示此程序可以选择运行此功能，“/”表示此程序无此功能。

注：各程序所需总时间可能受进水压力大小和进水速度影响。  
水位量和洗衣量的关系



|            |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MB80-1000H | 水位量（约升） | 27L  | 32L  | 36L  | 41L  | 45L  | 50L  | 55L  | 58L  |
|            | 洗涤量（千克） | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤5.0 | ≤5.8 | ≤6.5 | ≤7.2 | ≤8.0 |

水量、洗衣粉和衣物的标准使用量

|            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MB80-1000H | 水位量（约升）   | 27L   | 32L   | 36L   | 41L   | 45L   | 50L   | 55L   | 58L   |
|            | 洗衣粉使用量(g) | 20-36 | 24-42 | 27-48 | 30-54 | 34-60 | 38-66 | 41-73 | 48-77 |

注：洗衣粉的使用量会因其品质的不同而有所差别。

## 保养方法
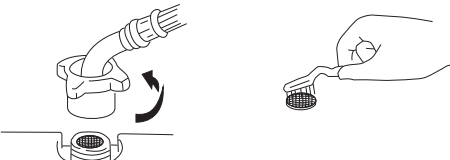
| 程序结束以后                                                                                                                                                                                         | 清洗清洁洗衣机                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>在您开始保养本机工作前，请务必拔下电源插头或切断电源，并关闭水龙头。</p> <p>程序结束以后</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.洗衣机会自动发出蜂鸣声，提醒您来取出衣物或再次使用，然后自动切断电源。</li> <li>2.结束后请务必关掉水龙头，拔下电源插头，以免出现意外事故。</li> </ol>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.每次用完后，用软布将表面水渍与污渍拭去，定期采用非腐蚀性的洗涤剂清洗洗衣机箱体和控制板。<br/>! 禁止使用溶剂，以防损坏洗衣机。<br/>! 切勿用水喷淋冲洗洗衣机。</li> <li>2.选择“自洁”、“洁桶”或“桶干燥”程序执行，以定期清洁或干燥洗衣机的洗涤桶。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                |
| 进水口的清理                                                                                                                                                                                         | 滤网的清理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>使用时间较长后，进水口网可能被积垢堵塞，请按下列步骤清理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.关上水龙头，接通电源。</li> <li>2.启动洗衣机5秒钟（使进水管中的水流入桶内）后切断电源。</li> <li>3.卸下进水管，将可拆卸的进水阀进水口网取出清洗干净后再装进进水阀，再装上进水管。</li> </ol> | <p><b>魔术滤网的清理</b></p> <p>使用一段时间后，请按下列步骤清理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.拉出魔术滤网。</li> <li>2.将魔术滤网打开在水中洗净毛绒。</li> <li>3.恢复原样重新装上。</li> </ol>  <p><b>普通滤网的清理</b></p> <p>使用一段时间后，请按下列步骤清理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.取出普通滤网。</li> <li>2.将普通滤网打开在水中洗净毛绒。</li> <li>3.恢复原样重新装上。</li> </ol>  |

## 洗衣机常见故障的确认

| 异常现象           | 可能原因             | 解决方法                                                                                           |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电脑板无显示         | 电源插头没插好。         | 将电源插头重新插好。                                                                                     |
|                | 电源插座没电。          | 检查电源插座，或换另一电源插座再用。                                                                             |
|                | 未按“电源开关”键。       | 按下“电源开关”键。                                                                                     |
| 进水管漏水          | 停电。              | 来电后再运行洗衣机。                                                                                     |
|                | 水龙头接头处未接好。       | 将水龙头接头重新安装。                                                                                    |
|                | 进水管与洗衣机接头处未拧紧。   | 将洗衣机接头处拧紧。                                                                                     |
| 不排水            | 排水管位置过高。         | 放低排水管。                                                                                         |
|                | 排水管位置未放倒。        | 将排水管放顺畅。                                                                                       |
|                | 排水管弯折扭结。         | 将排水管放顺畅。                                                                                       |
| 不进水            | 排水管被堵塞。          | 清除堵塞物。                                                                                         |
|                | 水龙头未打开。          | 打开水龙头。                                                                                         |
|                | 进水口的滤网是否堵塞。      | 按“进水口的清理”方法清理滤网。                                                                               |
| 脱水过程中，脱水停止并进水  | 衣物偏置而引起的。        | 这是程序中对于脱偏的自动修正，洗衣量过多或过少，或洗衣机未调水平就容易出现脱水时的不平衡而进入自动调整。当检查了以上各项后仍有异常，请拨打电源插头，尽快与本公司设在当地的客户服务部门联系。 |
| 不脱水            | 排水结束后机盖未盖上。      | 盖好盖板。                                                                                          |
|                | 脱水后再次开盖。         | 盖好盖板。                                                                                          |
| 脱水开始后间歇性地脱水    | 为了达到更好的脱水效果而进行的。 | 属正常现象。                                                                                         |
| 初次使用时，排水管中有水流出 | 是工厂做性能试验时剩余的水。   | 属正常现象。                                                                                         |

### 注意：

- 报警解除后，恢复到报警前状态；
- 洗涤过程中由于衣物吸水等原因，水位可能下降，一旦水位下降，就会短暂停顿，自动补水。当液面下降很快并伴有多次补水时，请与本公司当地售后服务部门联系。
- 由于电压波动造成机器无法正常工作，请拨打电源插头，重新上电。
- 当检查了以上各项后仍有异常，请拨打电源插头，尽快与本公司设在当地的客户服务部门联系，他们将热忱为您服务。请不要在家中自己修理，这样是危险的。

# 洗衣机的异常显示及处理方法

洗衣机如不能正常运行 ,且数码管指示出现异常指示或报警时 ,请进行下列检查并修正。

|       | 故障原因           | 故障显示               | 蜂鸣报警                                | 报警解除                   |
|-------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 注水报警  | 注水30分钟仍不到设定水位。 | 标准/顽渍、相应水位灯、浸洗灯闪烁  | 蜂鸣器连续鸣响6秒钟,若报警未被解除,以后每隔16分钟重复蜂鸣6秒钟。 | 打开机盖,处理故障,然后关上机盖,解除报警。 |
| 开盖报警  | 进入脱水状态时开盖。     | 速洗/精洗、相应水位灯、洗涤灯闪烁  |                                     |                        |
| 不平衡报警 | 第3次不平衡检知。      | 毛毯/迷你洗、相应水位灯、漂洗灯闪烁 |                                     |                        |
| 排水报警  | 排水10分钟不到空水位。   | 洁桶/桶干燥、相应水位灯、脱水灯闪烁 |                                     |                        |

# 洗衣机的规格及技术参数

规格有可能变更,恕不另行通知。

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 型号           | MB80-1000H             |
| 能源效率等级       | 2级                     |
| 用水量          | 133 升/工作周期             |
| 耗电量          | 0.098 千瓦时/工作周期         |
| 洗净比          | 0.80                   |
| 额定电源         | 220V ~ /50Hz           |
| 额定洗涤、脱水功率    | 480W                   |
| 额定洗涤、脱水容量    | 8.0Kg                  |
| 外形尺寸         | 550X564X920(mm)        |
| 整机重量         | 33Kg                   |
| 洗涤方式         | 新水流式                   |
| 排水方式         | 重力排水                   |
| 脱水方式         | 离心脱水                   |
| 使用水压         | 0.1MPa~0.6MPa          |
| 洗涤噪声(额定洗涤状态) | ≤62dB ( A计权 ) ( 声功率级 ) |
| 脱水噪声(额定脱水状态) | ≤68dB ( A计权 ) ( 声功率级 ) |

洗衣机执行标准: GB12021.4-2013 GB17625.1-2012 GB4706.24-2008 GB/T4288-2008 GB4706.1-2005 GB19606-2004 GB4343.1-2009



# 包修卡

## 相关信息

|      |      |
|------|------|
| 用户姓名 | 常用电话 |
| 通讯地址 |      |
| 产品型号 | 产品编号 |
| 购买店铺 | 购买时间 |
| 维修点  | 发票号码 |

## 维修记录

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 维修日期   |        |       |
| 故障内容   |        |       |
| 处理详情   |        |       |
| 维修单位名称 | 维修单位电话 | 维修员签名 |

维修电话 :4008899315

在购买本公司产品时,请立即填写此包修卡  
请妥善保管包修卡,消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带包修卡及有效发票正本