

美的电风扇

美的 Midea



使用说明书  
机械式台扇  
产品型号  
FT30-15A, FT40-15A


使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。  
2014年第1版

MIDEA.COM | 4008899315




210mm


### 零件图解

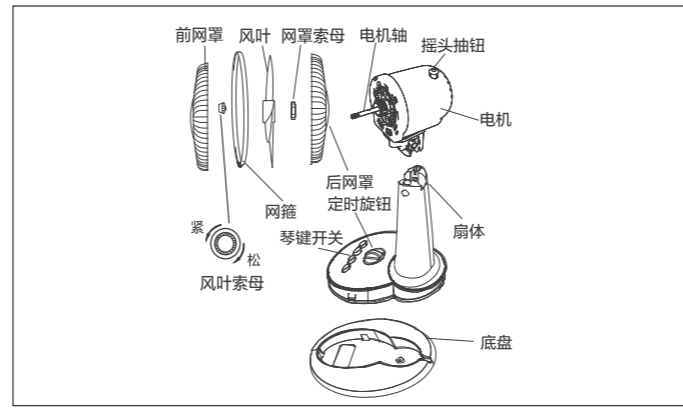

注：因各型号产品略有差异，安装时请以实物为准，图解仅供参考。

### 安装方法


- 一、扇体部分
- 1.从包装纸箱中取出底盘和扇体。
  - 2.将底盘装到扇体上，电源线从底盘侧边凹槽中穿过。
- 二、网罩和风叶部分
- 1.装后网罩和网罩：从电机轴前端旋下风叶螺母和网罩螺母，然后装上后网罩（注意提手向正上方），再装回网罩螺母并且旋紧。（如图一所示）
  - 2.装风叶：应使风叶后面的凹槽卡在电机轴的限位销上，然后逆时针旋紧风叶螺母。（注意：手不要用力扳风叶片）。（如图二所示）
  - 3.装前网罩：网罩一般与前网罩装在一起。装前网罩时先把网罩的装饰环摆正，适当地旋松网罩上的螺钉，然后将前网罩与后网罩对齐，使后网罩的外环扣在网罩内槽中，然后拧紧网罩上的螺钉即可。（装前网方式如图三所示；网罩结构如图四所示）

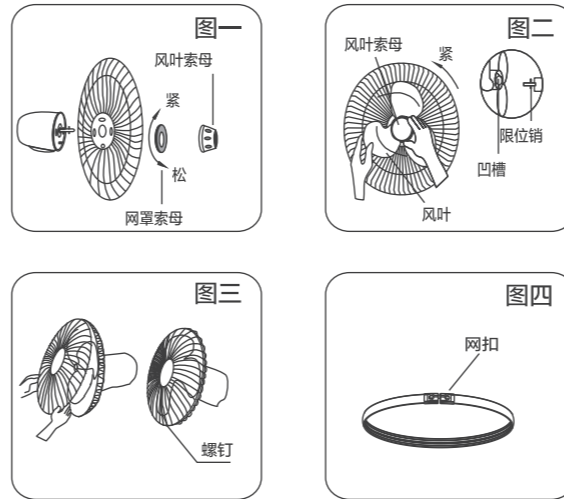


1

### 使用说明

- 风扇运转（如图五所示）  
按动琴键开关，可以开停风扇和选择风速。  
关—停止 弱—低速 中—中速 强—高速
  - 定时功能（如图五所示）  
拨动定时旋钮，风扇送风可连续定时，定时时间最长120分钟，无需定时，请将定时旋钮拨到“连续”。
- 注意：1.当定时旋钮拨到“关”时，风扇停止转动。  
2.定时器旋钮不应逆时针方向从接通“连续”位置转至120分钟或其它时间位置上，否则会损坏定时器。
- 摇头控制  
需风扇摇头送风时，应把摇头抽钮向下按；如果要定向送风，则把摇头抽钮向上提起。
  - 俯仰送风  
调节风扇向上或向下送风时，可轻提或轻按机头进行调整。

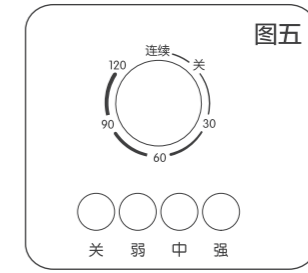

### 产品电路图

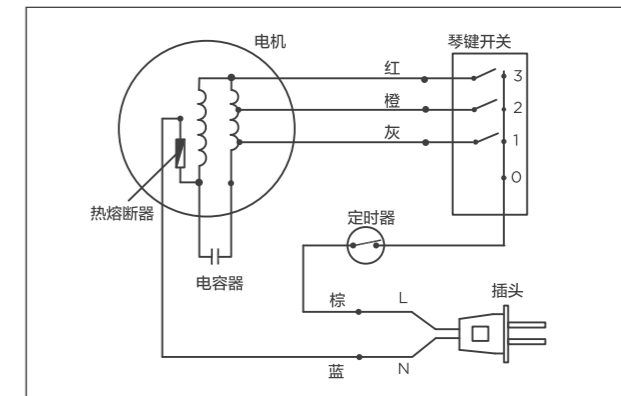

### 产品执行标准

GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 19606、GB 12021.9、GB/T 13380

2

## 保修卡

美的 Midea

### 相关信息

用户姓名 \_\_\_\_\_ 常用电话 \_\_\_\_\_

通讯地址 \_\_\_\_\_

产品型号 \_\_\_\_\_ 产品编号 \_\_\_\_\_

购买店铺 \_\_\_\_\_ 购买时间 \_\_\_\_\_

维修点 \_\_\_\_\_ 发票号码 \_\_\_\_\_

- 1.按国家“新三包”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
- 2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
  - （一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
  - （二）非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
  - （三）无三包凭证及有效发票的；
  - （四）三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；
  - （五）因不可抗力造成损坏的。
- 3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4.维修时请出示发票。
- 5.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 维修记录

维修日期 \_\_\_\_\_

故障内容 \_\_\_\_\_

处理详情 \_\_\_\_\_

维修单位名称 \_\_\_\_\_ 维修单位电话 \_\_\_\_\_ 维修员签名 \_\_\_\_\_

维修电话：400-8899315

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com



### 技术参数

型号	电压(V~)	频率(Hz)	功率(W)	噪声(dB)	能效等级	能效值[m³/(min·w)]
FT30-15A	220	50	45	≤63	1	0.98
FT40-15A	220	50	50	≤67	1	1.25

### 注意事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。
- 风扇未组合完，请勿接通电源，移动风扇时请切断电源。
- 勿用湿手拔电源插头，避免触电、感电的危险。
- 风扇运转时，切勿把手指、尖物插入网罩。
- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 勿将风扇放置于倾斜地面，避免风扇翻倒。
- 使用前需要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

### 保养方法

- 对本产品清洁前，必须确保先切断电源。
- 禁止用水或其它液体清洗电器部件（如电源开关、电机等）。电器元件可以用干净布抹净。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。
- 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

注意：本说明书产品图片为示意图。

3

广东美的环境电器制造有限公司  
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编：528425  
网址：www.midea.com