

## 使用说明书

### 直流电子式升降转页扇

#### 产品型号


#### KYS30-13AR

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。  
2014年第1版

广东美的环境电器制造有限公司  
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编：528425  
网址：www.midea.com



## 零件图解

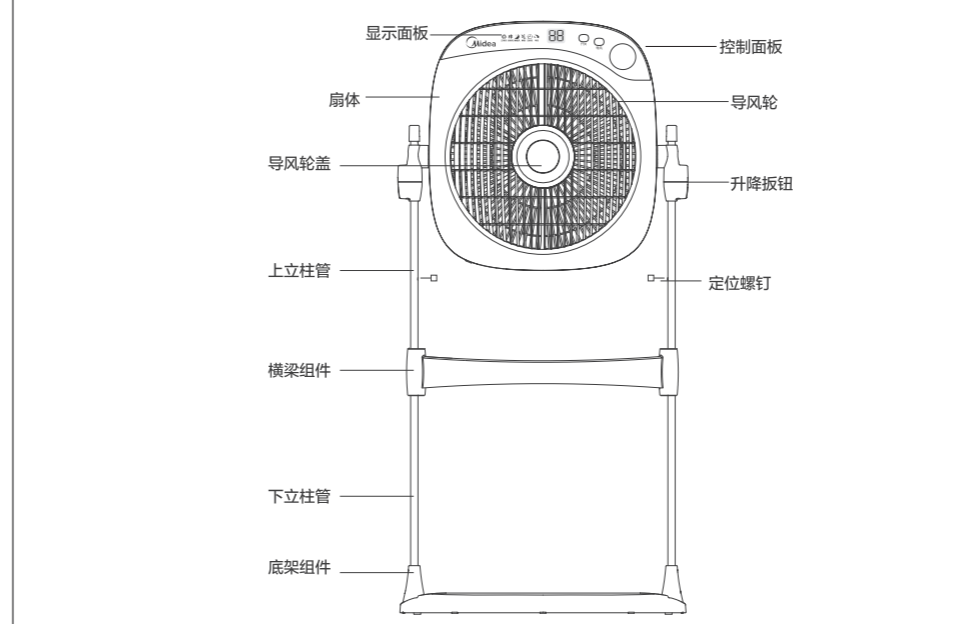

注：安装时请以实物为准，图解仅供参考。

## 安装方法

- 1.使用之前，先从包装箱中取出各部件，将底架组件平放于地上，再分别将下立柱管一端（有压槽长的一端）插入到底架组件上的两侧开孔内，同时向下扳压底架上的锁紧扣，锁紧下立柱管。
- 2.将横梁组件预先套进下立柱管上端（有压槽短的一端），（注意：此时锁紧扣需要向外扳起呈打开状态）再将横梁左右两侧下方的两个锁紧扣扳向扇体内侧，锁紧下立柱管上端部分。
- 3.接着将扇体上的两根上立柱管下端插入横梁组件上部的开孔中，（注意：此时锁紧扣需要向外扳起呈打开状态）再将横梁两侧的锁紧扣向扇体内侧扳压将扇体安装固定。
- 4.使用升降时，可用双手同时扳动升降按钮，调整扇体至合适高度。

## 使用说明

插上电源线插头，在“滴”声提示后，风扇处于待机状态。

### 一、机身显示面板

机身显示面板（如图一所示），包括图标与数码屏。



## 保修卡



### 相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

- 1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机保修一年，主电机（不含同步电机）保修十年。
- 2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
  - （一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
  - （二）非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
  - （三）无三包凭证及有效发票的；
  - （四）三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；
  - （五）因不可抗力造成损坏的。
- 3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4.维修时请出示发票。
- 5.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	

维修单位名称	维修单位电话	维修员签名
--------	--------	-------

维修电话：400-8899315

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com



## 注意事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与本站标识的电压相同。
- 风扇未组合完，请勿接通电源，移动风扇时请切断电源。
- 勿用湿手拔电源插头，避免触电、触电的危险。
- 风扇运转时，切勿把手指、尖物插入网罩。
- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 勿将风扇放置于倾斜地面，避免风扇翻倒。
- 使用前需要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

## 保养方法

- 对本产品清洁前，必须确保先切断电源。
- 禁止用水或其它液体清洗电器部件（如电源开关、电机等）。电器元件可以用干净布抹净。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。
- 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

注意：本说明书产品图片为示意图。

## 二、遥控器

1.遥控器按键（如图二所示），各功能及操作方式说明如下：


符号	功能说明
	<b>开关键</b> * 待机状态下，按动此键，风扇以记忆档位启动。风扇在运转过程中，按动此键，风扇关闭回到待机状态。
	<b>拨盘</b> * 风扇启动后，顺时针旋转拨盘，风扇从当前档位逐级增加，循环周期：正常风01档-----正常风26档，逆时针旋转拨盘，风扇从当前档位逐级减少，循环周期：正常风26档-----正常风01档。数码屏对应显示01-02-----26档。
	<b>风类键</b> * 重复按动此键，风类以“正常风-自然风-睡眠风-静音”顺序循环切换。 正常风：按照设定的风速档位恒定送风。选择正常风后，“正常风”图标点亮，数码屏显示当前正常风的风速档位；自然风：按照电脑预编程模拟自然风，送出的风速按照程序变化，使人感到清闲、自然，犹如得到大自然的享受。选择自然风后，“自然风”图标点亮，数码屏显示“00”； 睡眠风：按照运行方式模拟送风，适合睡眠时使用。选择睡眠风后，“睡眠风”图标点亮，数码屏显示“00”； 静音：按照设定的风速档位恒定送风。选择静音档后，“静音”图标点亮，数码屏显示“00”。
	<b>预约/定时键</b> * 预约设定：在待机状态下，按动此键，进入设定界面，可设定0.5-12小时预约开机时间，顺时针拨动拨盘为增加设定时间，逆时针拨动拨盘为减少设定时间，选择所需时间后，停止任何操作，约3秒后，屏幕内将两次预约开机设定完成； * 定时设定：在开机状态下，按动此键，进入设定界面，可设定0.5-12小时预约关机时间，顺时针拨动拨盘为增加设定时间，逆时针拨动拨盘为减少设定时间，选择所需时间后，停止任何操作，约3秒后，屏幕内将两次定时关机设定完成； * 取消设定：再次按动此键，进入预约或定时界面，拨动拨盘将显示时间归“00”。
	<b>摇头/导风键</b> * 风扇启动后，按动此键，风扇导风轮转动，开启360度循环定向送风功能。再次按动此键，风扇导风轮停止转动。

### 2.遥控器使用方法

- (1)使用时，将遥控器的发射头对准扇体上的显示面板中间位置，即可通过操作遥控器控制风扇。
- (2)遥控器可以在距离扇体正面5米左右，偏离角度在30度范围内正常使用。
- (3)避免直射阳光直接照射显示面板，以免影响接收器的效果。
- (4)遥控器长期不使用或内装电池腐烂前，请将电池取出并妥善处理。

### 3.遥控器电池更换

使用遥控器时，应装上电池。遥控器使用一颗3伏纽扣电池。（如图三所示）装入新电池，注意电池的极性（+和-）。

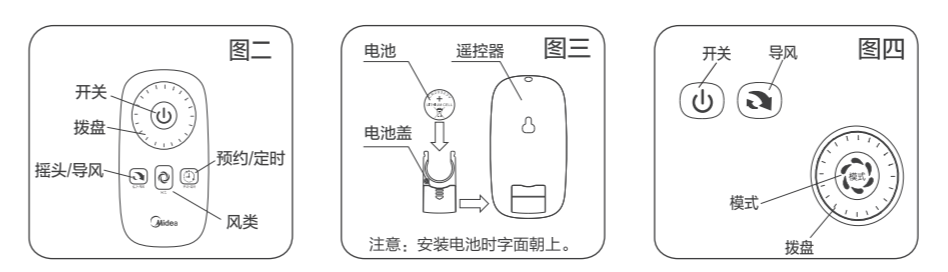

## 三、机身按键

机身按键（如图四所示）使用说明如下：

- 开关键**与遥控器开关键功能及操作方式基本相同。
  - 导风键**与遥控器摇头/导风键功能及操作方式基本相同。
  - 模式键**
- 1.开机状态下，重复短按模式键，风类按“正常风-自然风-睡眠风-静音”顺序循环切换；长按模式键，风扇进入定时功能，参考遥控器预约/定时键的操作说明。（如需取消定时，需长按模式键）

### 四、高度调节

如果需要调节风扇送风高度，用双手同时往外侧扳开升降按钮，同时向上或向下移动扇体至适当高度时，再将其按压复位即可。（如图五所示）

### 五、俯仰送风

如果需要调节风扇向上或向下送风时，可用手扳动扇体绕轴旋转，调节风扇俯仰角度到适当位置即可。（如图六所示）风扇可在360度范围内任意调节。

### 六、强制关机


风扇运行12小时后，如无任何操作则强制关机。

### 七、熄屏功能


如30秒内无任何操作，则显示屏自动熄灭。（预约定时时，定时图标不会熄灭）

### 八、断电记忆

风扇关机或断电后，重新接通电源启动时，将以关机或断电前的状态运行（定时功能不记忆）。

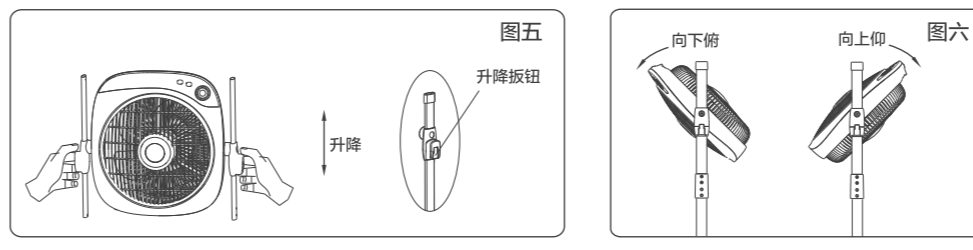

## 产品电路图

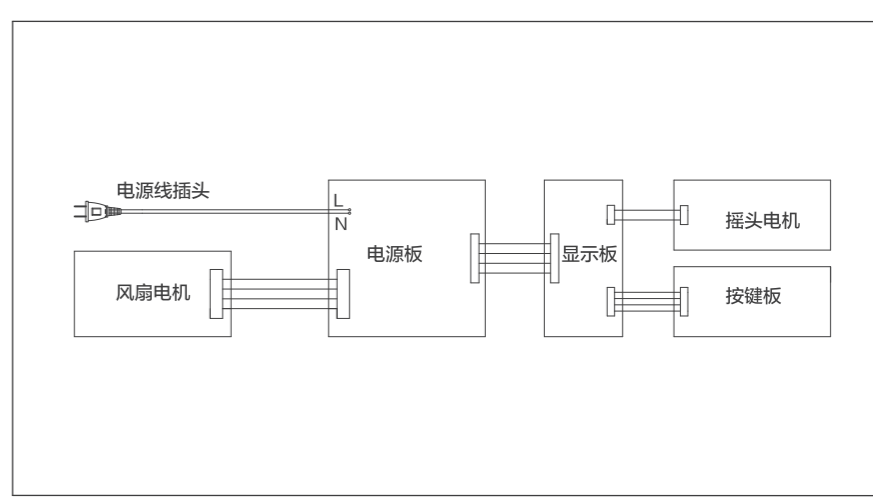

## 产品执行标准

GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB/T 13380

## 技术参数

型号	电压	频率	功率	噪音
KYS30-13AR	220V~	50Hz	25W	≤63dB