


美的电风扇

美的 Midea

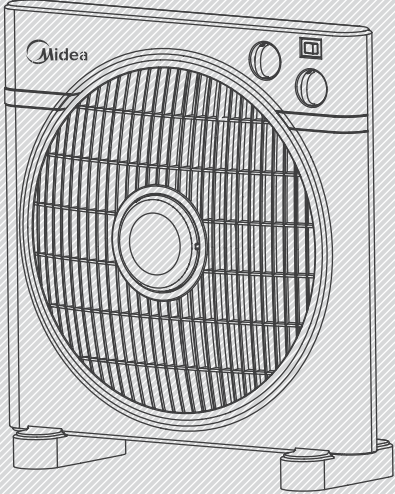

使用说明书

机械式转页扇

产品型号

KYT25-15A,KYT30-15A

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。
2014年第1版




MIDEA.COM | 4008899315

145 mm

210mm

零件图解

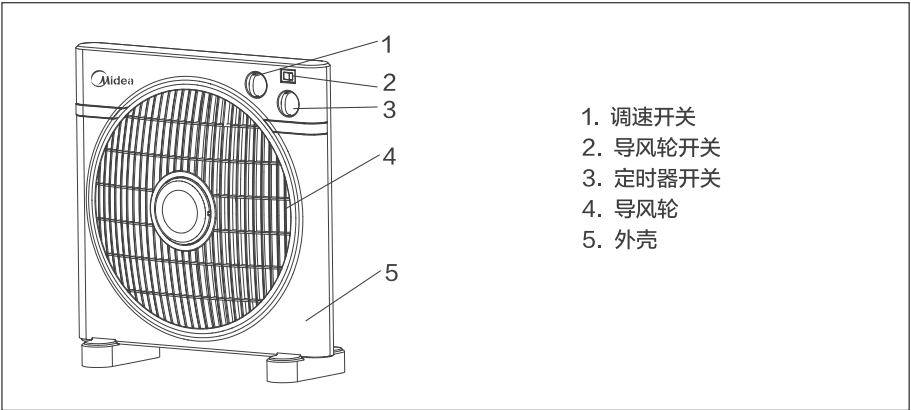


注：安装时请以实物为准，图解仅供参考。

产品简介

该系列台式转页扇轻巧美观，安全耐用，风量大，调速范围宽；导风轮用小型同步电机直接带动，运转平稳宁静，设置超低速微风档，让风力更柔和舒适，特别适合睡眠时连续吹风使用。

使用说明


一、风速调节
顺时针或逆时针方向旋转调速开关旋钮，可以开停风扇和选择风扇转速。（如图一所示）
关——停止 微——微风 弱——低速 中——中速 强——高速
注意：当定时器旋钮指示在“关”位置时，风扇不能开动，这时候应把定时器旋钮旋至“连续”位置上。（如图三所示）

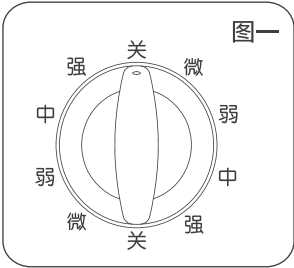

图一

二、导风轮运转


风扇运转时，导风轮开关可以控制导风轮是否转动。导风轮转动时，风扇按360度循环导向送风，有仿自然风效果；如要风扇定向送风，可开停导风轮开关数次，让导风轮停在一个适当的位置上。（如图二所示）

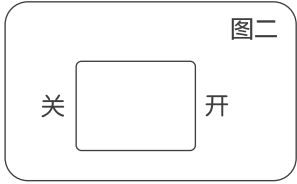

图二


三、定时调节

定时器可在120分钟内自动关停风扇。使用时，请把旋钮顺时针拨到你所需要的定时时间位置上。（如图三所示）
注意：定时器旋钮禁止逆时针方向从“连续”转至120分钟或其它位置上，否则会损坏定时器。

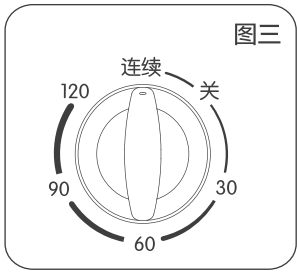

图三

产品电路图

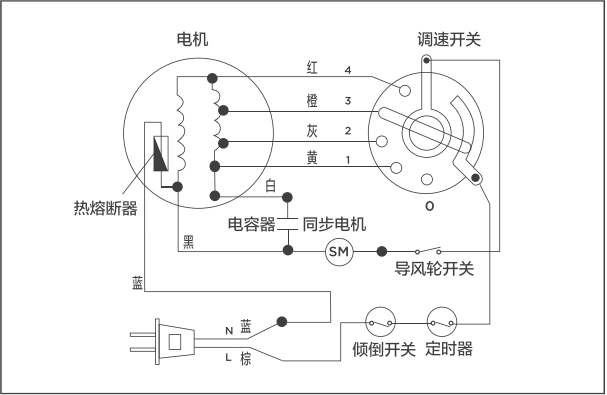

产品执行标准

GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 12021.9、GB/T 13380

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机保修一年，主电机（不含同步电机）保修十年。
2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
（一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
（二）非承担三包修理者拆动造成损坏的；
（三）无三包凭证及有效发票的；
（四）三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；
（五）因不可抗力造成损坏的。
3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
4.维修时请出示发票。
5.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-8899315

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com



技术参数

型 号	电压(V~)	频率(Hz)	功率(W)	噪音(dB)	能效等级	能效值[m³/(min.w)]
KYT25-15A	220	50	35	≤61	1	0.91
KYT30-15A	220	50	40	≤63	1	0.98

注意事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。
- 风扇未组合完，请勿接通电源，移动风扇时请切断电源。
- 勿用湿手拔电源插头，避免感电、触电的危险。
- 风扇运转时，切勿把手指、尖物插入网罩。
- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 勿将风扇放置于倾斜地面，避免风扇翻倒。
- 使用前需要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

保养方法

- 对本产品清洁前，必须确保先切断电源。
- 禁止用水或其它液体清洗电器部件（如电源开关、电机等）。电器元件可以用干净布抹净。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。
- 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

注意：本说明书产品图片为示意图。