

使用说明书

多功能电磁炉

产品型号：C21-QH2107 | C21-QH2108 | C21-QH2109
 C21-RH2147 | C21-RH2148 | C21-RH2149

感谢您购买美的多功能电磁炉，在使用前请先详细阅读此说明书，阅后
 请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

尺寸：145*210mm

颜色：单黑印刷

材质：80克双胶纸

| 说明书 | | 美的电磁炉公司 | |
|------|--|---------|--------------|
| 制作 | 刘春花 | 货号 | QH2107/08/09 |
| 编码 | | 型号 | RH2147/48/49 |
| 版本信息 | A0 : 20140709 A0 : 更改能效标准,删除RH2150型号 20141218 | | |

目 录

| | |
|--------------|--------|
| 安全注意事项 | (1) |
| 产品说明 | (4) |
| 准备工作 | (6) |
| 使用说明 | (6) |
| 清洁保养 | (12) |
| 异常现象自检 | (12) |
| 维修服务保证 | (13) |
| 环保清单 | (14) |
| 产品保修卡 | (16) |
| 电路原理图 | (17) |

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。

不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

标记的含义：  禁止  强制  警告  注意


 密封容器或密封食品不能放在电磁炉上加热，如高压类、罐头类、咖啡壶等，避免受热膨胀而产生爆炸危险。




 切勿空锅干烧，以免影响产品使用性能，甚至发生危险。使用中，请勿长时间离开，若需离开，请确保锅具内水量充足。




 电磁炉专用炊具只能放在电磁炉上使用，该炊具不能在电磁炉和燃气灶上混合使用。

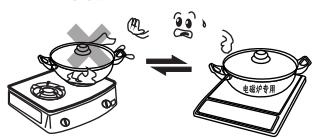


 请勿用水直接冲洗电磁炉，注意勿将水、汤溅入电磁炉内部，以免发生危险。

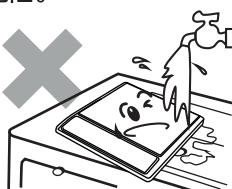

 请勿将电磁炉放置在燃气灶上使用（磁力线会将燃气灶的铁质金属部件加热），以免发生意外。

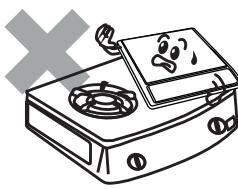


 请勿将铁片放在灶面板上加热，以免因高温而产生危险。

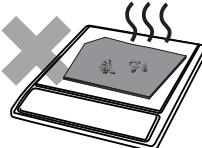


安全注意事项


① 请勿让儿童单独操作，以免烫伤等危险发生。

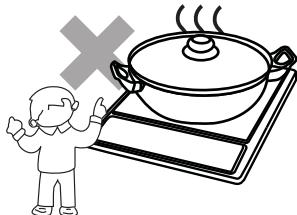


② 不能插入铁丝等异物或堵塞排气口及吸气口，以免发生危险。

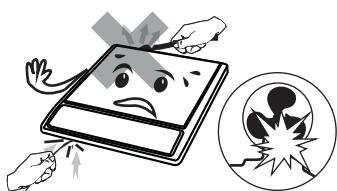


③ 请勿以纸张、铝箔纸、布等无关物品垫在灶面板上间接加热，以免产生意外。

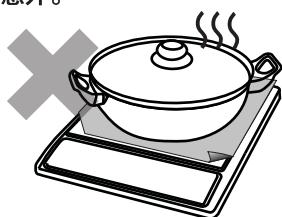


④ 电磁炉不允许放在任何金属（铁质、不锈钢、铝质等）平台上使用。

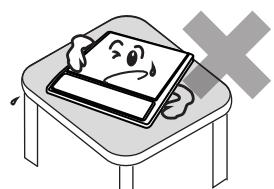


① 使用完后将电源线插头拔离插座，可避免因长时间通电引起电子元器件损坏，甚至起火。器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方下运行。

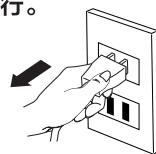


② 使用心脏起搏器者，请与专业医生研究确认无影响后方可使用本产品。

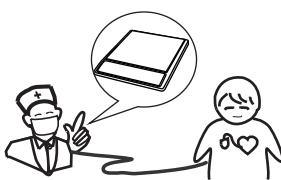

③ 请避免用力冲击灶面板，以免灶面板损坏。如有损坏请停止使用并送维修网点进行更换。

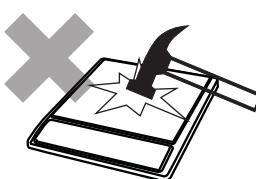


④ 使用时，电磁炉应水平放置，侧面、背面与墙要有10cm以上的距离。请勿将电磁炉放在狭窄的空间内使用，不要被异物挡住吸排风口而影响散热。

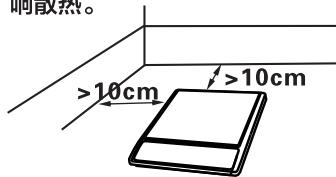

安全注意事项


● 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

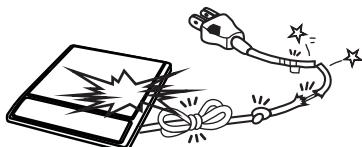

▲ 电磁炉的灶面板承重有限，不要放过重的东西在灶面板上，否则会导致塑料面盖及灶面板损坏。



▲ 请勿用锋利器具接触灶面板，以免灶面板开裂损坏。如果灶面板有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。

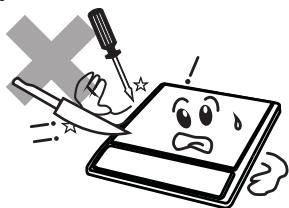

▲ 请勿将电磁炉摆放在靠近瓦斯炉、煤油炉、燃气灶等有明火或高温环境中使用。



▲ 请单独使用 $\geq 10A$ 的大功率优质插座，不要使用劣质插座。不要与空调、电炉等大功率电器共用一个插座。以免出现电流过大引起火灾。



▲ 电磁炉使用过程中和使用完成后，请注意保持清洁，做好炉体的防虫、防尘、防潮保护，避免蟑螂等进入电磁炉内部造成电路板短路；长期不使用时，建议清洁后套上塑料袋收存。



▲ 避免将电磁炉放置在地毯、台布、薄纸上使用，以免堵塞吸气或排气口，影响炉腔散热。




▲ 金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面，因为它们可能变热。



安全注意事项

⚠ 经常清洁电磁炉，避免杂物等进入风扇内，影响电磁炉的正常工作。

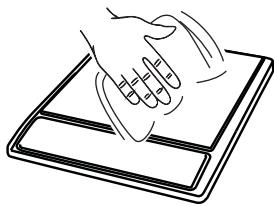

⚠ 器具工作时及锅体移开后一段时间，烹饪区域留有余热，请勿触摸，小心高温烫伤。




产品说明

产品简介


本电磁炉适用于家庭烹饪，具体烹饪方法请参见使用说明。

零部件说明

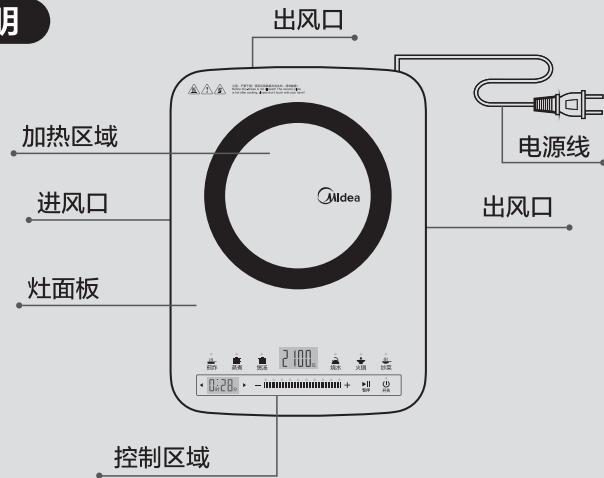


产品说明

控制界面说明

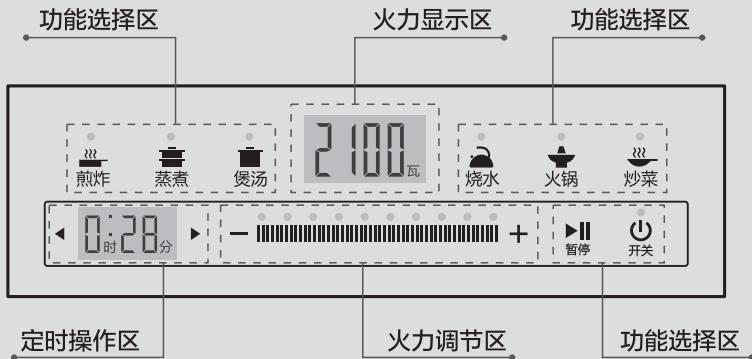

C21-QH2107 | C21-QH2109 | C21-RH2147 | C21-RH2149

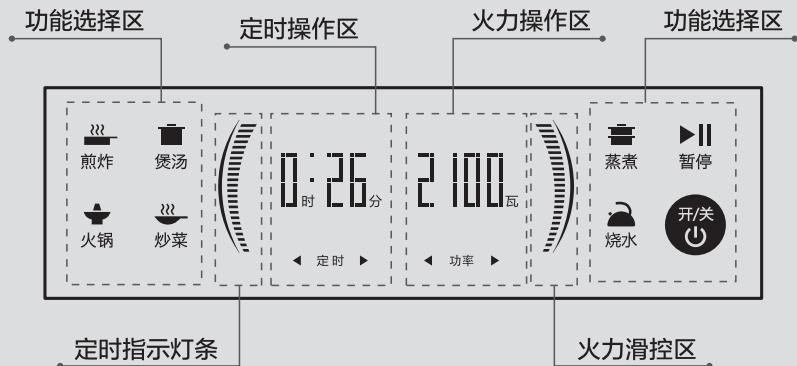

C21-QH2108 | C21-RH2148

产品说明

技术参数

能效等级：2级 能效等级依据 GB21456-2014

- 能效测试推荐使用烧水功能最高功率档进行测试。

| 型 号 | 额定电压 / 额定频率 | 额定功率 | 功率调节范围 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|------------|----------------|-------|------------|--------------|------------|
| C21-QH2107 | 220V~/50Hz | 2100W | 120W~2100W | 410x300x37 | 3.1 |
| C21-QH2108 | 220V~/50Hz | 2100W | 120W~2100W | 410x300x37 | 3.1 |
| C21-QH2109 | 220V~/50Hz | 2100W | 120W~2100W | 410x300x37 | 3.1 |
| C21-RH2147 | 220V~/50Hz | 2100W | 120W~2100W | 410x300x37 | 3.1 |
| C21-RH2148 | 220V~/50Hz | 2100W | 120W~2100W | 410x300x37 | 3.1 |
| C21-RH2149 | 220V~/50Hz | 2100W | 120W~2100W | 410x300x37 | 3.1 |

准备工作

- 使用前，请先检查插头与插座的接触是否良好。
- 放置锅具前，请将锅具外表面和灶面板上的水渍、油污或其它粘附物清洁干净。
- 把需要加热的锅具放置在电磁炉加热区域的正中央，请勿将空锅放置于灶面板上加热。

使用说明

特别注意：以下说明适用于美的电磁炉系列产品，请根据您所购买的电磁炉阅读相应的说明。

使用说明

上电开机

- 按下“开 / 关”按键后，再按功能键选择相应功能，电磁炉进入工作状态。
- 按下“开 / 关”按键后，约 10 秒钟未按功能键则自动关机。
- 按下功能键，若不放置合适的锅具，电磁炉将不加热，并发出提示音，约一分钟自动关机。




功能选择

- 开机后，按下相应功能键即可进入相应的烹饪功能。
- 相应的烹饪功能加热过程详见功能烹饪模式说明。

火力调节

- 选择功能后，若要调节火力，可按火力调节区“◀”“▶”、“+”“-”键或滑控区域来实现。
- 部分功能在加热过程中，电磁炉会根据烹饪效果自动控制火力。
- 个别功能会因烹饪效果而存在火力调节限制。

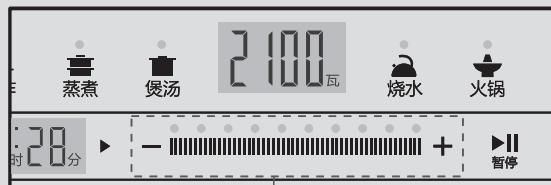

使用说明


暂 停

- 暂停功能是为了在电磁炉正常工作过程中暂时停止加热而设置。任意烹饪功能均可切换至暂停状态。
- 在电磁炉使用过程中，当需要暂停加热时，请按下“暂停”键，此时，电磁炉暂停指示灯亮，时间显示区域和其他功能灯保持原来状态，火力显示区域显示“0瓦”，电磁炉停止加热。
- 当电磁炉处于暂停工作状态时，再按“暂停”键或任意烹饪功能键可解除暂停状态，返回正常加热状态。
- 设定暂停后，电磁炉处于不加热状态；默认暂停时间为10分钟，超过10分钟后未取消暂停状态，则电磁炉发出提示音，持续几秒后自动关机。



定时调节

- 在未设置定时的情况下，定时指示灯条不显示，时间显示区域采用正计时显示，从“0:00”开始，超过默认加热时间后自动关机。
- 若要定时，按下定时操作区的“◀”“▶”键进入定时设置模式，此时，时间显示区域显示“0:00”并闪烁，可按定时操作区的“◀”“▶”键进行定时时间设置，若几秒内无操作则取消本次定时设置。
- 定时设置完毕后，时间显示区域数字闪烁几秒后稳定显示，定时指示灯条满格显示，电磁炉进入定时状态，定时时间采用倒计时显示，定时指示灯条的点亮格数随定时时间的减少而递减。
- 当定时结束后，电磁炉发出提示音并自动关机。

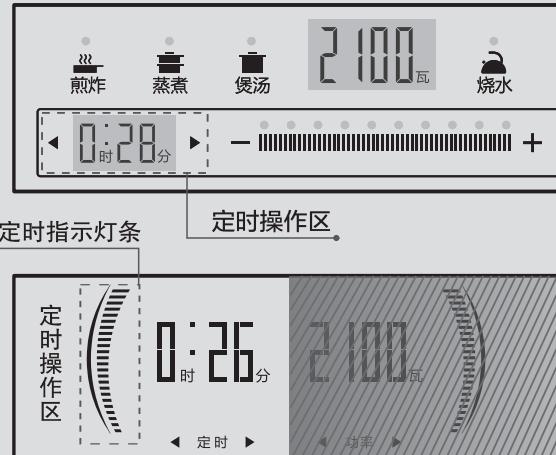

使用说明

关机

- 工作时间结束后，电磁炉自动关机。
- 若要提前关机，请按下“开/关”键关机。



功能烹饪模式说明

可根据烹饪需求选择不同的烹饪功能，为方便操作，作以下说明：

- 火锅烹饪功能适用于火锅、煮水等烹饪需求，在加热过程中，可随时调节时间和火力。当锅具内水烧干或温度偏高时，电磁炉会自动关机或保护。
- 炒菜、煎炸烹饪功能，适用于高温烹饪。在加热过程中，可随时调节时间和火力，当锅具内食物温度偏高时，电磁炉会出现间歇加热或停止加热现象，待温度降低后再恢复加热。
- 煲汤、蒸煮烹饪功能，电磁炉会根据定时时间和锅具内食物温度变化自动控制加热火力。若通过按火力调节区域中的“◀”“▶”键或火力滑条手动调节火力，则以调节后的火力持续加热。当锅具内水烧干或温度偏高时，电磁炉会自动关机或保护。
- 烧水功能可将锅具内的水进行加热，电磁炉在水烧开一段时间后可自动关机。

注意：

1. 建议烧水的水量为锅具容量的 30%~80%。
2. 锅具底部不平整，锅具内有水垢或者天气等影响因素，会引起烧水的效果有所偏差。
3. 烧水请选配专用汤锅或水壶。
4. 此功能下火力可调节。



使 用 说 明

功能烹饪模式说明

- 功能默认加热时间如下表所示：


| 功 能 | 火 锅 | 炒 菜 | 煲 汤 | 蒸 煮 | 煎 炸 | 烧 水 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 默认加热时间(分钟) | 120 | 60 | 180 | 60 | 60 | 15 |

注：

- 上表为常用功能默认加热时间，部分产品的功能默认加热时间不作全面列举，具体时间以实际为准。
- 电磁炉在开机并按其中某功能键后，在未设置定时的情况下，时间显示区域采用正计时显示，从 0:00 开始，超过默认加热时间后自动关机。

使用说明

适用锅具

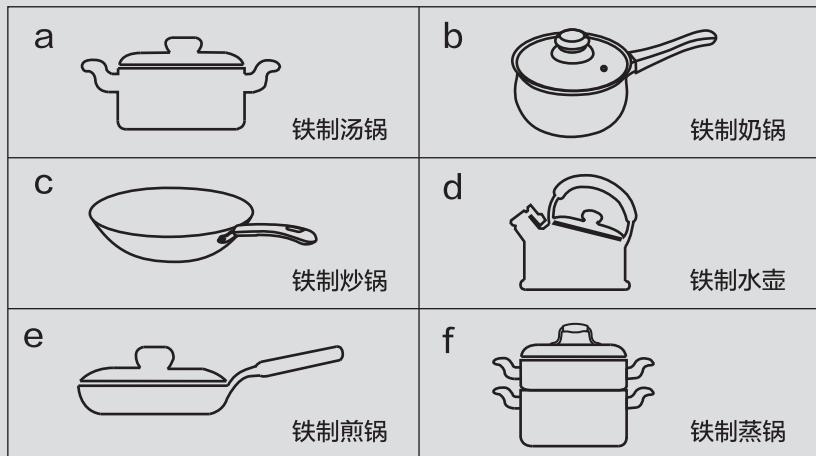

- 请使用美的配售的锅具，不要使用其它代替锅具，以免使用性能受影响。
- 尤其不要使用压力类容器，以免发生意外。
- 炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。
- 如果使用其它锅具，请遵守以下条件：
 1. 锅具材质要求：含有铁质材料。
 2. 形状要求：底部平坦，直径不小于12cm，不大于加热区。

注：为了实现良好的效果，请使用标配锅具。

清洁保养

- 清洁前请先关机并把电源插头拔离插座，待电磁炉灶面板不烫手后进行。
- 电磁炉长时间使用后，进 / 出风口会积聚一些灰尘或其它脏污，清洁时请以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，可用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
注：请勿用水冲洗。
- 灶面板的油污垢，可用柔软的湿抹布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭（不可用酒精、漂白水或含腐蚀性液体去擦拭），然后再以柔软的湿抹布擦拭至不留残渣。
- 长时间不使用时，请将电源插头拔离插座，并注意做好炉体的防尘防虫保护。

异常现象自检

| 异常现象 | 检查要点及排除 |
|--------------------------------------|---|
| 插上电源线，按“开 / 关”键后，指示灯及数码管不亮。 | <ul style="list-style-type: none">• 插头是否插紧？• 开关、插座、保险丝、电源线是否完好？ |
| “开 / 关”指示灯亮，显示正常但不加热。 | <ul style="list-style-type: none">• 锅具材料是否符合？• 是否处于预约工作状态？• 其它原因，请送特约维修网点维修。 |
| 使用过程中突然停止加热。 | <ul style="list-style-type: none">• 是否炒菜时锅具内油温过高？• 四周环境的温度是否很高？• 电磁炉进风口、出风口是否堵塞？• 是否电磁炉加热默认时间已到？• 电磁炉安全保护，等几分钟后再通电使用。 |
| 出现保护代码 E:06 E6 炉内温度高保护 | <ul style="list-style-type: none">• 电磁炉内部温度高，等温度下降后，按“开 / 关”键可正常加热。 |
| E:03 E3 灶面板温度高保护 | <ul style="list-style-type: none">• 灶面板温度过高保护，待温度下降后，按“开 / 关”键可正常加热。 |

异常现象自检

出现保护代码

E:01 E1 电磁炉内部传
E:02 E2 感器异常保护
E:04 E4
E:05 E5
E:11 Eb

- 电磁炉使用环境温度过低会自动保护，重新开机或对产品简单预热后，可自动恢复正常工作。
- 致电客服 400 或专业维修网点进行咨询。

- 以上为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服 400 进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对电磁炉造成损害。

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

- 美的牌电磁炉实行整机保修一年。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
 1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 2. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 3. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 4. 无有效发票。
 5. 因不可抗拒力造成损坏。
 6. 将电磁炉用于商业用途。
 7. 用我们的非标配的赠品，所发生的质量事故，我司不负责任。
 8. 本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。
 9. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

环保清单

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|-------------|-----------|--------|--------|------------|---------|----------|
| | (Pb) | (Hg) | (Cd) | (Cr(VI)) | (PBB) | (PBDE) |
| 风机接线插口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 热敏电阻接线插口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主控板连线排线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 灶面板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 灶面板丝印油墨 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 弹簧垫圈和平垫圈组合件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 面盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 固定金属垫片 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旋纽开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 按钮支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 控制面板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电镀钢条本体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 钢条镀层 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 环保双面胶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子硅酮胶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 窗口透明盖板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 散热片隔离板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胶脚，橡胶塞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 风机组件 | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 双组份硅酮胶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 导热硅脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 环氧树脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 热熔胶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 电源线线扣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 尼龙扎带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外包装纸箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内包装纸箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 热收缩袋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 产品包装袋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 固定螺钉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

环保清单

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|------------|---------|----------|
| | (Pb) | (Hg) | (Cd) | (Cr(VI)) | (PBB) | (PBDE) |
| 塑料底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 泡沫包装组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 热敏电阻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 封箱胶带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 打包带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 保修卡, 说明书 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线贴纸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 纸箱贴纸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 纸箱条形码 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加热线圈盘组件 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 赠品类 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 纸箱提手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 纸箱衬垫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 珍珠棉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 产品铭牌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 合格证 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 能效贴纸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 纸板纸托 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 声波传感器 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| QC贴纸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 | | | | | | |
| ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 | | | | | | |
| 说明：环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。 | | | | | | |



保修卡

相关信息

| | |
|------|------|
| 用户名 | 常用电话 |
| 通讯地址 | |
| 产品型号 | 产品编号 |
| 购买店铺 | 购买时间 |
| 维修点 | 发票号码 |


维修记录

| | | |
|--------|--------|-------|
| 维修日期 | | |
| 故障内容 | | |
| 处理详情 | | |
| 维修单位名称 | 维修单位电话 | 维修员签名 |

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

电路原理图

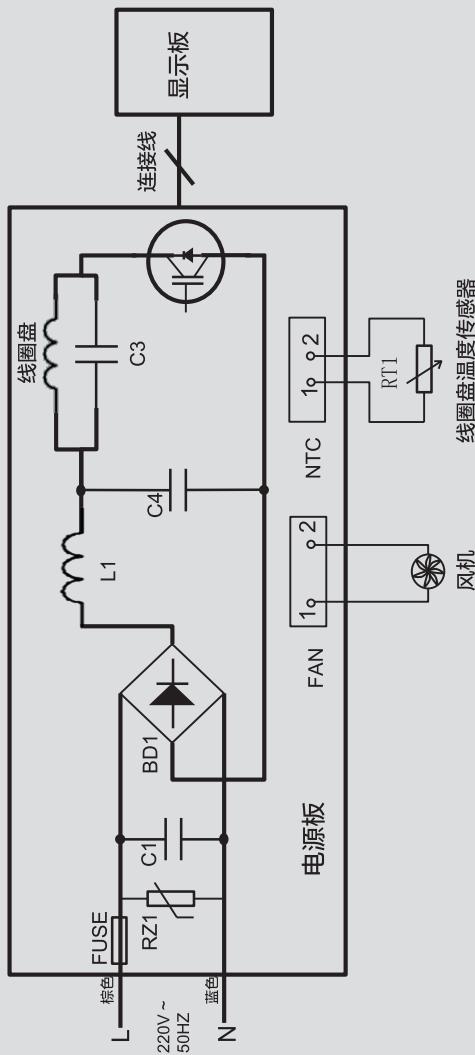

线路如有改进，恕不另行通知

产品若有技术改进，会编进新版说明书
中，恕不另行通知；产品外观、颜色如
有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
企业标准：Q/MD 011—2012

检查日期 _____
检查结论 _____
检验员号 _____

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311

全国服务热线：4008899315 | Email：service@midea.com.cn