


1 确保接通水电

额定电压220V~频率50Hz,
电源插座规格250V 10A。



2 去除较大残渣


摆放前, 请将大的残渣去除。

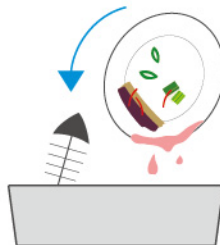

3 摆放餐具

先摆下碗篮再摆上碗篮从里到外摆放。
所有餐具建议倾斜摆放, 能提高清洗面积和洗涤质量。

如果摆放方向错误, 清洁效果可能不理想。

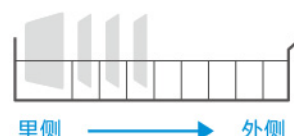


4 添加洗碗粉/亮碟剂

把亮碟剂盒盖拧到下图左边箭头的位置, 将盖子取下。将亮碟剂添加到容器中, 加满约110ml, 一次添加可多次使用。

旋钮数字1-6表示亮碟剂使用量, 其出厂默认值为位置“4”。
如果亮碟剂干燥效果不理想, 或者有白色、蓝色附着物在器皿上, 可以旋转旋钮来调节亮碟剂使用量。

标准亮碟剂用量 4ml

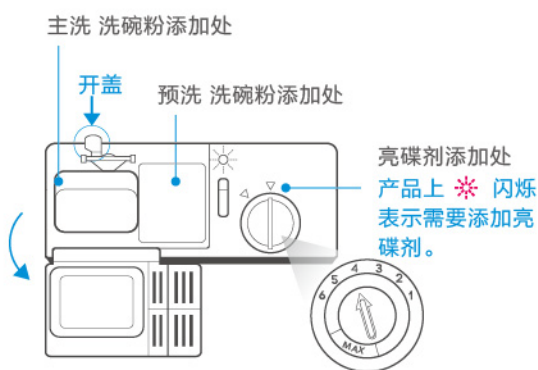

5 关门, 启动程序



摆放餐具

所有餐具建议倾斜摆放, 能提高清洗面积和洗涤质量。
如果摆放方向错误, 清洁效果可能不理想。



请勿放入容易使洗涤水飞溅的轻质物品或易锈、易燃、易腐等有可能导致发生事故的物品。



纺织品



口小类



木制品




塑料制品




贵重金属制品



铁制品

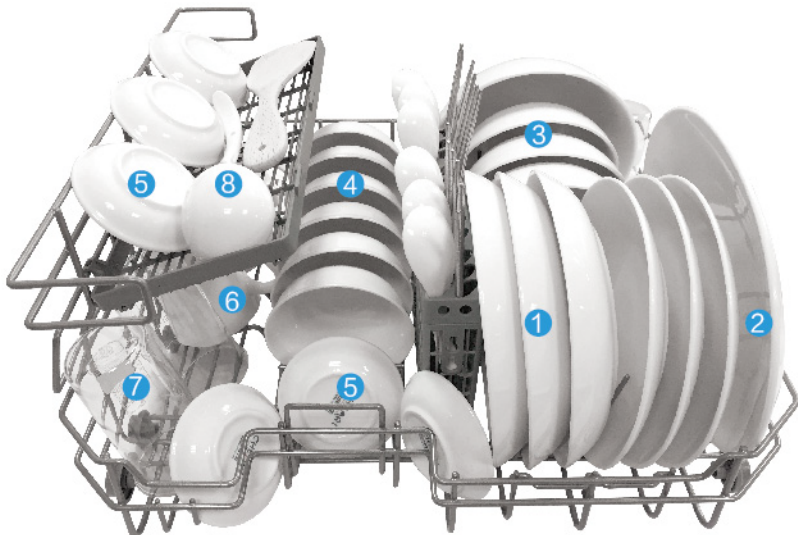



- 1、深、浅碟子
- 3、面碗或汤碗
- 5、佐料碟
- 7、玻璃杯
- 2、蒸鱼盘
- 4、小碗
- 6、马克杯
- 8、汤勺或饭勺

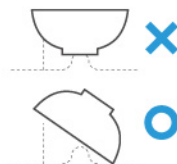

放入的餐具不能口朝上放置, 以免影响清洁效果, 应尽量让污浊面向喷嘴。

筷子、叉子、刀

高度 25cm 以下
餐具手柄请朝下, 摆放刀叉等较尖锐餐具时, 请小心划伤。

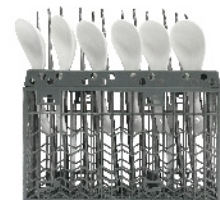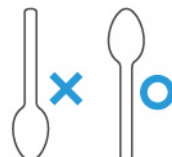



了解更详细的操作指引，
微信扫一扫，阅读电子说明书。

选择程序，启动洗碗机



按电源 **1**，进入待机状态，按程序键 **2** 相应程序图标 **A** 将依次选择亮起，按启动键后 **3**，程序灯开始闪烁，洗碗机开始洗涤。

预约(可选择) 按预约键设定时长，每按一次显示屏 **B** 预约时间会灯会相应亮起。预约后启动程序，所选时长的指示灯常亮，进入预约倒计时启动阶段。

为了保障洗涤质量，当亮碟剂和软水盐指示灯 **C** 亮起时，请及时补充。

亮碟剂添加 软水盐添加

洗涤程序介绍

程序适用于GB/T20290标准测试，以下洗涤程序按去污能力由强到弱依次排列：

程序	强力洗	标准洗	经济洗	玻璃洗	快速洗
程序描述	重油污或放置一段时间的餐具等。	一般油污或日常洗涤使用。	一般油污或日常洗涤使用。	用于有轻度油污的玻璃或瓷器。	一个短时洗涤程序。
洗碗粉 预洗/主洗	3/15g	3/15g	3/15g	18g	15g
运行时间(分钟)	140	120	180	75	30
能耗(千瓦时)	0.9	0.7	0.61	0.5	0.23
水耗(升)	10	8	6.5	7	6