

Midea Gas Cooker Instruction


美的燃气灶说明书



MQ7837-G | MQ7837-S | MQ7856-GP


产品及附件

灶具 / 开孔模板 / 说明书 / 锅支架 / 辅助锅支架 / 外环火盖 2件 /
内环火盖 2件 / 卡箍 2件 / 电池 2件 / 炉脚 4件

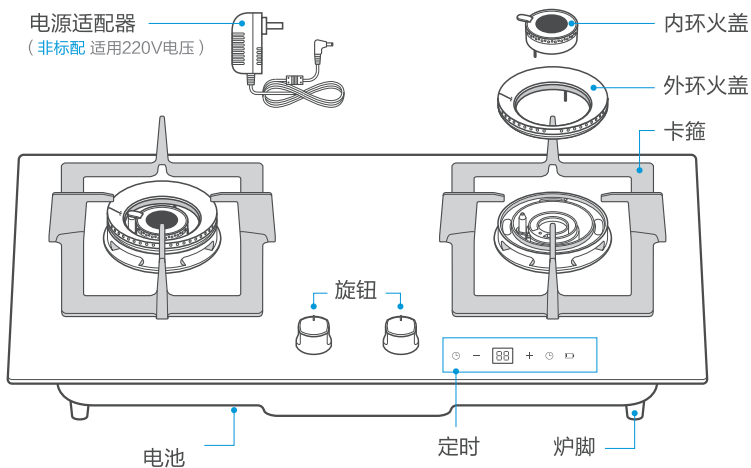


安装内外火圈及锅支架

火盖放置时注意将销钉对准孔位

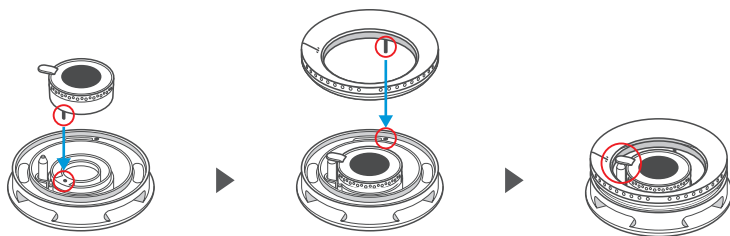

使用贴士

操作调节

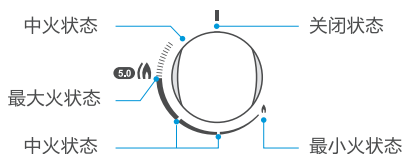


点火 打开气源总阀，**按压灶具旋钮并按逆时针方向**旋转，点火针发出‘哒哒声’，直至火焰出现

关火 **顺时针旋转回‘I’**位置，关火切断气源

调节 火力档位调节可参见上图

电子定时功能（非标配 仅MQ7856-GP选配）

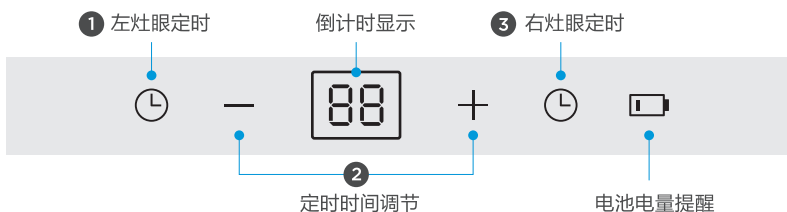

左灶眼定时 - 轻按**①**屏幕数字闪烁 进入‘左灶眼定时’可设定状态，轻按**②**调节定时时间(1-99分钟)，长按可快速调节
轻按**①****确认定时**启动（5秒无操作则自动退出调整状态）
- 倒计时过程中，需再次**调节**请轻按**①**，需**取消定时**请**长按 ①**
- 倒计时为0时，灶具‘叮’一声提示后自动关闭，**请勿忘记手动关闭气源总阀。**

右灶眼定时 轻按**③**屏幕数字闪烁进入‘左灶眼定时’可设定状态.（过程同上）

电量提醒（仅MQ7837-G和MQ7856-GP）



当此标示亮时表示电池电量偏低，建议在**2-3周内**更换电池

安全方面注意事项



本节记载了安全事项的重要内容，以防对使用者及他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上使用，并请务必遵守所记载的安全事项。操作错误时，可能严重损坏燃气灶或造成使用者死亡或受伤，或造成电器危害或火灾危险

请勿在灶具上或周围放置酸或碱性物质、易燃易爆物质(汽油、酒精、鞭炮、烟花、高压喷射罐)以腐蚀灶具、免引起火灾或爆炸

请勿用重物冲击面板，造成面板损毁

禁止擅自改装，如遇电源软线损坏，请联系售后有专业人员，使用原厂提供的专用电源软线，更换处理

产品用于烹饪、烧水，切勿用作烘干毛巾，衣物等其他用途，以免发生意外

使用中，请勿让儿童使用或靠近，以免烫伤

使用中，请勿外出或就寝，使用后切记关闭灶具按钮及气源总阀，入睡或外出前请再次确认确实关好

使用中，不可用手触摸火盖，锅支架，面板等避免烫伤请勿将刀叉勺等金属易传热物件放置灶具上，避免烫伤

灶具的熄火保护装置仅能防止因风吹或锅内汤溢出等火焰熄灭所引起的漏气，请严格按照使用规范使用产品，避免其他情况的漏气

- a. 立即停止使用燃气灶具，关闭气源总阀，及时查明泄露原因并处理。
- b. 在燃气泄露并处理完毕前，不可点火或开关电器设备，不可插拔各种电源插头，不要在现场使用手机。否则明火或电火花极易引燃燃气，造成火灾或爆炸事故

确定参数

安装篇

名称	家用燃气灶
生产许可证	XK21-007-00444
额定热负荷	左,右 5.0 kW
使用期限 (报废年限)	8年 (售出当日起)



注：额定燃气供气压力以机身铭牌上的标识为准

成品编码			①
型号			②
使用燃气类别代号	天然气12T	液化石油气20Y	
灶前额定燃气 供气压力	2000Pa	2800Pa	③


- ① 该条形码与产品外包装及机身一致为正品
- ② 确保您使用的燃气与所购买型号要求的燃气类别一致
- ③ 确保使用正确的减压阀，本灶具为低压燃气用具，必须使用符合国家标准家用减压阀，严禁使用调压阀，中压及高压调压阀、增压阀，否则易发生危险

确定位置与开孔

1. 请勿将灶具放置在强风直接吹入处，开孔时请给予用户合适的位置建议
2. 请在橱柜的正面，位于灶具下部，设置总面积不少于100CM²的通风孔，以保持与外部空气流通，否则会造成泄露燃气积存而引起爆炸

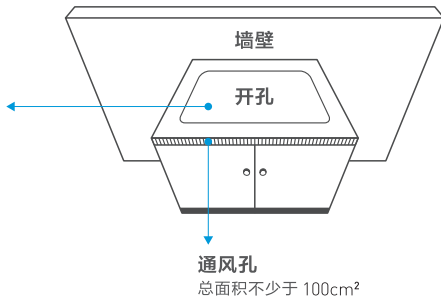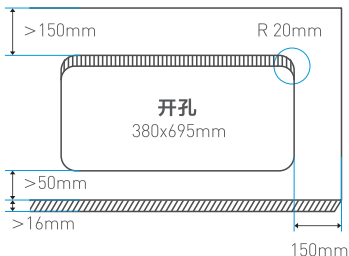

将电池装入电池盒和安装炉脚

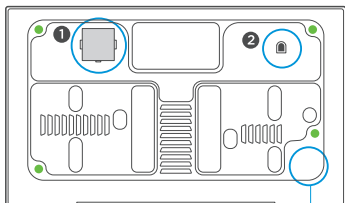

注：灶具后面图


- 1 将电池装入电池盒
- 2 将电源适配器与灶具连接并接入220V电源插座
- 3 已开孔的嵌入式灶具无需安装 (4个)



连接气源


连接灶具与气源

a. 使用燃气胶管连接

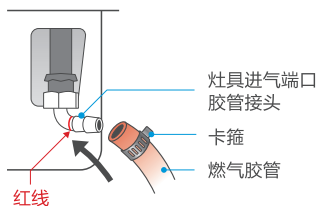

- 燃气胶管端口插入灶具进气端口接头 (需超过覆盖红线)
- 燃气胶管另一端与气源总阀端口相连
- 使用附件卡箍箍紧连接处，确保密封避免漏气

b. 使用金属软管连接(仅部分地区特供机使用)

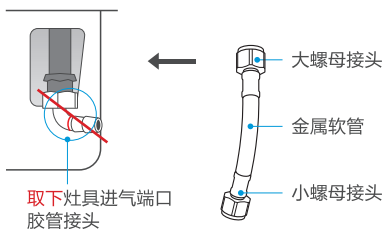

- 取下灶具进气端口软管接头
- 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，拧紧确保密封避免漏气

购买专用管



专用管



PVC乙烯管



裂纹老化管

告用户环境影响书

本公司按照国家标准建立、实施和保持环境管理体系。本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向你敬告如下：

废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，泡沫为不可回收废弃物，拆包应投放到指定的分类垃圾桶中。

废电池为可回收危险废弃物，乱扔会造成环境污染，应投放到指定的可回收废弃物垃圾桶中。

燃气产品在使用过程中，会排放CO、CO₂、NOX等废气，应保持室内良好通风，如果通风环境不良，会造成CO、CO₂、NOX等废气浓度急剧升高而影响身体健康，甚至会造成缺氧中毒，人身伤亡。

任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。无论是到期报废或是中途换代报废，均应送到当地收购站统一处理

保修须知

1. 为确保您的利益，请填写安装服务卡并将留存联妥善保管以作保修之用。

2. 凡购买我公司产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购买证明到指定的特约服务部进行维修，保修期限内免费维修（以购机证明开具日期起计算）

3. 下述情况下，我公司不负责生产产品‘三包’维修服务，但仍为您提供收费服务

- 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
 - 非我公司特约服务人员安装或维修造成的损坏的产品
 - 没有有效购机证明的产品
 - 购机证明经涂改的产品
 - 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
 - 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198-243)VVa.c.,或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
 - 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上‘等外品’、‘处理品’字样的产品
 - 八不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
 - 超过规定保修期限的产品
 - 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。
-

4. 如有合理服务需求但特约服务部不能解决时，或您对特约服务部的服务不满意时，请你立即致电或来函我公司售后服务中心，我们将热诚为您服务



扫一扫 服务立马到



通讯地址: 广东省佛山市顺德区北滘工业园
邮政编码: 528311



400-8899-315

24h 服务热线 免长途

