

滚筒干衣机

使用说明书

MH30-Z03WG
MH60-Z003



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

TEL 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号
产地：江苏无锡
网址：www.midea.com
版本号：**V2.0**
物料编号：**16138200000012**

合格证

检验员 合格

检验日期 见条形码

目录

安装说明

干衣机简图	2
安装干衣机	3

快速入门

快速入门.....	4
-----------	---

使用说明

干衣前准备事项.....	5
控制面板介绍.....	6
干衣程序介绍.....	7

安全警示

安全警示	9
------------	---



服务指南

清洁保养.....	12
报警功能.....	12
异常现象及处理方法.....	13
产品技术参数.....	14
售后服务.....	14
包修卡.....	14


安装说明

干衣机简图

部件名称

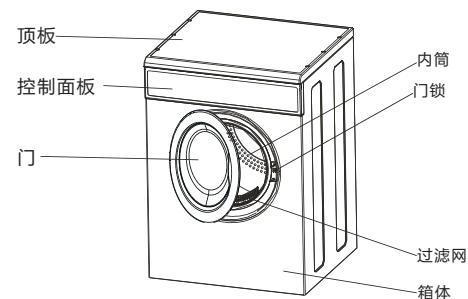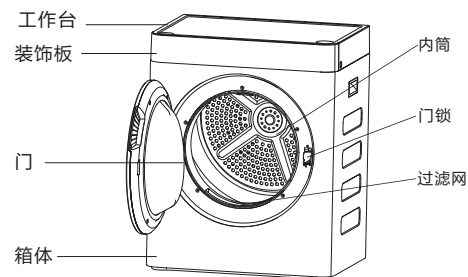

附件名称



出风管




弯管

注意:本图片仅为示意图供参考, 由于产品改进及系列化扩展, 您所得到的产品外观、颜色、功能部件及附件可能与此图片不一致, 请以所购实际产品为准。

安装干衣机

1.干衣机应安装在通风或排风条件好的地方,若背面靠墙时距离不小于10cm;若安装在密闭的室内(如浴室、卫生间等地方),要求干衣机正前方至少有1.5m的距离无障碍物,且保持通风良好。

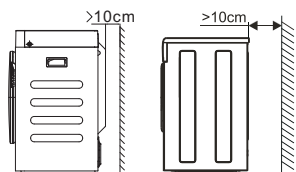

2.干衣机水平的调整:

干衣机落地安装使用时,请将干衣机置于平整地面,如果四个脚中某一个不平,可用薄片垫于下方,直至平稳。

干衣机挂墙安装使用时,请另外购买挂墙支架,干衣机使用挂墙支架时,请按照挂墙支架安装使用说明进行安装使用。

3.后排式出风管和弯管的安装:

MH30-Z03WG:

- 第一步,将附件弯管水平向左或者向右,带有卡槽的一端对准干衣机背后的排气口上卡扣用力推入卡槽(图1)。
- 第二步,将附件出风管带有卡槽的一端对准弯管卡扣推入,顺时针旋转卡入卡槽(图2)。
- 第三步,将出风管的另一端平直从窗户或墙孔引伸至室外正确的装法如图,不能将伸缩管打折或引伸至下水道(图3)。

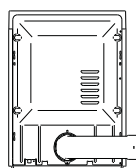


图1

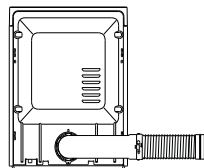


图2

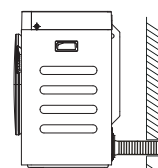


图3

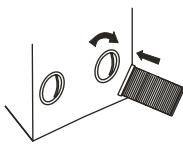


图4

MH60-Z003:

- 第一步,将伸缩管带螺纹一端对准干衣机背后的出气口,插入后顺时针旋转一角度卡紧(图4)。
- 第二步,将出风管的另一端平直从窗户或墙孔引伸至室外正确的装法如图,不能将伸缩管打折或引伸至下水道(图3)。


安装时注意:

- 不能在露天或易被雨淋的地方安装干衣机。
- 干衣机背面不能靠近窗帘,或随风漂移的物体。
- 不要将干衣机安装在存放汽油或易燃品的地方。
- 干衣机如果放置不平(地面倾斜超过 2°),可能引起机器运行不平稳或中途停止。
- 此机器如需安装,请拨打400-8899-315预约,由专业的售后工程师为您提供安装服务,如果需要挂墙使用,请另外购买挂墙支架。

快速入门

注意:在您使用本机器前,请确保机器已经按照安装说明正确安装好。

干衣准备

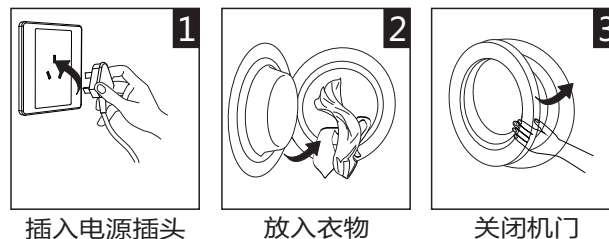

插入电源插头

放入衣物

关闭机门

开始干衣



打开电源

选择程序


选择功能

启动

提示:具体程序说明见P6。

干衣结束

当干衣结束后,干衣机会有声音提示或显示屏显示"0:00"字样。

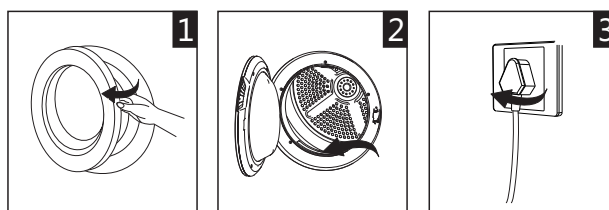

开门取出衣物

清理滤网


切断电源

注意:若使用的是带开关的插座,请直接按下开关关闭电源。

使用说明

干衣前准备事项

1. 清洁干衣机内筒和过滤网，以提高烘干效率。

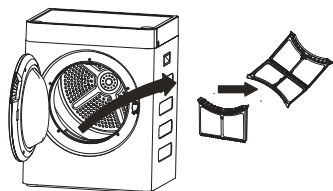

2. 供电电源：接通交流电源。

3. 衣物处理：根据衣物的类型进行分类烘干，衣物类型分棉制品，化纤制品和毛丝织品。

- 把口袋中的东西(钥匙,硬币等)清理干净，以免损坏干衣机，卸下不适合用干衣机烘干的装饰品。
- 未包边、散乱丝线衣物烘干时，须封入网兜,防止在烘干中受损。
- 缝补开线裂口，松动的纽扣。
- 拉好拉链,扣紧按扣及钩子，以免钩住别的衣物。
- 像床单、桌布之类的大件应疏松放入，不要折叠。
- 将衬衫内面翻到外面。



4. 打开机门，将衣物均匀抖散后放入干衣机内，关闭机门。

注意：


1. 本干衣机为家用干衣机，请根据程序设定指南设定程序。
2. 勿将过量衣物放入干衣机中，以免被夹在筒与观察窗垫之间,损伤衣物。
3. 请不要把滴水的织物放在干衣机内烘干，浪费能源的同时，可能使水滴到电器件上损害干衣机，以免引起火灾。
4. 不要用于干衣机烘干含有泡沫橡胶或类似橡胶材质的织物。
5. 容易损坏的精细织物，如：丝绸、人造织物等，以免起皱，请不要烘干。

常用衣物参考重量如下：







 混纺外衣 (约800g)	 夹克 (棉约800g)	 牛仔裤 (约500g)	 毛巾被 (棉约900g)
 单人床单 (棉约600g)	 工作服(上、下) (棉约1120g)	 睡衣 (约200g)	 衬衣 (棉约300g)
 汗衫 (棉约180g)	 内裤 (棉约70g)	 袜子 (混纺约30g)	

控制面板介绍

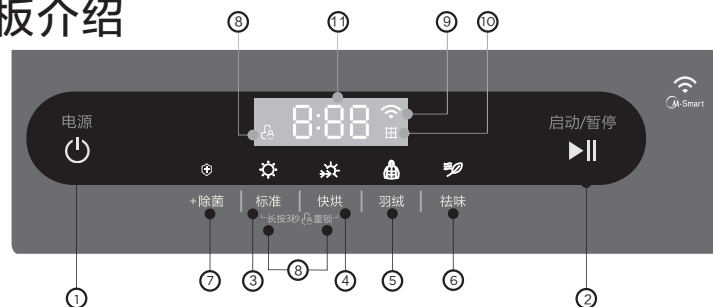

MH30-Z03WG:



程序介绍



- | | |
|---|--|
| ①  电源
接上电源线，装上衣物后，可按【电源】键开启电源。 | ②  启动/暂停
启动干衣程序,如果干衣机正在运行，按此键会暂停工作。 |
| ③  标准
标准
棉麻材质衣物自动烘干，全功率加热。 | ④  快烘
快烘
1kg以下化纤、混纺类衣物的快速烘干。 |
| ⑤  羽绒
羽绒
一件羽绒服，默认时间为80分钟，按一下增加10分钟，最长时间可调整到2小时。 | ⑥  祛味
祛味
1kg以内清新除味。 |

附加功能介绍

- | |
|--|
| ⑦  +除菌
+除菌
此功能只能在程序开始之前选择，选定程序后，叠加选择除菌功能，此功能可对衣物进行紫外线杀菌。 |
| ⑧  童锁功能
童锁功能
本功能可以有效防止儿童乱按或不小心的错误操作。
具体设定如下：同时按下“标准”“快烘”组合键3秒开启童锁，童锁灯亮。 |

注意：机型不同，童锁组合键也有区分，此功能是在启动机器后再设定"童锁功能"，一旦启动此功能，按任何键（除电源开关键外）都不能对干衣机进行操作。如果想要操作干衣机，请先将"童锁功能"解除后再进行。

显示屏介绍


- | | |
|--|---|
| ⑨  Wi-Fi
连上Wi-Fi后，灯常亮;未连上时，灯闪烁20秒后熄灭。 | ⑩  清洁滤网提示灯
程序结束后此灯亮时，提示用户需要清洁滤网。 |
| ⑪ 0:25 剩余时间显示。 | |

安全警示

使用前注意事项

第一步：电源与接地

- 本机使用交流电，当电压在10%范围内时，本机可以正常使用。
- 为了使用方便和安全，最好在干衣机旁边安装一个专门供干衣机用的电源插座，电源插座的接法如右图：

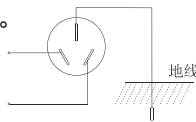

注意：

- 为了防止插座部位安装和使用出差错，确保用电安全，必须由具备电工常识的人来安装插座和接通地线。
- 如发现电源线损坏，需更换电源线必须由专业人员来进行。
- 绝不允许将地线与火线或零线相接，否则，外壳带电，易导致触电危险。
- 当干衣机不再工作时，最好将电源插头从插座上拔下以确保安全。

本产品属于I类电器，请使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电线的地线要埋入大地，不能和自来水管、煤气管道等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须单独使用专用插座，插座应为国家强制性认证合格的产品，必须能承载10A以上的电流。为了您和您家人的安全，如果您家中用电有不违反上述要求的地方，严禁使用。

第二步：


使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作，对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。
对无视安全注意事项内容，错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明：

- 警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。
- 注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。


对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明：

- 该图标提示必须执行的事项，有关产品安全和使用者的人身安全，必须严格按警示内容操作。
- 该图标提示禁止操作的事项，否则可能会造成干衣机的损坏或危及使用者的人身安全。


安全警示

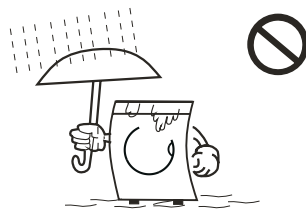


干衣机不能安装在露天及潮湿的环境中，如不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。

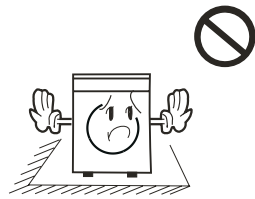


请将干衣机放置在透风好的地方，以免发生其它意外。

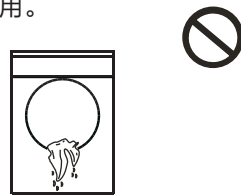

潮湿衣物需经脱水后方可放入干衣机内烘干，以防水滴到电器件上损坏干衣机及造成危险。

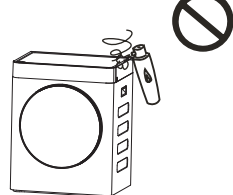


干衣机工作时，不要靠近干衣机使用可燃性喷雾剂，当煤气、易燃气体泄漏时，不要插拔电源插片及开关机。

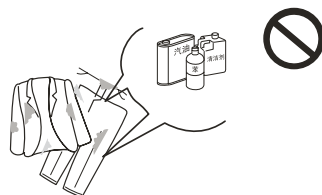


不允许烘干带有易燃清洁剂、干洗溶剂、汽油、香蕉水等化学药品的衣物。



不能自行分解、修理、改装。

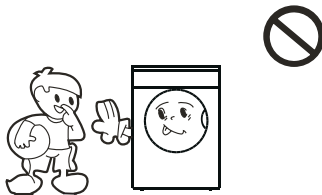

干衣机在工作时后板较热，在排出热气时小心烫伤。为了安全起见，无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

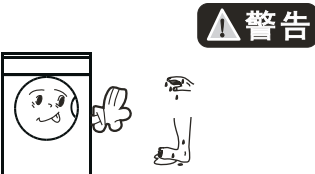

当赤脚或手脚有水时，请勿使用本干衣机。


安全警示




不要烘干雨衣、自行车罩、等含橡胶或类似弹性材料的物品。



不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在干衣机上，以免导致控制盘坐变形。

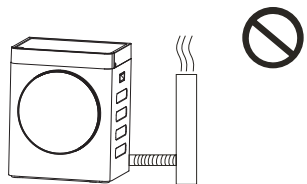

对于后排式出风口，禁止把干衣机的伸缩管与烟道连接，防止烟和灰尘反灌。

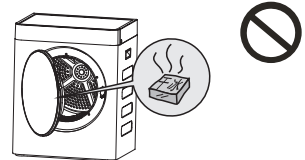

请勿将香烟、打火机、干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在干衣机内。

如果您的衣物为不可用干衣机烘干质料或有以下标记等，则不要使用干衣机烘干。



不可滚筒干燥



滴干



平摊干燥



阴干

1. 请勿靠在机门，攀爬或坐在干衣机的顶盖上，有使干衣机翻倒的危险。
2. 如果干衣机周围的环境温度低于0°C,那么可能会造成霜冻损坏。
3. 请确保供电系统电线的横截面积能够满足电气的正常负荷要求。
4. 如果需要使用接地漏电（接地保护）断路器其符号必须为 \equiv ，此符号能确保电源插头与插座匹配。
5. 如果有粉尘危害（如：煤层、沿岩粉），那么请勿使用干衣机—>有爆炸的危险！
6. 出于安全使用的原因，请只使用由厂家提供的原装零部件和附件。
7. 如果干衣机无法再使用了，那么请剪断电源线并破坏门钩装置。
8. 废旧电器应在指定的处理中心进行处理。
9. 包装材料：请勿让儿童玩耍包装材料—>有窒息的危险！
10. 所有的包装材料都符合环境保护的要求，是可以进行再生和回收处理的。


服务指南

清洁保养

1. 积累在过滤网上的线屑会阻碍空气流通，使干衣时间延长，每次使用后都应清洗过滤网。
2. 开始清理前，请先断开电源。

清洗过滤网


1. 取下过滤网
该过滤网位于取物口上方,朝正上方拉动即可取下。
2. 清洗过滤网
用抹布擦去积在过滤网上的线屑。
3. 安装过滤网
如果过滤网是用湿布或在水中清洗干净的,请晾干后再安装。若衣物使用了织物软化剂,干燥后可能会在过滤网上附着了一层蜡,可将过滤网取下用温肥皂水清洗,待干燥后再将其按上述方法安装到干衣机上。

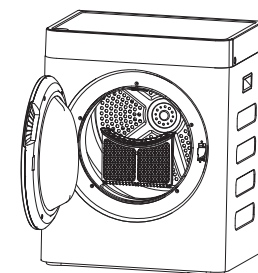

清洗箱体和内筒

清洗箱体和内筒时，用湿软布擦拭。

1. 不要直接用水冲洗。
 2. 用中性洗涤剂擦拭。
 3. 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。
- 清洗过内筒后，必须打开干衣机前门通风干燥晾干。

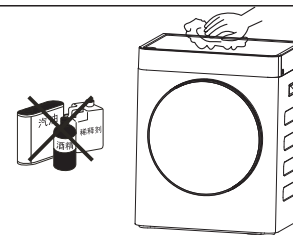

报警功能

故障报警显示	报警描述	可能故障的原因
E33(MH30-Z03WG)	温度传感器故障	<ul style="list-style-type: none"> • 温度传感器损坏; • 温度传感器短路或断路;
“晾干”指示灯闪烁 (MH60-Z003)	超温报警	<ul style="list-style-type: none"> • 温度传感器发生偏差 • 温度开关坏
“晾干+标准”指示灯闪烁 (MH60-Z003)	温度传感器故障报警	<ul style="list-style-type: none"> • 温度传感器开路 • 接线或主板故障
“特干”指示灯闪烁 (MH60-Z003)	温度传感器故障报警	<ul style="list-style-type: none"> • 温度传感器短路 • 接线或主板故障

异常现象及处理方法

- ⚠ 只有经过专业培训的客户服务人员才能维修该干衣机。
当您的干衣机出现异常时，在联系客服服务之前，请先参考如下的
<异常现象及处理方法>。

开始指示灯不亮	<ul style="list-style-type: none">• 电源插头松了或没插上。• 是否设定了干衣开关按钮。
干衣机不启动	<ul style="list-style-type: none">• 是否按下了程序启动键。• 机门是否关好。• 是否设定了干衣程序。
织物未烘干	<ul style="list-style-type: none">• 环境温度在30° C以上 -> 适当的通风,确保空气流通。• 电源故障 -> 重新启动干衣机。• 清洁过滤网,见第12页。• 干衣机后面出风口是否被毛絮堵塞。• 检查通风口（进风格栅、排风后），确保通风良好。• 检查滤网是否堵塞，并及时清理。• 在烘干床单、被套、桌布等衣物时，由于衣物尺寸过大在旋转过程中可能发生自身缠绕，可停机多次抖散、烘干。• 当牛仔、厚外套等衣物在标准程序结束后，局部多层不易彻底烘干，可选择适当的程序再次烘干。
织物烘干过干	<ul style="list-style-type: none">• 烘干时间过长->选择烘干时间较短的程序。
室内温度明显地增加	<ul style="list-style-type: none">• 适当的进行通风;• 干衣机后面出风口是否阻塞-> 除去障碍。
干衣机运行时可能产生的声音	滚筒振动声:这通常是由于湿重的衣物在翻转时对筒壁撞击产生的。 气流撞击声:当干衣机对衣物烘干时，会产生水蒸气,大量水蒸气从排气管道排出，与旋转的内筒的撞击，有时会产生啸叫声。

如果您不能自己处理故障或如果需要维修:

- 1.按电源键关闭程序;
- 2.拔掉电源插头。
- 3.拨打全国服务热线:400-8899-315。

产品技术参数

通用参数

MH30-Z03WG	额定电源	220V / 50Hz	额定电流	5.5A	额定功率	1150W
MH60-Z003	额定电源	220V / 50Hz	额定电流	8.5A	额定功率	1850W

特殊参数

整机型号	烘干容量	外形尺寸	整机重量
MH30-Z03WG	3.0kg	520*435*640mm	20kg
MH60-Z003	6.0kg	545*595*840mm	33kg

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.20

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围:一般家庭使用的滚筒干衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的干衣机（如：公用机和商用机等），用户凭发票及包修凭证享有整机品质免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、排水泵、温控器、电容器、加热管）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务:用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的;因异常电压、火灾等外部原因损坏的;自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的;超过“三包”有效期的;涂改发票或无购机发票和包修凭证的;包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的;等外品销售的干衣机（以正规销售渠道的发票为准）除漏电故障外，不予包修;因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打美的全国服务热线:400-8899-315，我们将竭诚为您服务。

包修卡

型号:

机器编号:

用户姓名	地址	购机商店	发票号	购买日期	检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认