

使用说明书

适用于：可移式灯具（MTD3.7-M/K-01）

概述

使用场所：书房、卧室等场所。
产品特点：专业设计，简约大方；
发光均匀，安全绝缘；
触摸开关，简约大方，满足不同功能需求。

技术规格参数：

产品净重	380g	额定电压	DC 5V
充电线长	120cm	额定电流	1A
外壳材质	ABS	光源功率	3.7W(15X0.2+15X0.3/LED模组)
包装明细	说明书+充电线+灯体	显色指数	> 80
开关方式	触摸开关	色温	3000 K
产品尺寸	L127×W170×H159mm		

执行标准：GB7000.1-2015 GB7000.204-2008

安全注意事项

警告：为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压DC 5V）；
（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
- 切勿将灯具放置于不稳固的场所。
- 切勿将灯具放置于易燃潮湿的场所。
- 不能和调光器并联使用。
（与调光器类并用，可能引起故障。）
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。
（非专业人员施工容易发生危险。）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
（维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签。）

产品中有害物质成分及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○
灯头	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

1


使用说明书

适用于：可移式灯具（MTD3.7-M/K-01）

1. 功能说明

- 1.1 12小时和24小时制LED时间显示；
- 1.2 暖光灯和彩灯；
- 1.3 日落灯功能；
- 1.4 唤醒灯功能；
- 1.5 自然声闹铃声；

2. 图示

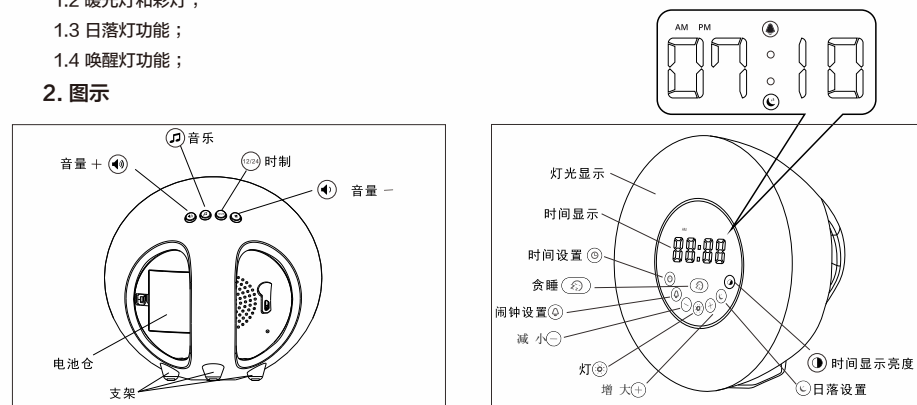


3. 操作说明

3.1 将唤醒灯放置于离你床头40-50cm的地方，例如床头柜上。


3.2 供电方式

插入DC 5V供电，全显1秒之后进入时钟设置模式。
3 x AAA电池供电，全显1秒之后进入时钟设置模式。



3.3 时间设置


3.3.1 当第一次连接上电源使用或者断电后，必须要设置时间。正常状态下短按 键进入时钟设置，进入时缺省为12:00，按 键上下调整之后短按 确认，再进入分钟设置模式，按 键上下调整，然后再短按 键确认，如果10秒不确认则返回未设置前状态。



3.3.2 按 键换12小时和24小时制。（12小时制，上午会显示AM，下午会显示PM。）



3.3.3 按 键可进行LED时钟显示的亮度切换（亮度有高亮及低亮两档）以及关闭时钟显示，如图 。



3.3.4 当AAA电池供电时，时间显示15秒会自动消失，按任意键显示时间。

3.4 灯

- 3.4.1 第一次触摸 键，点亮暖光灯，作为床头灯使用。触摸 调整灯的亮度。（共10级亮度可调，缺省亮度为第二级）
- 3.4.2 第二次触摸 键，进入彩灯自动转换模式，作为氛围灯使用。此时触摸 可选择单种颜色。（顺序：绿-红-蓝-紫-橙-青）
- 3.4.3 第三次触摸 键，关灯。


2

3.5 唤醒闹铃设置

3.5.1 按 键开/关掉闹铃，有 标志表示闹铃打开，无标志表示闹铃关闭。（打开闹铃符号时会显示闹铃所设时间2秒，然后回到当前时钟时间。）




3.5.2 长按 键2秒进入闹铃设置模式，缺省小时闪烁，按 键来调整闹铃时间，然后短按 确认；之后分钟闪烁，进入分钟设置，按 键来调整，最后按 键确认，完成设置。如果5秒不确认则返回未设置前状态。



3.5.3 闹铃铃声设置

按 键可进入闹铃铃声设置，按 来选择铃声（共有6种可选，1-6为自然声，），然后短按 键确认，5秒之后未确认自动返回之前状态。



3.5.4 闹铃音量设置

按 或者 键可进入音量设置模式，短按或长按 可循环向上加音量，有0-15档可选，短按或长按 可循环向下减音量，有15-0档可选。



3.6 唤醒灯和闹铃

3.6.1 DC 5V 供电


闹铃时间30分钟前，唤醒灯（暖光灯）会从10%的亮度一直慢慢变亮，在30分钟内平滑的达到100%亮度。唤醒期间按 退出唤醒并且调节灯光亮度；长按 可关掉唤醒灯。闹铃时间到，闹铃会响起，持续两分钟，短按 键可进入贪睡模式。闹铃期间，短按除 键外的任意键可关掉闹铃声，第二天闹铃会按设定的时间再次响起。

3.6.2 AAA电池供电

无唤醒灯的功能；闹铃时间到，闹铃响2分钟，按除 键外的任何键可关掉闹铃声；在贪睡的5分钟时间内，不能进入设置闹铃、闹铃声音和语音。当进行以上操作，就会取消贪睡。

3.7 日落灯功能

3.7.1 日落灯功能设置：按 键开/关掉日落定时，有标志 表示日落定时打开，无标志表示日落定时关闭。（打开日落定时符号时会显示日落定时所设时间2秒，然后回到当前时钟时间。）

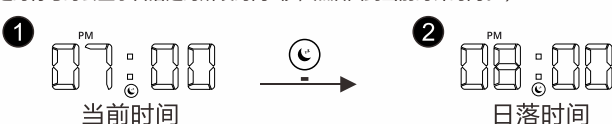

3.7.2 长按 键，进入日落灯定时设置模式，缺省小时闪烁，按 键来调整闹铃时间，然后短按 确认，分钟闪烁，进入分钟设置，按 键来调整设定时间，最后按 键确认，完成设置，如果5秒不确认则返回未设置前状态。

3.7.3 日落灯功能说明

在设置的日落时间30分钟前，暖光灯会从100%的亮度慢慢变暗，直到设定的日落时间点熄灭。日落灯期间，按 键退出日落灯并且调节灯光亮度，之后会保持所调亮度不会变暗，长按 键关闭日落灯功能。

3

4. 注意事项

- 4.1 电池供电时仅作为时间备份用，灯的功能均无法使用；电池供电时无唤醒功能，闹铃时灯不亮。
- 4.2 不可放火里或者水里以免造成不必要事故。
- 4.3 不能同时触摸两个以上的功能键，否则容易出现异常事故
- 4.4 如出现异常事故，请拔掉电源和取出电池过3秒后再重新插上即可。
- 4.5 产品长时间不用请放在干燥的地方，并且要把电池取出防止电池漏液。
- 4.6 每次触摸操作的时间间隔要超过一秒，不能太快否则容易出现异常事故。

此灯具的光源是不可替代的，当光源到其寿命时，应替换整个光源！

灯具保养

- 警告：首先必须先关掉电源，拔下电源线，待光源充分冷却后才能进行清洁。
- 为了安全高效使用本产品，请定期清扫、检查（建议半年一次）。
 - 清洁灯具时，可使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。
 - 请勿使用高挥发性、高腐蚀性液体（如汽油、天那水等）擦拭灯具，否则会导致灯具变色或损坏。

常见故障排除

使用中较常发生异常状况进行下列确认。

- 发生状况：灯不亮，收音机不可用。
- 确认事项：USB插头是否有紧密插合。
处理方法：1、将USB插头连接好。

保修及服务：

自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。

保修条例：

- 以下情况将不能获得免费服务：
- 1、使用不当引起的人为损坏，例如接不当电源、使用不当的配件、不适当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏；
 - 2、一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏；
 - 3、正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

自购买之日起，光源保用两年，电子件保修两年，整件不保修。

产品保修卡

生产批号 _____ 购买时间 _____

联系地址 _____ 联系电话 _____

经销单位（盖章生效）

日期	维修记录	签名

江西美的贵雅照明有限公司

公司地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400
全国服务热线：4008899315 | Email: www.midea.com

4