



IH全智能电饭煲

快速入门手册



微信扫一扫，服务立马到


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

⚠注意

因产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

部件展示

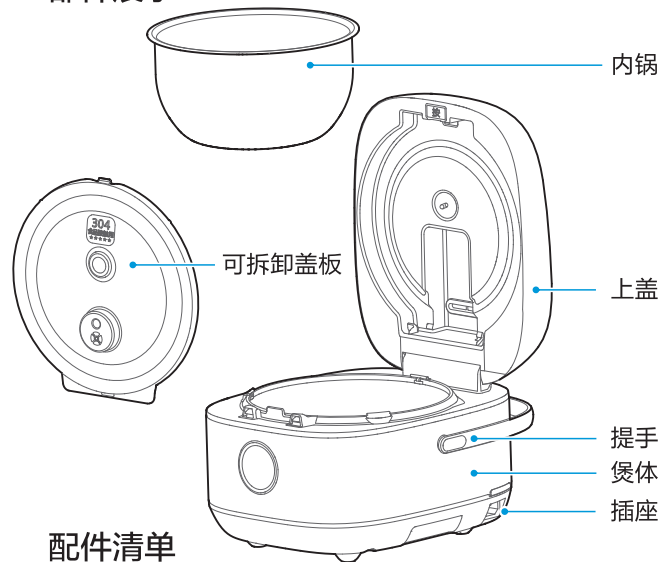

配件清单



可立饭勺 X1



可挂汤勺 X1



量杯 X1



蒸笼 X1




电源线 X1

产品以HS4075为例

部分产品配有可升降蒸笼: 通过旋转蒸笼的底部配件可实现升降功能。

控制面板

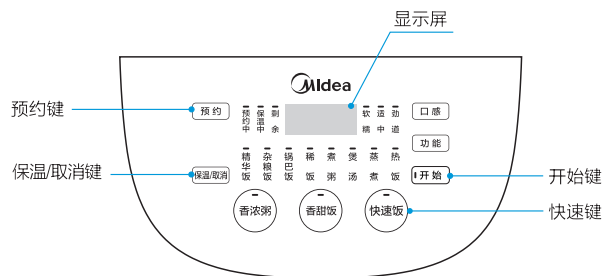

使用说明


快速入门 (具体功能请以实物面板为准选择性参考)

煮饭

1 烹饪准备


将淘洗干净的米放入内锅, 根据量杯米的多少(3杯丝苗米), 放水至相应水位线, 再将内锅放入煲体内, 合上电饭煲上盖直到听到“咔嚓”声。

注: 可根据个人喜好增减水量。



2 连接电源线

用力向内插, 确保插头插到底。插上电源插头。



使用说明

快速入门 (具体功能请以实物面板为准选择性参考)

煮饭

3 选择功能

按“功能”键, 选择你需要的功能(如“精华饭”)。

功能 ▶ 精华饭

4 开始烹饪

按“开始”键, 进入煮饭状态。

开始

5 煮饭状态

烹饪开始后显示一圈跑马灯, 随后显示烹饪时间倒计时。

00:00 ▶ 00:00

6 煮饭结束

煮饭结束, 进入保温状态, 如不需要保温, 按“保温/取消”键。

保温/取消

注: 1、所有功能烹饪结束后, 会自动进入保温功能;
2、保温过程产品会加热, 将米饭维持在适宜食用的状态;
3、产品可实现24小时保温功能;
4、建议保温时间在5小时内为佳, 以免米饭变色或变味;
5、智能倒计时: 饭类功能具有全程倒计时显示, 以中小米量为默认时间, 煮饭初期根据不同米量智能判断并调节显示时间;
6、部分产品配备“电极智慧眼”技术, 烹饪过程中指示灯会亮起。


功能说明 (具体功能请以实物面板为准选择性参考)

预约 (以煮饭为例)

1 烹饪准备

将淘洗干净的米放入内锅, 根据量杯米的多少(3杯丝苗米), 放水至相应水位线。

注: 可根据个人喜好增减水量。

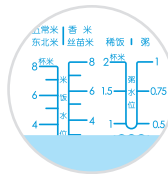

2 选择功能、米种、口感

功能▶精华饭 米种▶丝苗米 口感▶适中

3 预约设置时间

按“预约”键, 时间在闪烁, 再按“预约”键, 调节所需时间。(如预约时间为8小时)

注: 显示状态以实物为准。

预约 ▶ 08:00

4 开始烹饪

按“开始”键, 进入预约烹饪状态, 烹饪将会在指定时间内完成。

开始


注: 1、预约时间为完成烹饪时间。不可预约功能: 热饭。
2、预约时间建议不要超过12小时, 否则米饭可能会出现异味;
3、口感选择需要在预约设置时间之前完成;
4、“设置米种”操作只针对有此功能的机型, 如果没有请跳过, 执行下一步操作;
5、部分产品没有口感选择功能, 有“好粥到”功能, 能选择“小米粥”, “养生粥”, “杂粮粥”, 请依据个人喜好进行选择。

使用说明

功能说明（具体功能请以实物面板为准选择性参考）

热饭

- 1 打松米饭，洒上50-80克水，按“功能”键选择热饭功能，再按“开始”键。

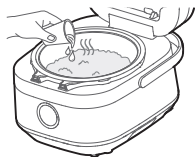


- 2 自动进入保温后，请在30分钟内将米饭翻松。

注：建议使用此功能时，米饭最大量不超过4刻度。

功能 ▶ 热饭 ▶ 开始

杂粮饭


- 1 杂粮先用热水浸泡2-3小时，淘洗干净后，一起放入内锅。

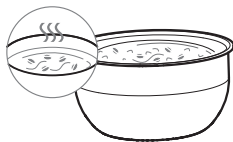

- 2 合上盖，按“功能”键，选择“杂粮饭”，再按“开始”键，开始烹饪。

功能 ▶ 杂粮饭 ▶ 开始

- 3 烹饪完成，开盖搅拌均匀，晾一下蒸汽。

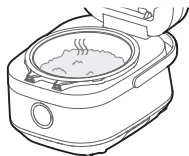


锅巴饭

- 1 将淘洗干净的米放入锅内锅，根据量杯的多少，放水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。

- 2 每1杯米放入20克油、2克盐。

- 3 合上盖，按“功能”键，选择“锅巴饭”，再按“开始”键，开始烹饪。

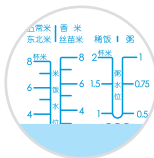

功能 ▶ 锅巴饭 ▶ 开始


二米饭

- 1 备好米

大米和小米一起煮出来的米饭，称之为二米饭，建议按照小米：大米=1：4的体积比进行混合。

- 2 加水

按照小米和大米的总米量对应的刻度进行加水，也可根据个人喜好增减水量。若想增加小米米量，请酌情增加水量。

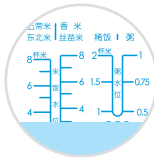

使用说明

功能说明（具体功能请以实物面板为准选择性参考）


二米饭

- 3 合上盖，按“功能”键，选择“二米饭”，再按“开始”键，开始烹饪。 功能 ▶ 二米饭 ▶ 开始

煮粥

- 1 将淘洗干净的米放入锅内锅，根据量杯的多少，放水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。

注：放水都不能超过最高刻度线。

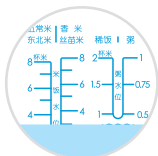

2 加水


合上盖，按“香浓粥”键，等待烹饪完成。或按“功能”键选择需要的功能，再按“开始”键，开始烹饪。 功能 ▶ 煮粥 ▶ 开始

注：如豆类粥或杂粮粥可按实际情况酌情调整米水比例。

香浓粥

蒸煮

- 1 内锅加水至“蒸煮水位”刻度，食物放在蒸笼或蒸架上，再放入内锅。

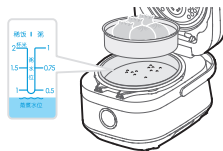

- 2 合上电饭煲盖，按“功能”键，选择“蒸煮”，再按“开始”键，等待烹饪完成。

功能 ▶ 蒸煮 ▶ 开始

注：蒸煮默认时间为30分钟，蒸煮显示时间为水沸腾后到结束所需时间，并非蒸煮功能所需时间；针对难煮熟的食物，建议再蒸煮一次；针对易煮熟食物，可根据个人口感偏好，蒸煮适当时间后，提前取出食物。




微信扫一扫 更多家电Tips尽在美书
* 支持微信5.3及以上版本

清洁保养 | 注意：清洁时确保电饭煲没有通电！

1 拆卸盖板清洁

- 按盖板按钮，卸下盖板
- 用水冲洗整块盖板，擦干；
- 对准凹位插入盖板，向内推入上盖，听到“咔嚓”一声，安装到位。


注：盖板和蒸汽阀的拆卸方式因型号而异，请以实物为准。

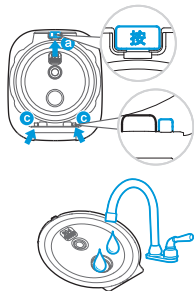

2 蒸汽阀清洁


- 按a方向旋转卡扣，按b方向拆下并取出蒸汽阀盖，对蒸汽阀盖、蒸汽阀座进行清洁。

注：1、此款蒸汽阀位于活动盖板背部，且蒸汽阀仅限上述位置的拆装，请勿强行对其他部位进行拆装；
2、合上蒸汽阀盖之前，请安装好硅胶密封条。

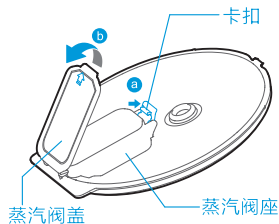

3 煲体清洁

- 线圈盘如有水、饭粒、杂物等需清理干净。
- 内锅底部清洁擦干。
- 外壳此处有储水功能，请注意清洁。

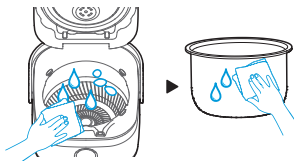

服务指南

型号	额定电压/ 额定频率	额定功率 (W)	额定容量 (L)	超快煮/快速饭 档热效率值(%)	待机功率 (W)	保温能耗 (W.h)	能效等级 (级)
MB-HS4073	220V- 50Hz	1250	4.0L	86	1.8	35	2
MB-HS4075			4.0L	90	1.8	35	1
MB-HS5073			5.0L	90	1.8	35	1
MB-HS5075			5.0L	90	1.8	35	1

执行标准：GB4706.19-2008,GB4706.1-2005,GB4343.1-2009,
GB17625.1-2012,GB12021.6-2017,Q/MD 004

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司



生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤KK16-204-00125

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

服务指南

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙基)氧] 丙烷与四氟乙烯的聚合物涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	聚四氟乙烯涂层/冷轧钢板	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
活动盖板、保温座板、蒸笼等	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
上盖传感器、活动盖板、蒸笼、复位弹簧、 蒸架、压力小球、螺钉、卡簧等	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封环、密封圈、蒸汽阀、密封筋等硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯、防溢电极支架等	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽阀芯、 蒸汽叶片、蒸汽阀小球、叶片座、内盖密封座、 锁香阀、复位块、蒸汽阀汽道栅格、挡板、 蒸汽口密封圈压块、法兰、面盖等	聚丙烯(丙烯均聚物)/丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
蒸汽阀小球等	不锈钢06Cr19Ni10 聚二甲基硅氧烷	GB4806.9-2016 GB4806.11-2016	SUS304、硅橡胶
蒸汽阀盖透明视窗等	4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酸二氯 或碳酸二苯酯的聚合物	GB4806.7-2016	不得用于接触乙醇含量 高于20%的食品
蒸汽阀盖透明视窗等	聚酰胺12	GB4806.7-2016	/
压力小球座、异压弹簧杆、防堵罩等	聚苯乙烯	GB4806.7-2016	PS
记忆弹簧等	TiNi合金	GB4806.9-2016	/
铝合金(wt.%):Si≤0.6,Fe≤0.7,Cu≤0.3, Mn≤1.5,Mg≤0.9,Zn≤0.15,Cr≤0.1 TiNi合金(wt.%): Ti 48-58, Ni 44.5-47.5, Cu 7.5-10.5 钢板(wt.%):C≤0.2, Mn≤0.6, P≤0.05, S≤0.04			

注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！

型号:

MB-HS4073

MB-HS5073

MB-HS4075

MB-HS5075

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16161000005302

尺寸：210x145mm折页，三色印刷，105克哑粉纸，共4页	说明书		美的电饭煲【机密】	
	制作	徐晶晶	型号	MB-HS4075/5075/4073/5073
	编码	16161000005302		
	变更记录	A:20170526 初版 A2:20170527 水位线调整 P2/3/4/5 A3:20170531 P2/3/4/5 修改内容 A4:20170605 P1/2/3/4/ 盖板/LOGO/增加5075/改功能描述 A5:20170609 P1/2/5 改面板、快捷键、煲汤 A6:20170614 修改食品接触清单 A7:20170614 增加食品接触清单P7 去掉腰线P1 煲汤描述P5 A8:20170614 P2/3 描述 P4水位线 P6食品接触清单 A9:20170615 P345 腰线，锅提手修改 A10:20170616 P345 腰线，锅提手修改 A11:20170623 P2快捷键预约描述 P4去烹饪等待 P6 拆蒸汽阀更换图示 P6外壳罩功能描述 A12:20170628 P1修改毛重 P3描述 A13:20170704 P3 5智能倒计时 P5 温馨提示 建议再煮一次 P6 蒸汽法清洁 温馨提示2 最后一页，食清单 合格证日期 A14:20170726 P2 5075高度，P6温馨提示		
		B1:201700809 p1加4070 5070 p2设置米种 B2:201700810 p1加4070 5070 B3:20170818 按陈伟、精品工程要求修改 B4:20170821 补充修改 B5:20170822 水位线，界面 B6:20170822 修改蒸汽阀盖 abc处 B7:20170825 电极智慧眼 修改食品接触清单_加4070 B8:20170828 改蒸笼 B9:20170904 P1、封底 产品尺寸370*290*255 食品接触清单去蒸汽口密封圈压块 B10:20170928 修改食品接触清单（戴钧，陈伟） B11:20170929 修改描述及内容（陈伟，精品工程） B12:20171010 修改盖板 B13:20171012 面板 B14:20171013 加入HS4073/5073 B15:20171016 P2加入73 B16:201711120 70清单，加入蒸汽阀汽道栅格，防溢电极支架PP B17:20171121 73毛重5.1 5.2 B18:20171121 去掉73信息		
	朱林博	C1:20171204 加入start701,73信息 20171206 701改为501 C2:20180124 改盖板，增加二米饭功能(加入说明)，改为大米 C3 C3-1 C3-2:20180126 产品介绍以4075为例 C4：修改描述：煮粥煲汤预约除外，二米饭增加小米 20180130		
	发外做货	C5：加入蒸笼说明，二米饭加入体积说明 20180201 C7：盖板修改，加入美书二维码 20180303		
	待切换	D1：更新能效信息----徐晶晶20180519 D2：改新版---- 20180625 E:蒸煮功能增加注意事项-20180705 容培旺		
	(周金龙/张家松)			