

## LED餐吊灯 安装使用说明书

## 尊敬的用户：

感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读安装使用说明书，阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

## 概述

基本功能：室内照明

使用场所：餐厅

技术参数：

型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	光源	外形尺寸 (mm)	备注
MDY3×14-3U/E27	220~	50/60	E27 灯泡	615×130×1200	外观、尺寸以实物为准

## ⚠️ 安全注意事项

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全事故的发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。


- 不能使用超过工作电压范围的电源。（工作电压：198-242V~，即额定电压上下偏差10%）  
（长时间在工作电压范围外使用，可能会使灯具损坏）
- 不能将灯具安装在倾斜、不稳固的天花板等位置。（此灯具专用于天花板安装）
- 不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所。  
（不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏）
- 不能和调光器串联使用。（与调光器类并用，可能引起故障）
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。（非专业人员施工容易发生危险）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。  
（维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签）

## 主要部件名称及安装方法


## ⚠️ 警告

安装前，必须切断电源，防止触电。


1) 取下安装挂板，用挂板在天花板上确定孔位，在准确的位置上钻孔，然后分别敲进膨胀胶钉，再用自攻螺钉把挂板固定在天花板上。

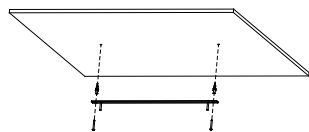


2) 先取下E27灯座上的固定环，然后按标识接好电源线，再用手拧螺母将吸顶盒固定到挂板上。

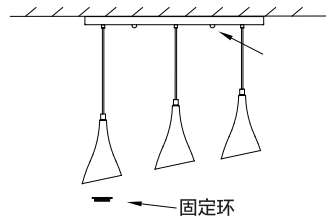

3) 用灯座固定环将灯罩固定在灯座上，然后装入灯泡，确定无误后通电试灯。  
（推荐使用美的6W LED球泡）

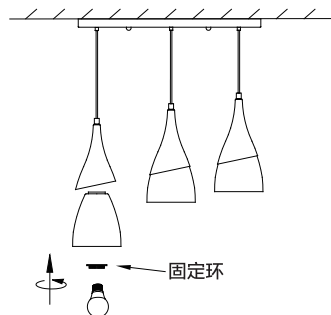

4) 扭松调节螺母，调节电线长度让灯罩处于合适的高度，然后扭紧调节螺母。

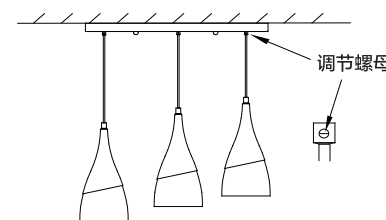

## 更换灯泡及保养：

## ⚠️ 警告

更换灯泡及保养前，务必切断电源并冷却10分钟以上，防止触电及烫伤。

## ⚠️ 注意

- 接通电源后灯不亮时，请确认安装和接线是否正确。如果无法排除故障，请联系专业售后人员维修。
- 请勿使用有机溶剂（如汽油、天拿水等）清洗灯具，以免损坏灯具。

更换灯泡：一手抓住灯罩，一手抓住灯泡逆时针旋转，取下需要更换的灯泡；再放入新的灯泡，顺时针旋转，扭紧灯泡，完成更换。（推荐使用美的6W LED球泡）

（说明书中图示仅供参考，具体请以实物为准）

## 产品保修卡

产品型号 \_\_\_\_\_ 生产批号 \_\_\_\_\_  
 购买时间 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_  
 联系地址 \_\_\_\_\_  
 销售单位 \_\_\_\_\_  
 （盖章生效）

日期	维修记录	签名

## 江西美的贵雅照明有限公司

公司地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400  
 全国服务热线：4008899315 | 网址：www.midea.com

感谢您购买美的产品

自购买之日起，光源保用两年  
 电子件保修两年，塑件不保修

## 保修及服务：

自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。

## 保修条例：

以下情况将不能获得免费服务：

- 使用不当引起的人为损坏，例如接不适当电源、使用不适当的配件、不适当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等；因运输及其他意外而造成之损坏；非经本公司认可之维修和改装；其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。
- 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
- 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

## 技术要求：

- 尺寸：145\*210mm，双面印刷
- 材质：70g书写纸