



电陶炉 使用说明书



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

◆提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

⊖ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作

- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
- 如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请单独使用≥10A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头脱离插座。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 切勿让异物堵塞电陶炉吸气、排气口，以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙保持≥10cm距离，以保证散热通畅。
- 切勿让儿童单独操作电陶炉（避免发生意外）。
- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于电陶炉上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿触摸，以防高温烫伤。
- 电陶炉进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- 产品仅限于室内使用。

△表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请使用美的配套的锅具，不要使用其他代替锅具，以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
- 如果使用其他锅具，请遵守：底部平坦，直径不小于12cm，不大于加热区。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。


1

产品简介

部件展示

△注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

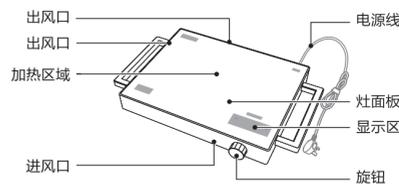

使用说明

操作指引

- 1 清洁锅具和炉体。确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂物。



- 2 锅具放在电陶炉加热区中心位置。



2

使用说明

操作指引

- 3 请确保插头通电良好。



烹饪步骤

- 1 开机
旋钮先旋转至最左边“0”档进行复位，旋钮往右边旋转，选择火力。



- 2 调节火力
旋转旋钮可调节火力。



- 3 关机
旋钮旋至最左边“0”档，关机。



3

型号：
H22-HST2207


TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

使用说明

定时操作

- 1 启动定时
按下“定时+ / 定时-”键，开始定时。

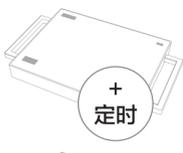

- 2 定时状态
数码屏时间闪烁显示。



- 3 时间调节
按“定时+、定时-”键调节时间。长按“定时+、定时-”键可快速调节时间。



- 4 定时确定
数码屏闪烁约三秒后，定时时间确定，进入倒计时工作状态。



4

清洁保养

- 确认电源线插头脱离插座，待电陶炉微晶板不烫手后进行。不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。
- 本产品不能使用蒸汽清洁剂清洁。
- 微晶板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗涤剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
- 清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 进/出风口清洁：以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。

服务指南


产品参数

产品型号	H22-HST2207
额定电压/额定频率：220V~/50Hz	额定功率：2200W
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008	

电路原理图

◆提示

虚线中的线路仅适用有此功能需求的机型。线路如有变更，恕不另行通知。

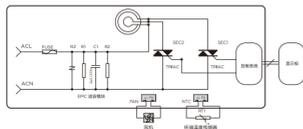

5

服务指南

异常自检

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

指示灯状态	异常显示	可能原因	对应方法
显示	E1	炉盘传感器开路/短路	电陶炉使用环境温度过高或过低都可能会出保护代码，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。
	E8	可控硅传感器开路	若保护代码频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
	E9	可控硅传感器短路	
显示	E3	工作电压过高	电陶炉使用时，市电电压过高或过低都可能会出保护代码。市电电压恢复正常，重新开机后，可自动恢复工作。
	E4	工作电压过低	若保护代码频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
显示	E5	灶面板高温保护	灶面板温度过高或电陶炉内部温度过高都可能会出保护代码，等温度下降后重新开机。
	E6	可控硅高温保护	若保护代码频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
显示	E7	通信异常	请送维修点检修

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按“开关”键，指示灯不亮。	电陶炉电源插头松动	检查电源插头、插座接触是否良好
	其他原因	请送维修点检修
使用过程中突然停止加热	锅具加热温度过高	停止加热5分钟
	电陶炉进(出)风口堵塞	检查进风口和出风口是否堵塞
	当前定时时间到	重新开机
其他原因	请送维修点检修	

6

服务指南

环保清单


产品中有害有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
灶面板	○	○	○	○	○	○
灶面板油墨	X	○	X	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外壳油墨	X	○	X	○	○	○
炉盘组件	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	○	○	X	X
风机组件	X	○	X	○	X	X
底盖	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

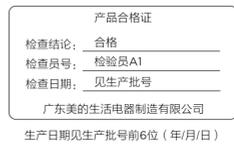

7

△声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名		发票号码
购买商店		购买日期
产品型号		产品编号
当地维修网点电话		
维修记录		
维修日期		
故障内容及处理情况		
维修单位		
维修人员签名		

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司

www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的牌电陶炉实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏、或人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出保修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

8

包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：黑色	说明书		电陶炉【机密】	
	制作	覃静	货号	HST2207
	编码		型号	
	版本信息	A1: 20180515 B: 改开关描述20180525 C: 改功率 型号20180809		