

## 安全警示

### ● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

### ⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：  
无人照看的幼儿和残废人对器具的使用  
幼儿玩耍器具的情况

### ⚡ 表示【禁止】的内容



- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖盅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电炖盅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电炖盅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 炖芯勿掉落，以免损坏。
- 请勿将坚硬物体碰撞炖芯，以免损坏。
- 产品使用过程中，若炖芯水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触炖芯，以免高温烫伤。
- 每次使用前必须先确认炖芯是否破损，才能进行烹饪食物。

1

## 安全警示

### ⚡ 表示【强制】的内容

- 请勿向电炖盅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电路合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 本产品仅限于室内使用。
- 美的电炖盅不得无干水烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
- 此产品只能使用原炖芯，以免造成过热、异常。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
- 上盖与提手为一体式，请勿触碰提手外上盖部分，以防烫伤。

### ● 表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嘀嗒声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。


2

## 产品简介


### 部件展示

#### ⚠ 注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

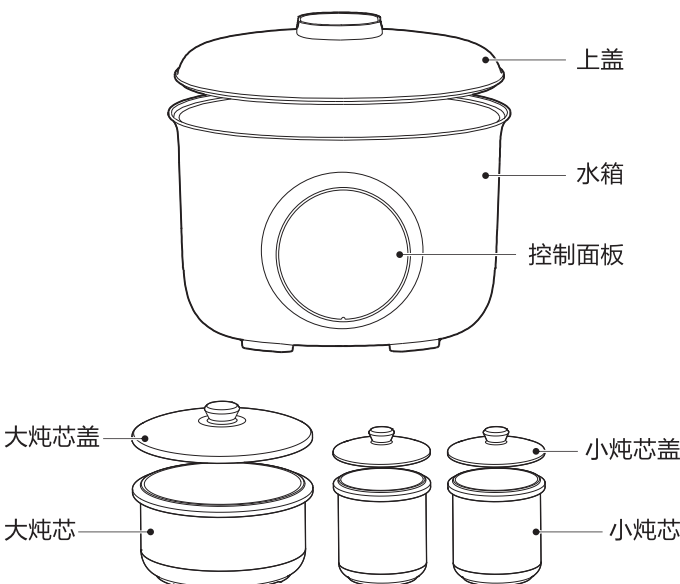

### 操作面板

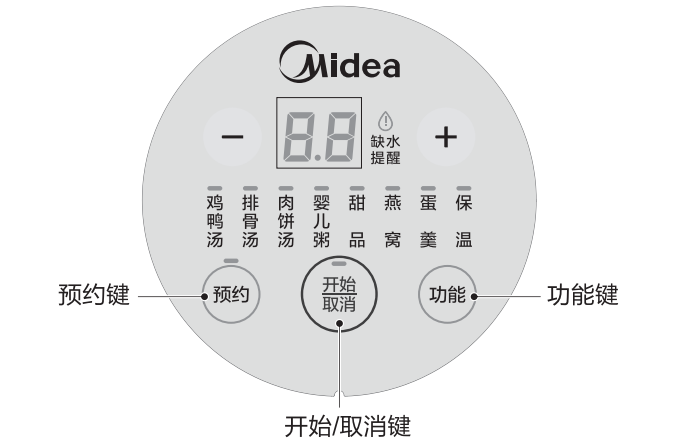

3

## 产品简介

### 零部件说明

- 炖芯属于易碎部件，清洗时需要小心轻放；
- 炖芯不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂；
- 清洗时，不宜用强碱性洗洁剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或弱碱性洗洁剂擦拭；
- 不得将其它炖芯放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生；
- 多次使用后，炖芯出现发黄属于正常现象。

## 使用说明

### 快速入门


- 将需炖的食物放入炖芯内，根据食物份量和个人的饮食习惯加入适量的清水，水与食物的总量不要超过内胆容量的80%，然后将炖芯盖好备用。  
注：做蛋羹时，蛋和水不要超过炖芯容量的30%；其余食材，最小水量不要小于炖芯容量的50%。
- 放入炖芯前，按水位线上的水位指示放入清水。水位切勿超过最大水位线。否则，加热过程中可能会有水溢出；水位切勿低于最小水位线，否则产品有可能因为水量不足出现干烧，食物炖煮不熟现象。

- 将炖芯放入水箱内，确保炖芯平稳可靠，盖好上盖。

4

## 使用说明

- 插好电源线插头，注意插到位；此产品显示板上所有的指示灯闪烁一次后熄灭，炖盅进入待机状态，“开始/取消”指示灯在闪烁。

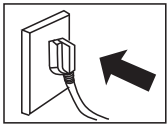

- 选择相应的功能，开始烹饪。

### 注意事项

- 产品功能程序结束后，自动进入保温程序。
- 功能档加热时，时间显示为剩余加热时间；当剩余时间小于1小时，数码管显示剩余分钟数；当剩余时间为1~2小时，数码管显示“2H”，剩余时间为2~3小时，数码管显示“3H”，依次类推。
- 选择功能后，按“开始/取消”键才能进入工作状态。
- 禁止将食物放入水箱内直接炖煮。
- 缺水状态下，缺水提醒灯常亮，进入待机状态；如需继续烹饪，则加水，重新选择对应功能，按“开始/取消”键开始烹饪，操作面板的同时缺水提醒灯熄灭。

### 功能说明

#### 功能键

- 反复按功能键循环选择功能，包括“鸡鸭汤”、“排骨汤”、“肉饼汤”、“婴儿粥”、“甜品”、“燕窝”、“蛋羹”、“保温”，即每按一次功能键，指示灯会循环停在对面的功能位置。

#### 开始/取消键

- 按此键，指示灯有闪烁变为常亮，产品进入工作状态；在工作状态下，直接按此键停止加热，进入待机状态。

#### 预约键

- 选择功能菜单，再按“预约”键，当前数码管显示的是默认预约时间，如需调整时间可再次按“预约”键。

#### 注：

- 预约显示时间是完成炖煮可食用时间；
- 预约时间调整：先按“预约”键，再按“+”/“-”键调整预约时间；
- 最长预约时间为24小时；
- 产品开始烹饪后，数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。

5

## 使用说明

### 工作时间参考

| 菜单功能 | 默认工作时间（小时） |
|------|------------|
| 鸡鸭汤  | 3H         |
| 排骨汤  | 4H         |
| 肉饼汤  | 3H         |
| 婴儿粥  | 3H         |
| 甜品   | 4H         |
| 燕窝   | 2H         |
| 蛋羹   | 1H         |
| 保温   | 12H        |

#### 注：

- 预约时间即自己设定的烹饪结束时间。
- 蛋羹和燕窝功能，水位线最好采用最低水位线。
- 若烹饪时间调整为6小时，水位线应尽可能接近最高水位线。

## 清洁保养

### 清除水垢

注意：建议定期清除水垢，以免热交换受阻，影响电炖盅使用。

- 加水至最小水位线处。



- 将白醋倒入水箱中，约5勺白醋（约30毫升）



- 请将上盖盖在产品上，目的是避免有轻微的水溅出。



6

## 清洁保养

- 插上电源，按“功能”键选择“鸡鸭汤”菜单，再按“开始”键产品开始加热工作，加热时间约为10分钟。



- 拔掉插头，待醋液完全冷却后，将醋液倒出。



- 用湿布擦拭水箱的内表面，并用清水反复冲洗水箱，去除醋味。



### 清洁保养

- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖盅完全冷却后才能开始清洁。
- 炖芯和盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 盅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个电炖盅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将电炖盅清洗干净，待其干燥后收藏。

7

## 服务指南


### 产品参数

| 型号             | 额定电压/额定频率 | 额定功率 | 额定容量 |
|----------------|-----------|------|------|
| MD-DZ16Easy101 | 220V-50Hz | 300W | 1.6L |

### 电路原理图

#### ● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

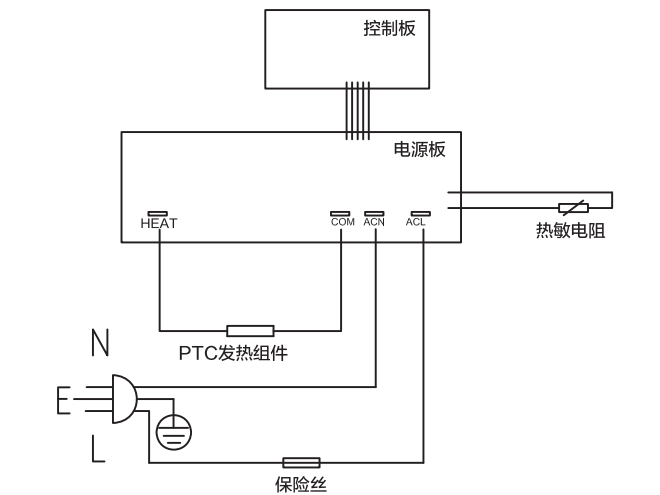

### 异常自检

| 异常现象    | 产生原因                  | 检查要点及排除                       |
|---------|-----------------------|-------------------------------|
| 指示灯不亮   | 不加热<br>加热             | 电源没有接通<br>指示灯组件损坏<br>送指定维修部维修 |
| 指示灯亮不加热 | • 加热元件烧坏<br>• 电路板连续断开 | 送指定维修部维修                      |
| 水中有脏物浮起 | 上次使用后未清洗              | 停止工作，等冷却后，进行清洗                |
| 溢出      | 水加太多                  | 停止工作，重新放水                     |

8

## 服务指南

### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称  | 有毒有害物质或元素 |       |       |             |           |             |
|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
|       | 铅(Pb)     | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 上盖    | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 内胆组件  | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 外壳组件  | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 加热组件  | X         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 外锅    | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| PCB组件 | X         | ○     | X     | X           | X         | X           |
| 底座    | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电源线   | X         | ○     | ○     | ○           | X         | X           |
| 水箱组件  | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 的限量要求。

| 产品合格证          |
|----------------|
| 检查结论：合格        |
| 检查员号：检验员A1     |
| 检查日期：见生产批号     |
| 广东美的生活电器制造有限公司 |

#### ⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

9

### 保修卡

| 相关信息(用户填写) |      |  |
|------------|------|--|
| 用户姓名       | 发票号码 |  |
| 购买商店       | 购买日期 |  |
| 产品型号       | 产品编号 |  |
| 当地维修网点电话   |      |  |

### 维修记录

|           |  |
|-----------|--|
| 维修日期      |  |
| 故障内容及处理情况 |  |
| 维修单位      |  |
| 维修人员签名    |  |

维修电话：400-8899-315

在购买公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
美的电炖盅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 非家庭使用（如经营、商用、公司集体等）的产品；
- 超出保修期；
- 无有效发票；
- 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍然情为您服务。

10



美的电炖盅

使用说明书

型号：MD-DZ16Easy101

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编码：16161200001421



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读读本说明书，并妥善保管

| 使用说明书技术要求     |                                        |                                                                                                                  |                             | 钉装方式                        | <input type="checkbox"/> 钉装 | <input type="checkbox"/> 折页 |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 编 码           | 16161200001421                         | 制作                                                                                                               | 陈照琳                         | 材 质                         | 80g 双胶纸                     |                             |
| 工厂型号/客户型号     | MD-DZ16Easy101                         |                                                                                                                  |                             | 其他要求                        | 颜色按电子档                      |                             |
| 客户名称          | 美的(与物料编码描述一致)                          |                                                                                                                  |                             |                             |                             |                             |
| 环 保           | <input checked="" type="checkbox"/> 环保 | <input type="checkbox"/> 不环保                                                                                     |                             |                             |                             | A: 20180420                 |
| 印刷颜色          | <input checked="" type="checkbox"/> 单色 | <input type="checkbox"/> 双色                                                                                      | <input type="checkbox"/> 三色 | <input type="checkbox"/> 四色 |                             |                             |
| 专 色           | <input checked="" type="checkbox"/> 无  | <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 |                             |                             |                             |                             |
| 尺寸规格 (单位: mm) | 105X210mm                              |                                                                                                                  |                             |                             |                             |                             |