



多功能蒸汽熨烫机

使用说明书

型号: YZD18B1

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

网址: www.midea.com

传真: (0757)26338511

版本号: 2.0



微信扫一扫, 服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

安全警示

安全注意事项

⚠ 注意

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止明火



禁止湿手触摸

- 如果电源插头损坏或插入家用电源插座的电源插头松动时，请勿使用，否则可能会导致触电或因短路而引起火灾。
- 切勿在手湿的情况下将电源插头连接到家用电源插座或从家用电源插座中拔出，否则可能会导致触电或受伤。
- 不要损坏或改造、或用力弯曲、拉扯、扭曲电源线，也不要放置任何重物在电源线上或挤压到电源线，否则可能会导致触电或因短路而引起火灾。
- 请勿在捆着电源线的状态下使用，否则可能会导致触电或火灾。
- 请勿改装、拆卸或修理本产品，否则可能会因为异常操作而导致火灾或伤害，请务必委托本公司指定的维修店修理。
- 请不要把产品侵入水中或其他液体中。
- 不要在手湿的时候使用本产品，否则可能会导致触电或受伤。
- 不要让产品靠近易燃物品（如汽油），否则可能会引起爆炸或火灾。
- 请勿超负荷使用家用电源插座或线路，在同一家电源插座安插过多插头而超负荷使用时，可能会因过热而导致火灾。
- 电源线在扭曲的状态下请勿收纳，否则可能导致电源线断，发生烫伤、触电，或由于短路而导致火灾。
- 使用期间，不要触碰蒸汽，否则会造成烫伤。

- 使用期间，不要用手接触高温的底板及其附近的高温部位，否则会造成烫伤。
当使用蒸汽可以渗透的熨衣板时，不要将手、脚等部位置于熨衣板下方。
不要将本产品放在你的手，膝盖，或身体的其他部位。
当产品的一部分从熨衣板伸出时，不要使用蒸汽或喷射蒸汽。
不要熨烫穿在身上的衣物。
- 不要侧倒放置，否则会造成漏水、地板和地毯损坏。
- 请勿将针或其他异物插入底板，否则可能会导致火灾、触电或烫伤。
- 请勿在水箱中加入香水、醋、淀粉、除垢剂、熨烫辅助剂或其他化学物品，以免沾污衣物；加水时请使用家庭饮用类蒸馏水或纯净水。
- 切勿将本产品用于织物以外的物品（如皮革），否则可能会导致其损坏。
- 熨斗将喷射出高温蒸汽，切勿尝试对有人穿着的衣物除皱，切勿在自己或其他人的手边使用蒸汽。

! 表示【强制】的内容



需要接地




禁止儿童操作

- 定期清洁插头，以防止灰尘堆积，否则潮湿造成的绝缘失效可能会引起火灾，请拔下插头，并用于干布擦拭。
- 在产品接通电源期间，使用者不能离开，否则会造成火灾。
- 发生异常和故障时，请立即停止使用并拔下电源插头，在这种情况下使用本产品可能会导致火灾、触电或收伤。
经常停止电源线、电源插头损坏或褪色。主要部件变形或燃烧，请立即委托本公司授权的维修站进行检查或维修。
- 本产品不宜供肢体、器官或精神上有残疾者、或缺乏经验和知识者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任。应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具，否则可能导致意外的发生或受伤。
- 输入电压必须符合产品底座下标明的额定电压，请将电源插头完全插入插座中，否则会造成火灾，触电。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须制造商或其维修部或类似的专业人员来更换，否则可能导致意外的发生或受伤。

- 如果产品发生跌落、可有见的损坏现象或有渗漏现象，则不能使用，请不要自行拆机维修，应送指定的维修店修理。
- 请妥善处理本产品的包装袋和插头护套，使其远离婴幼儿，否则有可能导致婴幼儿窒息等意外发生。
- 产品必须稳固地放置在底座上，并确保底座放置的表面是平稳的，且在平烫时，熨斗必须在稳定的表面上使用，否则可能会造成产品跌落、人员受伤或烫伤。
- 将插头拔出时必须抓住插头，不能拉电源线或用湿手触及电源线，否则会造成火灾、触电或烫伤。
- 只能使用本产品应有的功能熨烫衣物，请不要熨烫或喷蒸汽到穿在身上的衣物，以免烫伤或受伤。
- 将本产品用于高级或者特制衣物时，请先在衣物隐蔽处试用，否则可能会导致其损坏。
- 在加水或倒水、清洁产品或不要使用产品的时候必须将电源插头拔掉，否则会造成触电或因电源线绝缘层老化而起火。

配件清单

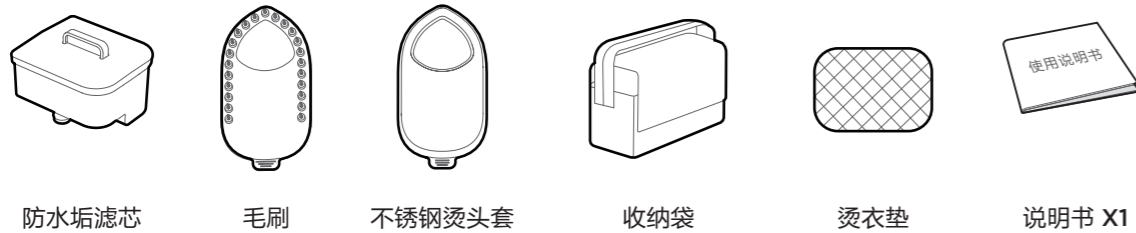


产品简介


⚠注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

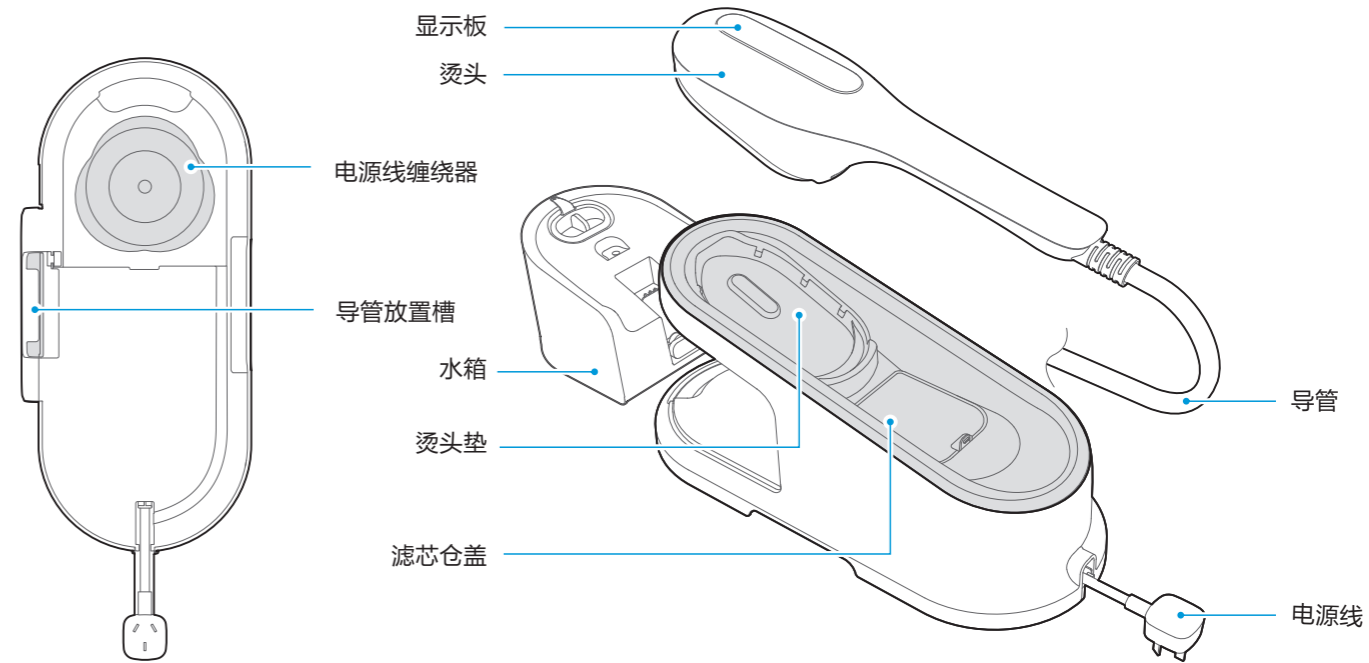

控制面板

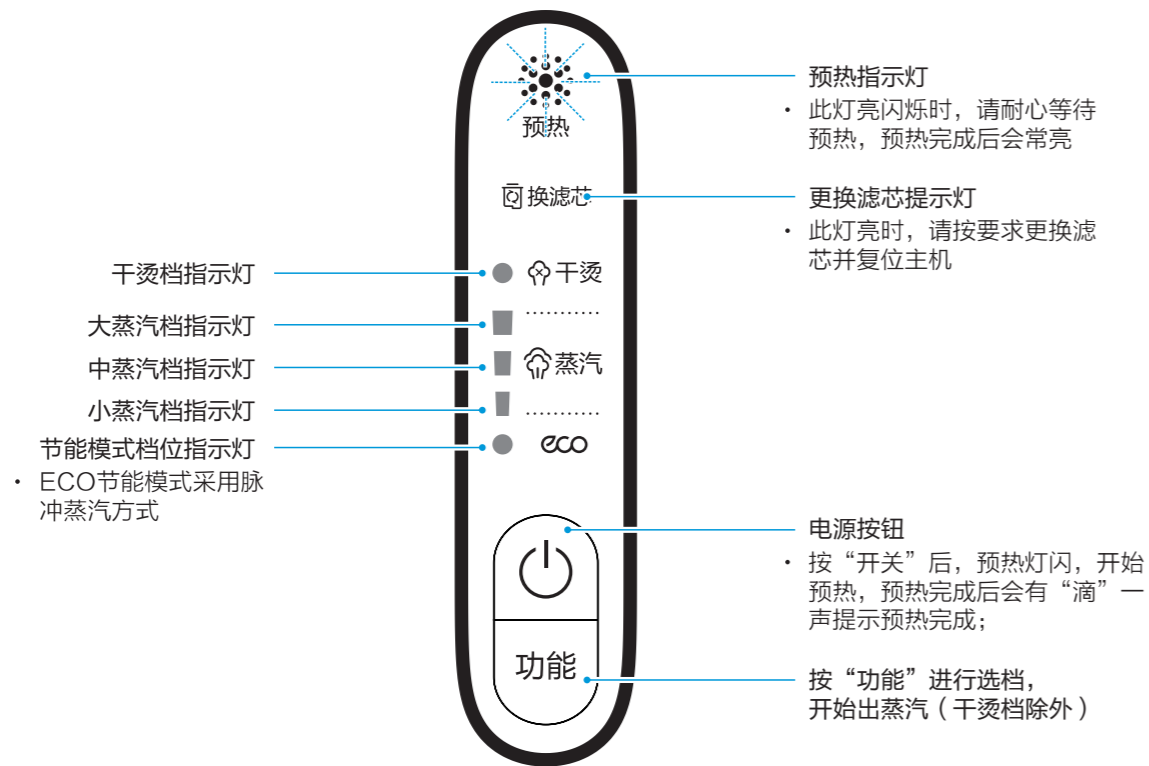


使用说明

准备工作

⚠注意

- 首次使用产品或更换防水垢滤芯后，可能需要在熨斗完成预热后额外等待10秒钟，烫头才能输出蒸汽。
- ECO模式：脉冲蒸汽方式。
- 安全自动关机：如果开机状态下5分钟没有进行熨烫操作，产品将自动关机，以免造成安全隐患，同时节约电能。
- 在熨烫过程中使用功能按键切换熨烫档位时，有可能会出现熨斗指示灯闪烁进入预热阶段，预热完成后可正常熨烫。


1 拿起烫头手柄；

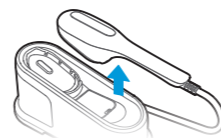

2 安装防水垢滤芯，一定要压实滤芯；




3 烫头手柄放回烫头垫上；

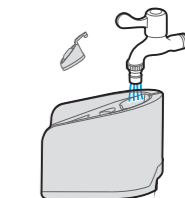


开机熨烫


1 插上电源，按“⏻”开机，指示灯闪烁进入预热阶段

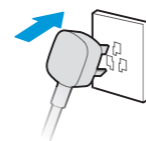

闪烁1分钟

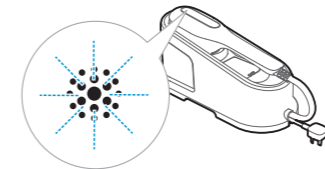

2 发出“滴”一声，表示预热已完成，并且预热灯常亮，默认档位为干烫档，此时可按功能键切换功能档位。

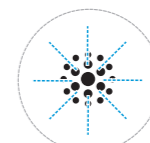

长亮



功能


切换档位

分离式水箱加水(内含抗菌银离子)


⚠注意

- 该产品指定用自来水或软化水为水箱加水。
- 切勿在水箱中使用香水、转筒式干燥机中的水、雨水、醋、矿泉水、饮水机废水、淀粉、除垢剂、熨衣剂、盐或化学品。经测试，这些类型的水不适合本产品，甚至可能会损坏产品。如果使用上述类型的水，您的保修卡将失效。
- 使用前或缺水提醒指示灯亮时请给水箱加水，给水箱加水后产品才能正常工作。

1 将可分离式水箱拿出蒸汽底座，然后加入自来水；

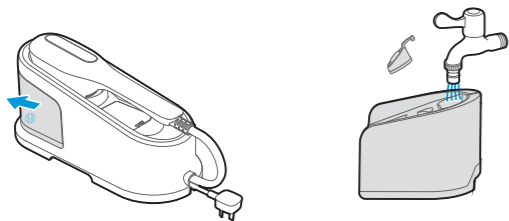

2 将可分离式水箱滑入蒸汽底座。

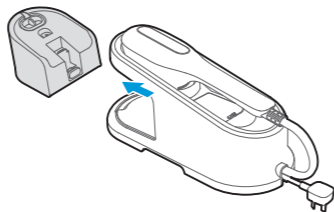

更换防水垢滤芯


⚠注意

- 当更换防水垢滤芯指示灯开始闪烁且产品开始发出蜂鸣音时，请务必尽快更换防水垢滤芯，以防止水垢积聚，永久损坏产品。如果您不想更换防水垢滤芯，则必须使用纯净水，在此情况下，需将报废的滤芯留在仓内。
- 如果防水垢滤芯没有安装好，则产品可能不会出蒸汽。
- 将防水垢滤芯放入仓中时，可能会掉出一些水滴，这是正常现象，水滴是无害的。
- 更换的防水垢滤芯是可以丢弃的。


1 产品运行工作直至防水垢滤芯失效后，更换防水垢滤芯提示灯会长亮；




2 将机座上的防水垢滤芯盖打开，从仓中取出失效滤芯，从包装袋中取出的新滤芯并取下胶塞；

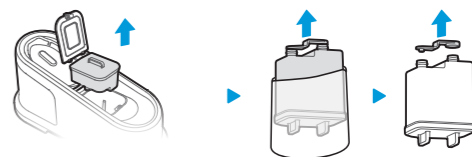

3 将滤芯装入机仓中并压实，安装到位完成时有明显卡入感，最后将防水垢滤芯盖盖好；

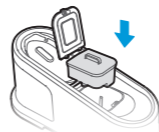

4 完成防水垢滤芯更换后，长按功能按键2秒关闭更换防水垢滤芯提示灯，机器恢复正常工作。

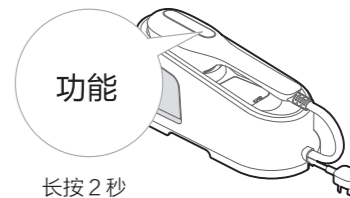

熨烫提示

- 在晾干时减少褶皱
在晾干过程中先开始除皱，即洗衣后正确展开衣物，然后将衣物挂在衣架上自然晾干，以减少褶皱。
- 熨烫衬衫的方法
先熨烫衣领、袖口、袖子等耗时部位，然后熨烫衣物前后较大的部分，以免在忙于熨烫衣领、袖口等部位时使其他部位起皱。
- 衣领
熨烫衣领时，先从底面开始，然后从外（尖端处）到内开始熨烫，不断翻动，折叠衣领，然后按压领边完成熨烫。
- 纽扣
熨烫纽扣的反面可实现更快速、更有效的熨烫效果。

熨烫方法


特别提示:

可熨烫面料:

亚麻、棉质、聚酯纤维、
丝质、羊毛、粘胶纤维、
人造纤维



不可熨烫面料:

合成纤维, 如氨纶或弹性纤维、
氨纶混合纤维和聚烯烃 (如聚
丙烯) 以及衣物上的印花布

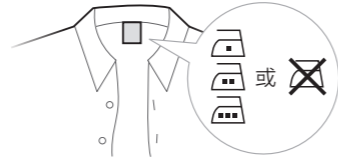



服装熨烫

- 展开熨衣板并将其设置在适当的高度, 将要熨烫的衣物放在熨衣板上。
- 使用衣架将衣服整理并挂在合适的支撑架上 (用户家中自备)。

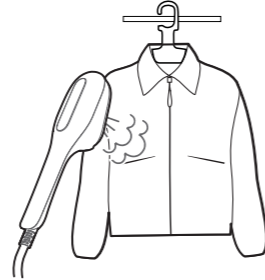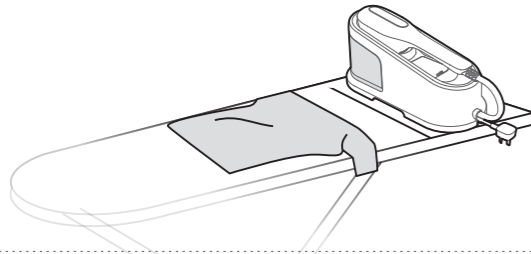

其他织物熨烫

- 床铺
- 窗帘

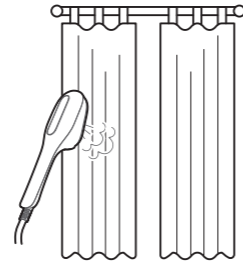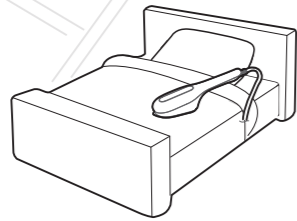


清洁保养


注意

- 当水箱锁扣松开时, 不要提起整机。
- 用软布擦拭产品表面及底板的部位, 出现污渍时, 可使用软布沾中性洗涤剂擦拭。
- 底板蒸汽孔出现水垢物时, 先用竹签将水垢物清理出来, 然后用湿布将底板擦拭干净。
- 当锁扣锁住熨斗时, 你可以只用一只手提起烫头把手, 便可以提起整机机器。


1 按电源按键关闭机器, 拔出插头;

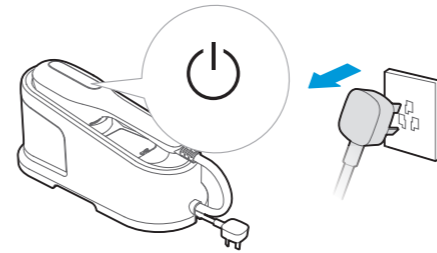


2 取出水箱, 倒出水箱里剩余水;

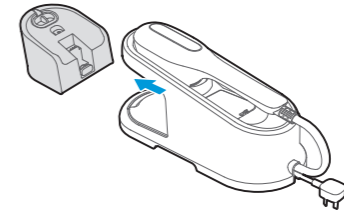



3 等待底板温度冷却;

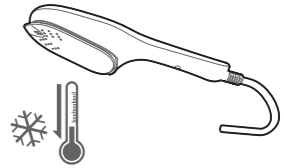

4 以软布擦拭底板和机身;

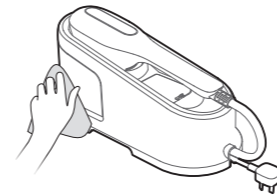

6 缠绕电源线和折叠导管,
它们放在各自的储存隔间;

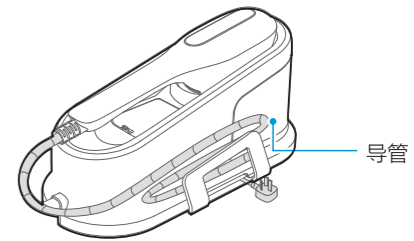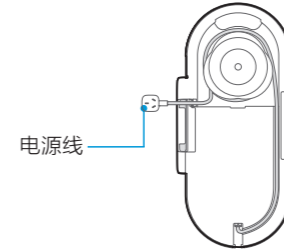

服务指南

故障处理

委托维修之前请确认以下内容

全国服务热线
400-8899-315

故障现象	可能造成原因	处理方法
产品不出蒸汽	水箱水量不足	为水箱加水至超过最低 (MIN) 水位标示。重新选择蒸汽档, 直至蒸汽喷出。
	未选择蒸汽档	按功能键选择蒸汽档。
	刚换置新的防水垢滤芯	选择蒸汽档并耐心等待直至蒸汽喷出。
更换防水垢滤芯指示灯持续闪烁	防水垢滤芯没装好	向下按防水垢滤芯, 直至其锁定到位。
	您必须更换防水垢滤芯	如果您不想更换防水垢滤芯, 则必须使用软化水, 在此情况下, 需将报废的滤芯留在仓内。
产品发出抽水声	你刚安装新的防水垢滤芯	选择蒸汽档, 直至抽水声停止, 底板冒出蒸汽。
	水箱没有水	为水箱加水, 选择蒸汽档, 直至抽水声停止, 底板冒出蒸汽。
	防水垢滤芯没装好	向下按防水垢滤芯, 直至其锁定到位。
	防水垢滤芯已损坏或出现裂痕或细缝	请仔细检查防水垢滤芯。如发现任何损坏或裂痕, 不管多小, 均请换用新防水垢滤芯。


产品参数

型号	YZD18B1
额定电源	220V ~ 50Hz
额定输入功率	1800W
产品尺寸 (整机)	(长×宽×高) 约400×200×200mm
电源线长度 (外露)	1800mm
蒸汽导管长度 (外露)	1900mm
水箱容量	0.8 L
温度过升防止装置	温度保险丝
执行标准	GB4706.1-2005, GB4706.2-2007, GB4343.1-2009, GB17625.1-2012

电路原理图

声明

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

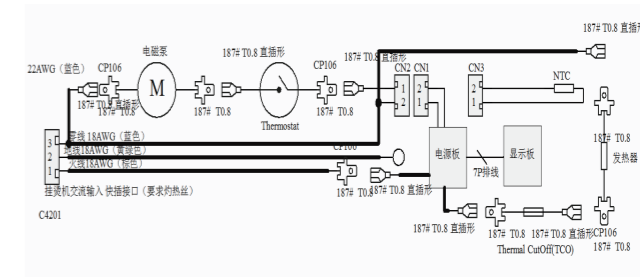

环保清单

提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

零部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料、橡胶部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
电源线、内部配线	X	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
陶瓷部件	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下；

“x”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求；

此标志标识产品的环保使用期限为10年，在环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期限要废弃时，必须按国家相关法律法规进行合理处理。

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400—8899—315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期（仅适用家庭使用的产品）。保修期的起始日期以产品发票日为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
- 3.产品附件（如滤芯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
- 4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7.超出保修期。
- 8.无有效发票。
- 9.因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。