



# 电风扇

## 使用说明书

型号: FTSA30YD

**TEL 400-8899-315**

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

网址: [www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号: 1.0

物料编码: 16156000005646



微信扫一扫, 服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

## 安全警示

### 安全注意事项

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止湿手触摸 禁止阳光照射 禁止潮湿区域 禁止不平衡摆放

- 风扇未完成安装，请勿接通电源。移动风扇时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 风扇运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。

❗ 表示【强制】的内容



需要专业人员 检查电源线 检查电压

- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

## 产品简介

⚠ 注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

### 部件名称

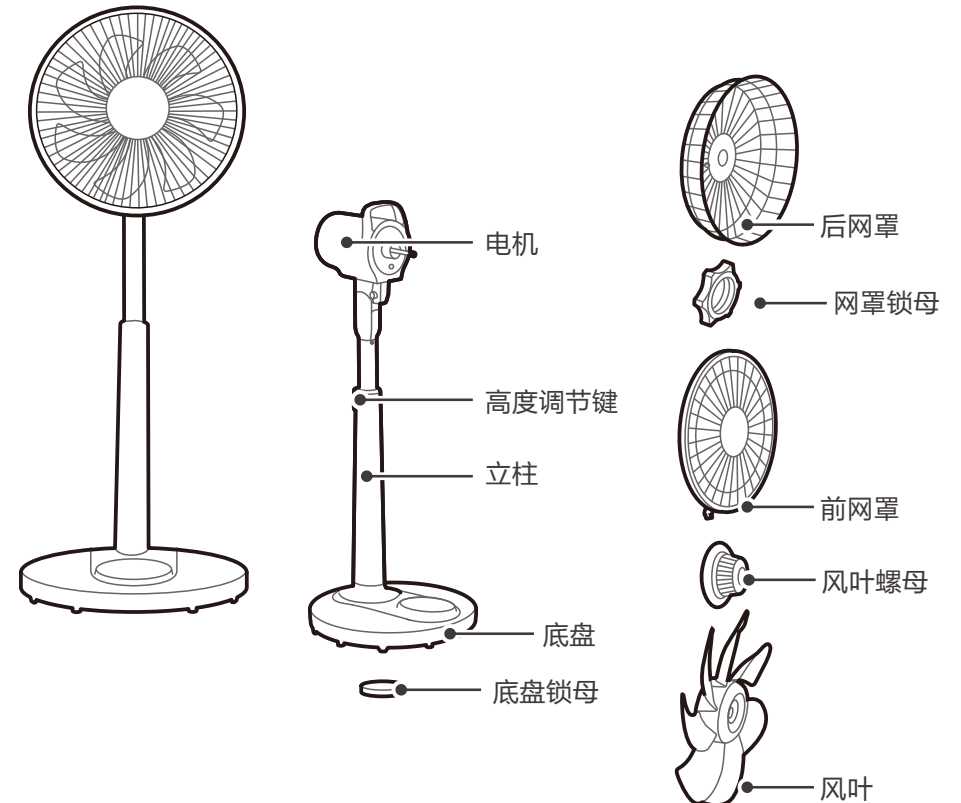



# 安装说明

## ⚠ 注意

· 安装前，请先从电机轴取下风叶锁母和网罩锁母。

### 1 底盘固定

先从底座柱上旋出底盘锁母，然后再用锁母固定底盘。

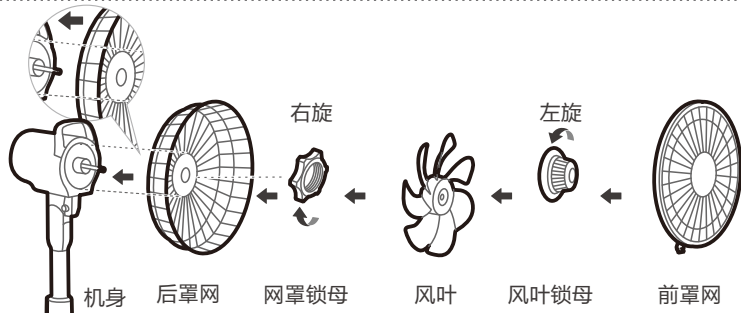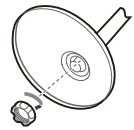

### 2 后网罩安装

后网罩上下圆孔对准电机壳上下凸点。

### 3 网罩锁母

顺时针旋紧网罩锁母，同时固定后网罩。

### 4 风叶安装


安装风叶后，用手拨动风叶旋转，确保风叶能正常转动。

### 5 风叶锁母安装


逆时针旋紧风叶锁母，然后安装前网罩。

### 6 前后网罩安装

6.1 前网罩卡扣从上往下对准后网罩最上方网线，对准后，从后往前看示意图。

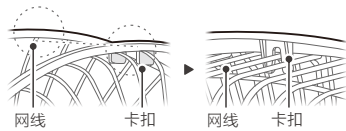


6.2 双手按顺序按压网罩，安装到位后，会听到“啪”一声。

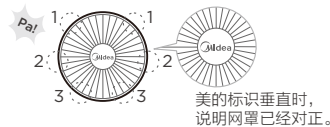

美的标识垂直时，说明网罩已经对正。

6.3 自扣式安装。




# 使用说明

## 机身操作说明

## ⚠ 注意

请勿将定时器逆时针方向从“连续”旋转到“180”分钟。

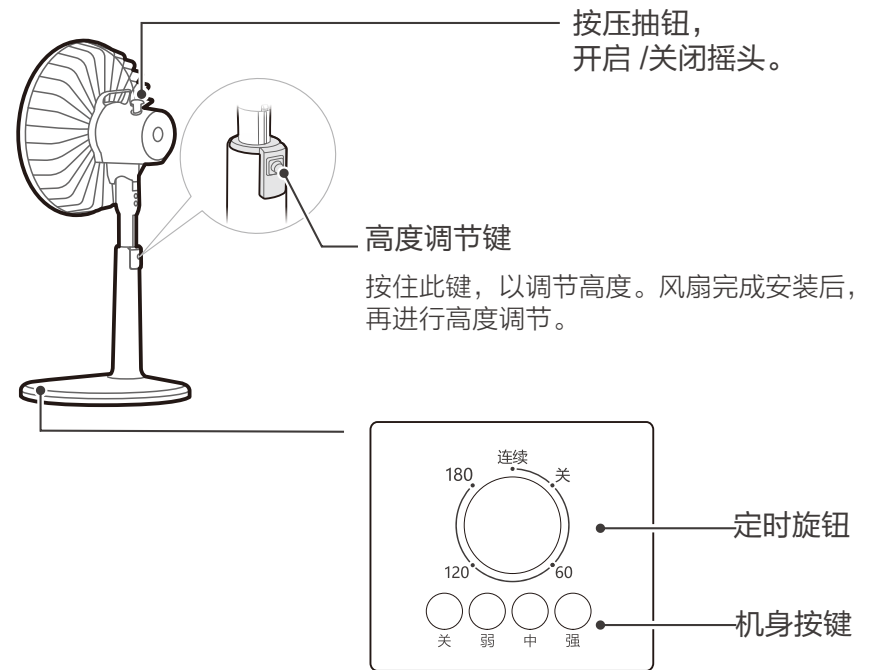

## 清洁保养

### 注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。


## 服务指南

### 产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	噪音	能效等级	能效值
FTSA30YD	220V~	50Hz	40W	≤63dB(A)	1	0.98m <sup>3</sup> /(min·W)

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 19606、GB 12021.9、GB/T 13380

### 电气原理图

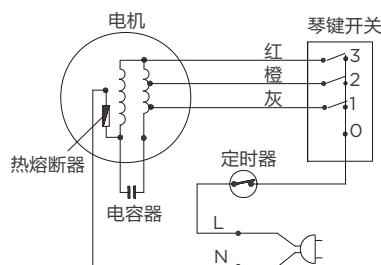

### 环保清单

产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
锁母	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
底盘	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

## 保修卡

### 相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

- 1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，电机包修十年。
- 2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
  - (一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
  - (二) 非承担三包修理者拆动造成损坏的；
  - (三) 无保修卡及有效发票的；
  - (四) 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
  - (五) 因不可抗力造成损坏的。
- 3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4.维修时请出示发票。
- 5.超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 维修记录

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修日期

维修员签名

全国服务热线：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com