

说明书菲林制作单

图号	/
型 号	
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	105g哑粉纸
成型方式	装订
尺 寸	145x210mm
设计/日期	姚静/2018-8-1



净饮机

使用说明书

美的牌JR1959S-NF型净饮机

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：201808(A版)

物料编码：16163000001481



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

安全警示	禁止、强制、注意	01
产品简介	结构示意图	03
	配件清单	03
	操作面板	04
使用说明	操作指引	05
清洁保养	日常保养	10
安装说明	机器安装	11
服务指南	产品参数	12
	电路原理图	13
	故障自检	15
	环保清单	16
	保修卡、服务承诺	

安全警示

⚠ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 严禁使用万能插座与其他电器同时使用，应使用不小于10A的插座。
- 严禁将接水盒悬空放置，应将接水盒平稳放置在台面上。
- 严禁用酒精擦拭水箱。
- 严禁在水箱中加入浑浊的自来水、冰块及其他混合液体，如牛奶、果汁等。
- 接水时严禁将水嘴伸入到杯口内，以免开水堵住水嘴产生危险。

! 表示【强制】的内容



需要接地

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 机身距墙壁至少20cm，底部与周边勿垫放其他物品。
- 水箱内纯净水适用温度为4-38℃。
- 本产品电源线连接的插座必须设有可靠的接地装置。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 为避免危险，请放置在平坦、干净的耐热台面。
- 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- 当原水不符合市政自来水标准（包含水中泥沙含量大、余氯超标等情况）时，滤芯寿命会急剧减短，建议原水经过预处理后再加入到水箱。
- 在取出水箱时，为防止机器倾倒，请使用另一只手压住机身。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
- 定期清洗和更换滤芯，新机器使用时需按要求进行首次清洗。
- 当水温较低时，净水流量将有所降低，此为膜原件固有特征。
- 产品设计采用了即热加热技术，使用过程中顶盖可能会稍微发烫，属于正常现象。
- 在取用较高温度的水后，马上取用低温水，刚出来的水的温度可能较高，请谨防烫伤。
- 本产品仅适用于海拔1500米以下的地区安全使用，当进水温度或环境温度低至4℃或高至38℃时，停止使用。

产品简介

⚠ 注意


请以实际机型为准。

结构示意图

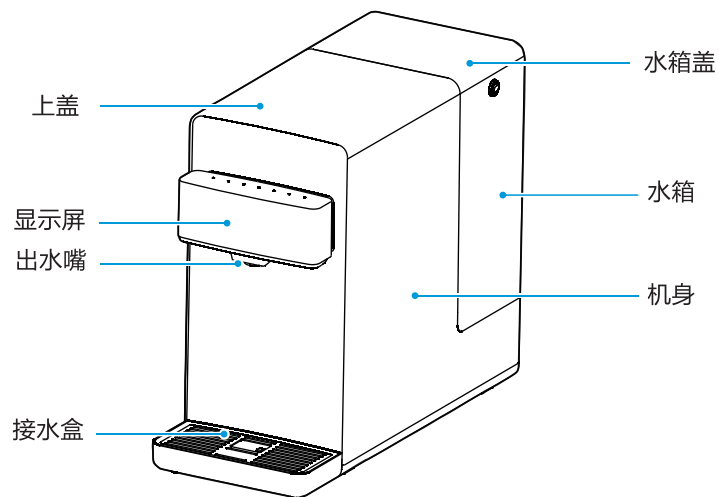


图片仅供参考

配件清单



说明书 X1

操作面板

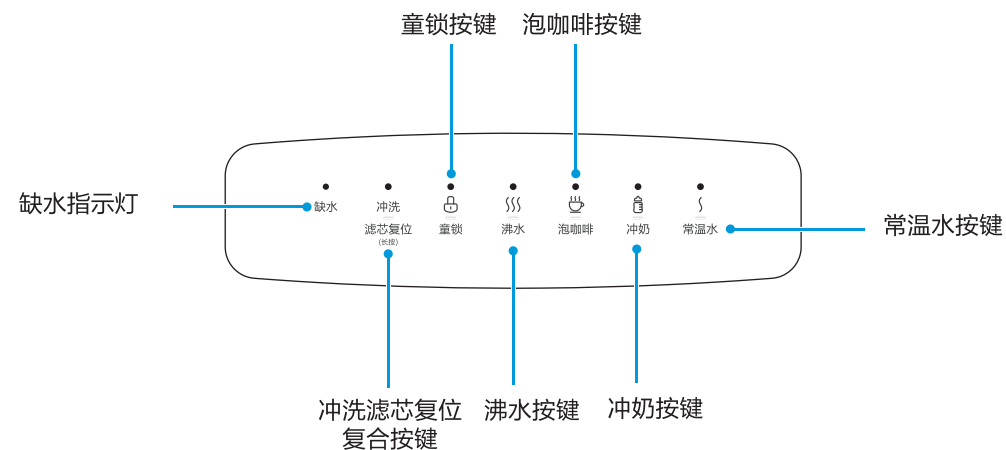

因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准。


操作指引

⚠ 注意


为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

首次使用说明


1 装好接水盒。

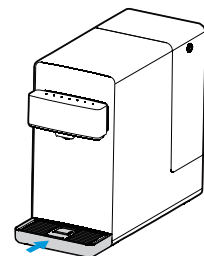

4 装回上盖，将原水箱加满水，放回机器上，接通电源。

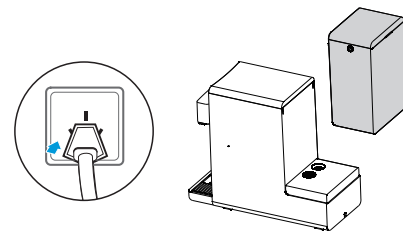

2 移开水箱盖和水箱。

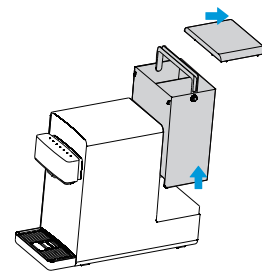


5 系统开始过滤制水，若干分钟后制水完成。




10-20分钟

3 移开上盖，检查滤芯是否安装到位。

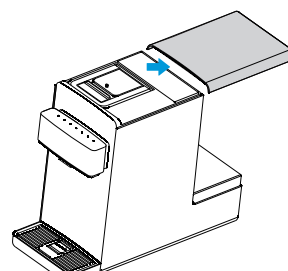


6 首次使用，请加满原水箱，按常温水键，将机器里的水全部放出，随后再取下水箱，倒出浓缩水，装入自来水，再放回整机过滤制水。循环三轮后，管路和滤芯清洗完成，机器可开始正常使用。

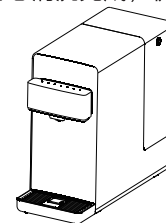

注：长时间未使用，重新使用请参考操作指引“6”。


取水

取水时，点击出水按键，对应指示灯亮，水从出水嘴流出（除常温水外，其余温度取水需要先点击童锁键，童锁指示灯灭后，点击对应出水按键出水），再点一次停止出水，对应指示灯灭。

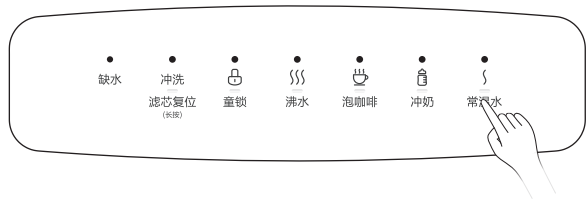

原水箱缺水状态

当原水箱缺水时，“缺水”指示灯闪烁，此时不能出水，加满水之后，“缺水”指示灯灭。

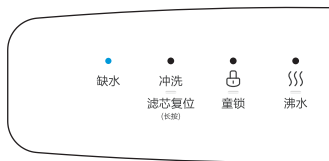


制水中

- 1.当纯水箱缺水，为保护电器元件，取水功能将无法使用；
- 2.当纯水箱缺水时，取水进行中，取水最多进行1分钟；
- 3.当制水中，制水使得纯水箱水位恢复到可正常使用，但纯水箱尚未制水满时，取水功能正常使用，使用中出水。


冲洗、滤芯复位复合功能

按“冲洗滤芯复位”按键，对应指示灯亮，整机管路开始自动清洗，18秒后，清洗自动停止，对应指示灯灭。注意：启动“冲洗”功能前，请保证原水箱有充足的原水，同时浓缩水箱没有浓缩水。

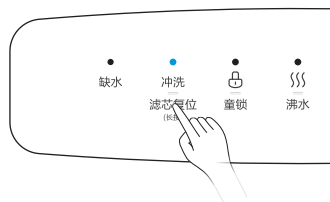


装、取水箱


1 取水箱步骤：①取下水箱盖，②拉住把手，按住机身，往上方提出水箱。

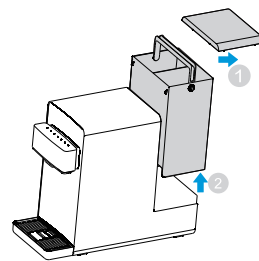

2 装水和倒水步骤：①倒掉浓水箱（较小的空间）的浓缩水（如果有）；②往原水箱（较大的空间）装入原水（自来水）。

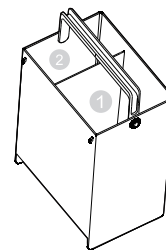

3 装完后，将水箱装回机器，盖上水箱盖，注意将水箱压到位，此时水箱盖顶部与机器顶部齐平。

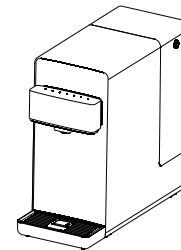

滤芯功能

滤芯名称	滤芯组成	建议寿命	作用
一体复合滤芯	PAC层	12个月	有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物等大颗粒物。
	反渗透膜层		理论过滤精度达到0.0001-0.001微米，可拦截水中的有机物（三氯甲烷、四氯化碳）、重金属（砷、铅、铬等）。
	后置炭棒层		有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物、余氯及异味等。

特别提示：

- 有机物、重金属的加标试验按照《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》（2001）的要求进行试验。
- 滤芯使用周期不是质量保证期限，是以原水符合生活饮用水国家标准，以一般家庭正常用水为基准的理想滤芯使用周期。
- 滤芯的保养周期是预计期，因使用地域、水质、使用量及季节不同而导致实际使用周期有所不同（以当地经销服务网点建议为准）。只有适时更换滤芯才能喝上纯净的水。

滤芯生产企业：佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司

滤芯生产企业地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会林港路19号樱花工业园B区

公司名称：广东美的厨卫电器制造有限公司

公司地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼


备注：具体产品的公司名称及地址以产品的卫生许可批件为准

滤芯更换


注意

- 滤芯更换可以本人自行完成或由公司指定工作人员完成（通过当地经销服务网点、美的商城、美的官方旗舰店购买滤芯更换）。


- 1 当主机滤芯寿命不足，滤芯更换提示出现时，说明滤芯到期需要更换，请扫描滤芯顶部微信二维码自行购买更换或电话联系售后更换。

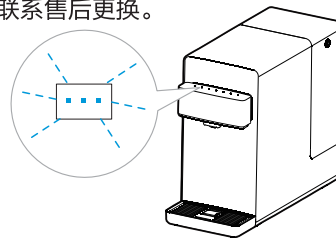

- 2 更换滤芯前必须关闭电源。

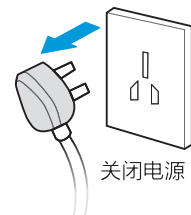


- 3 首先移开水箱，打开顶盖，提起滤芯压杆，向上抽出旧滤芯，换新滤芯后往上按压杆直到“啪”一声锁紧，再盖上顶盖。滤芯更换完毕后，更换滤芯之后，长按“换芯复位”按键3秒，寿命重新开始计算。

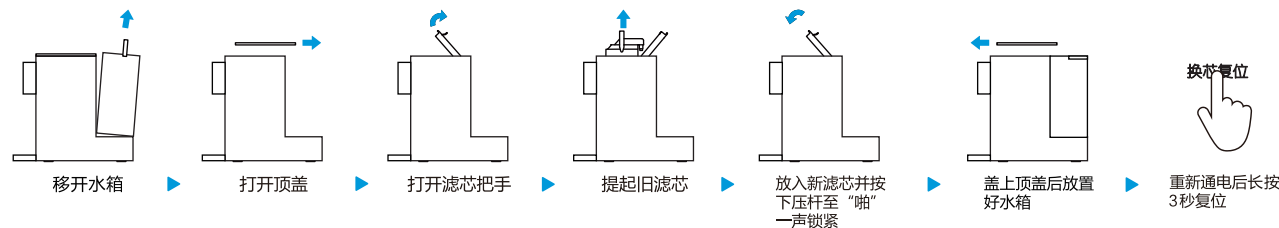


清洁保养

日常保养


1 取下接水盒，倒掉盒内残留水。

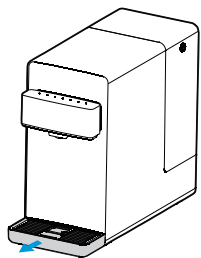

2 每月使用除垢剂（如柠檬酸）浸泡水箱30分钟后进行清洗，请勿使用汽油等有机溶剂擦拭。

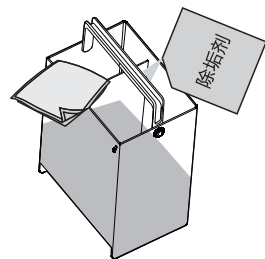


3 超过一周未使用机器时，建议请移走水箱，长按常温水5秒放出机器存水，之后按首次使用的清洗步骤进行机器的清洗。

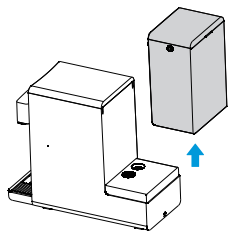


安装说明

机器安装

1 打开包装，摆放在水平台面。

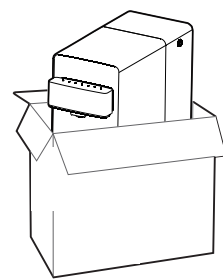

2 接水盒放在正确的位置上。

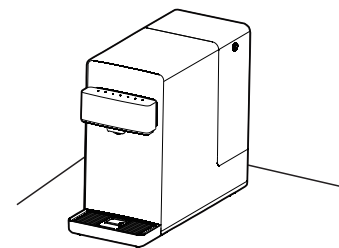

服务指南

产品参数


由于产品改良，下述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。
净水流量为环境温度 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，水温 $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 条件下测得。

型号	额定电压/ 频率	额定制热 水能力	额定 功率	额定总净 水量	净水流量	进水压力	工作压力	适用水质	适用 环境温度	卫生许可 批准文号	外观差异
JR1959S-NF	220V~/ 50Hz	$\geq 90^{\circ}\text{C}$, 20L/h	2000W	2500L	0.2L/min	0.05-0.1 MPa	0.45-0.8 MPa	市政自来水	4-38 C	粤卫水字 [2017]第 S3189号	白色外壳+ 触摸键

水处理工艺图:

市政自来水 → 一体化复合滤芯 (PP棉 → 纤维活性炭 → 纳滤膜 → 炭棒活性炭) → 出水
↳ 废水

电路原理图

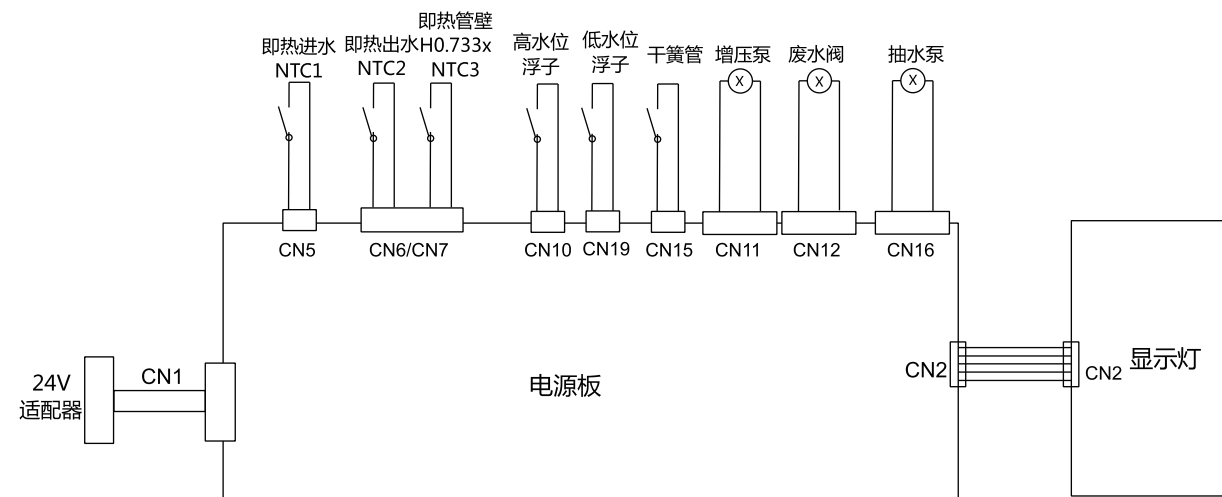

故障自检

注意

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对机器造成损害。

- 使用过程汇总如有疑难故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请送至美的特约维修服务中心检修。

现象	排除方法
不通电	<ul style="list-style-type: none"> 请检查是否接通电源
不能正常加热	<ul style="list-style-type: none"> 请检查电源电压是否满足220V ± 15%的要求
不能正常制水	<ul style="list-style-type: none"> 请检查水箱是否安装到位，原水箱内是否有水 请检查滤芯是否安装到位，滤芯压盖是否处于正确位置 请检查水箱和连接水箱的进水口是否有异物阻塞 请检查滤芯寿命是否到期
机器长时间制水工作不停机	<ul style="list-style-type: none"> 请检查滤芯寿命是否到期
漏水	<ul style="list-style-type: none"> 请检查水箱是否安装到位 请检查滤芯是否安装到位，滤芯压盖是否处于正确位置 更换滤芯
有异味	<ul style="list-style-type: none"> 为保证清洁，请定期清洗机器，长时间不使用时，请倒掉水箱内的水，并长按5秒常温水键放出净水箱内的全部水

全国服务热线
400-8899-315

- 在使用过程中出现下列情况属于正常现象，请用户放心使用：

- 在取用热水的过程中，有轻微噪音发出。
- 净饮机在净化过滤过程中，水泵工作会由轻微噪音发出。
- 不同水温出水速度不会完全一致。
- 水温过低时，机器净水工作时间变长。

环保清单

提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
塑料水龙头	○	○	○	○	○	○
电子组(器)件	X	X	X	○	○	○
*热罐	○	○	○	○	○	○
*电子冰胆	○	○	○	○	○	○
*即热组件	○	○	○	○	○	○
*水泵	X	○	○	○	○	○
*臭氧发生器	X	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○

备注：

- “○”表示中国RoHS管物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下；
- “X”表示中国RoHS管控制物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求；
- 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；
- 本产品在日常使用情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。
- *表示部分机型含有此部件。



保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400—8899—315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
 - 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
 - 维修时请携带保修卡及有效发票正本
- 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司



服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌净饮机实行整机保修三年，核心部件电路板、水泵保修五年，耗材不在保修范围之内（耗材包括各种滤芯、反渗透膜）。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
- 10.超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品执行标准：
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
企业标准编号：
Q/MDYSJ 004-2016 净饮机