



# 取暖器

使用说明书

型号：HD22B

**TEL 400-8899-315**

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：1.0

物料编码：16156000005625



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管



## 保修卡

### 相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

- 1.按国家"新三包法"规定,享受三包服务。整机包修一年,主电机(不含同步电机)包修十年。
- 2.属下列情况之一的,不享受三包服务,但可付费修理:
  - (一)消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
  - (二)非承担三包修理者拆动造成损坏的;
  - (三)无保修卡及有效发票的;
  - (四)保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的;
  - (五)因不可抗力造成损坏的。
- 3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4.维修时请出示发票。
- 5.超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

全国服务热线: 400-8899-315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com

## 安全警示

### 安全注意事项

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止易燃物品 禁止明火 禁止不平衡摆放 禁止覆盖出风口

- 警告:为避免过热,禁止覆盖加热器。
- 禁止在易燃、易爆,受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。
- 使用产品时应放置平稳,请不要翻倒或倾斜。禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。
- 产品在使用时电源线应置于机体后面,放到机体前面会使其过热而损坏,甚至发生安全事故。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙,以免造成触电。
- 禁止用插(拔)电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 严禁与其他大功率电器共用插座。严禁直接拉着电源线移动产品。
- 禁止将产品对着电源插座和置于电源插座下使用。
- 禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。
- 本产品只适宜室内使用,不宜在室外使用。
- 产品正常使用或闲置时,离火源和火种1.5米以上,避免阳光直射。

! 表示【强制】的内容



需要专业人员 检查电源线 检查电压

- 若产品出现故障,请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员,不得自行修理或改造本机。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用前,请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 因为产品的覆盖或不正确的放置会引起火灾,故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。
- 小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品,以防发生意外。
- 产品使用时,为避免灼伤,请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。

## 产品简介

### △注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

## 部件名称

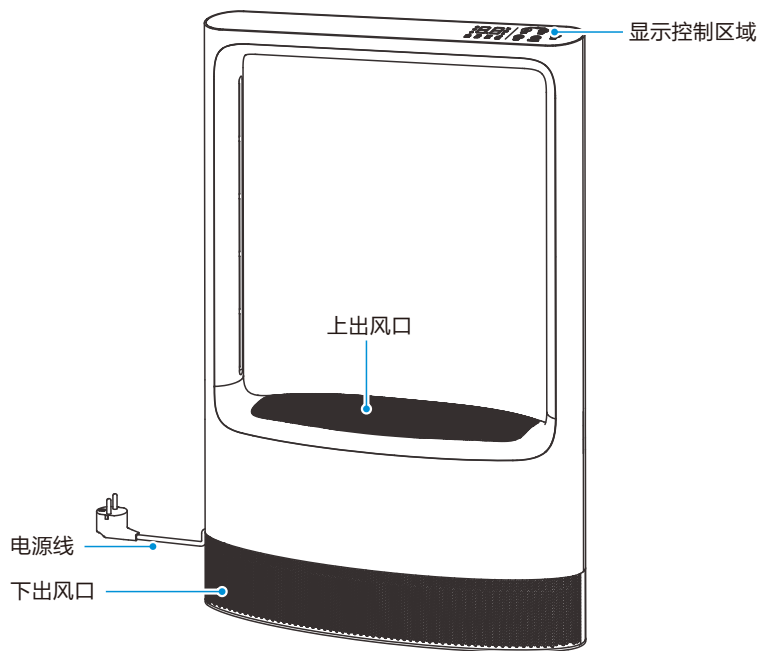

## 保修卡

### 相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

- 1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机(不合同步电机)包修十年。
- 2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：  
(一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；  
(二) 非承担三包修理者拆动造成损坏的；  
(三) 无保修卡及有效发票的；  
(四) 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；  
(五) 因不可抗力造成损坏的。
- 3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4.维修时请出示发票。
- 5.超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

全国服务热线：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com


## 产品参数

产品型号	模式功率 (W)				额定电压	频率	电源插座负载电流
	速热	沐浴	烘干	暖脚			
HD22B	2000	500	500	500/1500	220V~	50Hz	10A

· 表格内各项性能参数为出厂测得, 仅供参考。

产品执行标准: GB 4706.1 GB4706.23 Q/MH J021.1003 Q/MH J021.1004

## 电路原理图

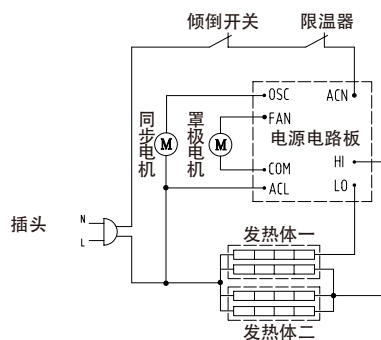

## 环保清单


部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
风轮组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
发热组件	×	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
同步电机组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 显示控制区域

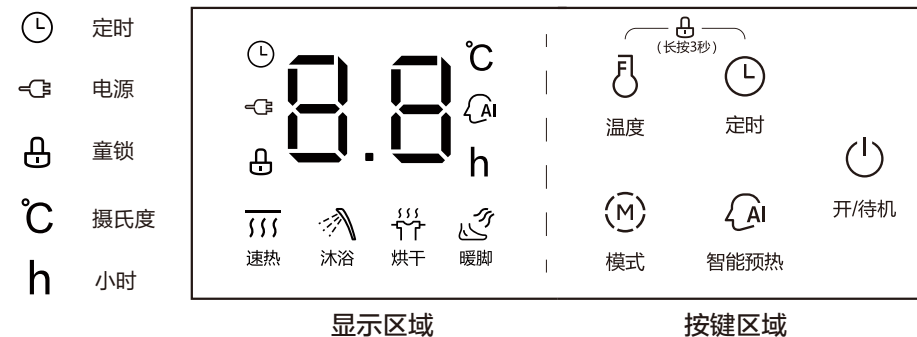

## 模式功能说明

速热模式			沐浴模式		
	2000W			500W	
图标	功率	下出风	图标	功率	无风感
烘干模式			智能预热		
	500W				
图标	功率	上出风	智能预热		
以速热模式快速加热, 达到预设值自动切换为沐浴模式, 发出提示音					
暖脚模式					
	L: 500W H: 1500W			35°C/ 10min	
图标	功率	下出风			






## 使用说明

### 开机前检查

- 1 电源线是否完好。
- 2 产品使用电源为220V交流电，使用插座的承载能力不得低于10A，否则会发生意外。

### 启动机器

插入电源线插头，机器处于待机状态。

按键	功能说明
	待机/开机状态下，短按“开/待机”键，产品进入开机/待机状态。待机状态下，数码屏显示“CF”3秒钟闪烁一次。上电开机，产品进入速热模式，显示板速热图标亮，显示温度默认为35℃，设定温度调节范围5℃-35℃。
	开机后，取暖器默认启动速热模式，重复按“模式”键，可调整模式在速热模式→沐浴模式→烘干模式→暖脚模式→速热模式之间循环顺序进行切换。选择一种模式后，模式图标闪烁3秒进行确认，之后启动该模式，模式启动后有出风切换动作，请稍作等待。
	1) 定时关机：开机状态下，短按“定时”键，进入定时关机设定模式。定时图标闪烁，短按“定时”键时间以每1h增加，长按时间连续变化，设定范围为0~24小时，5秒内无操作则确认定时时间并显示剩余定时时间。若设定定时时间为0，则表示取消定时设定，假如设定定时时间不为0，则当达到设定时间自动关机进入待机模式，并熄灭定时标志。在设置定时时间后再次设置定时时间，定时亦重新计时。 2) 预约开机：在待机状态下，按此键进行预约开机设定，操作与定时关机相同。预约时间到，机器开启后默认以速热模式工作。
	1) 在速热模式或者沐浴模式下短按，可调整设定温度。温度图标闪烁，设定温度默认35℃，温度调节范围为5℃-35℃。短按温度以每1℃增加，长按温度连续变化；设定后3秒钟内无操作则确认并显示设定温度值。当室温达到设定温度后，发热体停止工作，显示屏闪烁10S，当温度低于设定温度后，机器重新开始加热。 2) 在暖脚模式下按“温度”键可切换档位500W/1500W，不能设定温度。 在烘干模式下，不能设定温度。 3) 与定时键同时按下3秒，可关闭或者开启童锁功能。
	待机状态下短按，可进入或者退出智能预热模式。智能预热状态下，机器先以速热模式工作，当温度达到设定温度35℃或者设定时间10min时，自动切换到沐浴模式。

### 待机

- 1 按下“开/待机”键进入15秒冷却倒计时，倒计时结束后进入待机状态，显示屏显示“CF”。  
注：沐浴模式下无冷却倒计时。
- 2 长时间不使用产品时，请拔下电源线插头。

## 其他功能说明

功能	功能描述
温控传感器短路、开路保护功能	无论在何种模式，温度传感器出现短路/开路，数码屏闪烁显示E1/E2，蜂鸣器长鸣10次。关闭发热体，风机延时15秒关闭，不能开机，按任何键均不起作用。
安全保护功能	在开机状态下，室内环境温度TH超过50℃，数码屏闪烁显示FF，蜂鸣器长鸣10次。关闭发热体，风机延时15秒关闭，不能开机，按任何键均不起作用，只有断电才能退出保护。
倾倒保护功能	无论在开机状态还是关机状态，机器如果倾倒，会直接断电。
出风口定位装置失效报警功能	上下出风口无法找到正常定位位置，报错，数码屏闪烁显示“F2”，蜂鸣器长鸣10次。关闭所有输出，任何按键操作无效，只有断电才能退出保护。故障恢复后，恢复正常工作。
熄屏功能	机器默认关闭熄屏功能，长按“智能预热”键3秒，开启熄屏功能，开启后，机器1分钟无操作，自动熄屏，双8数码管熄灭，只有模式图标点亮。如果开启定时功能，定时图标“⌚”点亮，如果开启童锁，童锁图标“🔒”也点亮。数码管双8、摄氏度图标“℃”、小时图标“h”均熄灭。
童锁功能	无论是开机状态还是关机状态，第一次同时按“温度”和“定时”键2秒，则开启童锁功能，童锁图标点亮，此时按键操作无效，只有蜂鸣器输出声。第二次重复此动作则关闭童锁功能，童锁图标熄灭。

## 清洁保养

### 注意事项

- 在进行清洁工作之前一定要关闭电源开关并拔下插头，待取暖器完全冷却后再进行清洁。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 避免碰伤或划伤取暖器，以免表面涂层损伤而生锈。

## 服务指南

### 故障处理

☎ 全国服务热线  
400-8899-315

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障描述
接通电源后蜂鸣器不响，产品不工作。	插头没有插好，检查插头是否正确插入插座内。
加热时突然停机	温度超过限温器阈值，待机器冷却后再使用。