

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警告

- 提示
避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- ⚠ 注意
本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
幼儿玩耍器具的情况
- 🚫 表示【禁止】的内容
禁止使用劣质插座 禁止湿手触摸 禁止湿物品 禁止儿童操作
• 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
• 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖盅损坏。
• 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
• 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电、电源线被损坏。
• 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
• 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线进行折弯、靠近高温、扭折、承载重物等。
• 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
• 请勿用湿手拔插头，以免触电、受伤。
• 工作过程中，禁止移动或晃动电炖盅。
• 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
• 电炖盅不要放在不平整、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生火灾。
• 炖芯勿掉落，以免损坏。
• 请勿将坚硬物体碰撞炖芯，以免损坏。
• 产品使用过程中，若炖芯水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
• 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接触摸炖芯，以免高温烫伤。
• 每次使用前必须先确认炖芯是否破损，才能进行烹饪食物。


安全警告

- ❗ 表示【强制】的内容
• 请勿向电炖盅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
• 器具不得浸入水中或淋水。
• 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器共用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
• 电源插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
• 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
• 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
• 如果电源线损坏，必须用专用线缆或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
• 本产品仅限于室内使用。
• 美的电炖盅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
• 此产品只能使用原炖芯，以免造成过热、异常。
• 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自拆解可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
• 开盖小心蒸汽水掉落。
- 表示【温馨提示】的内容
• 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
• 在产品工作前，请检查炖芯放置是否正确，以免引起故障。
• 在产品使用中有轻微的啾啾声或嘶嘶声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
• 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
• 请保留好说明书，以便日后使用过程中查阅。


产品简介

部件展示

- ⚠ 注意
因产品外观各有差异，下面仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

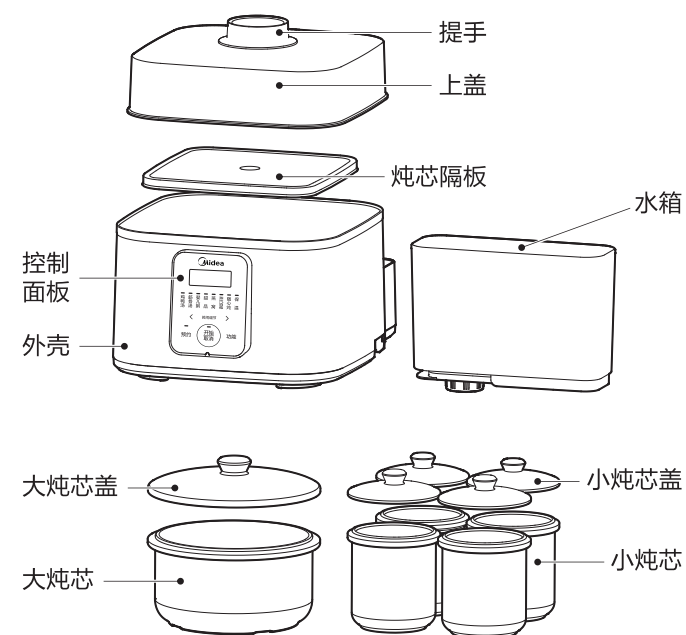

操作面板

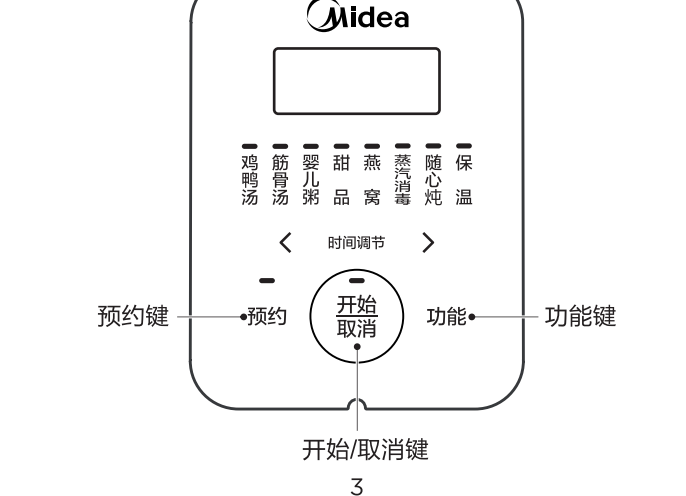

产品简介

零部件说明

- 炖芯属于易损件，清洗时需要小心轻放；
- 炖芯不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂；
- 清洗时，不宜用强碱性洗涤剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或弱碱性洗涤剂擦洗；
- 不得将其它炖芯放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生；
- 多次使用后，炖芯出现发黄属于正常现象。

使用说明


快速入门

- 将需炖的食物放入炖芯内，根据食物份量和个人的饮食习惯加入适量的清水。水与食物的总量不要超过炖芯容量的80%。然后将炖芯盖好备用。
注：做汤时，量和水不要超过炖芯容量的30%；其余食材，最小水量不要小于炖芯容量的50%。



使用说明

- 插好电源线插头，注意插到位；此产品显示板上所有的指示灯闪烁一次后熄灭，炖盅进入待机状态，“开始取消”指示灯在闪烁。

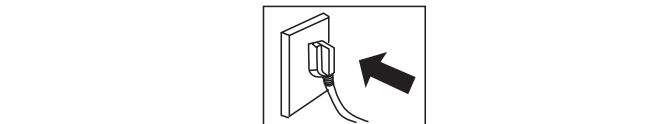

- 选择相应的功能，开始烹饪。

注意事项

- 产品功能程序结束后，自动进入保温程序。
- 功能档加热时，时间显示为剩余加热时间；当剩余时间小于1小时，数字显示剩余分钟数；当剩余时间为1-2小时，数码管显示“2H”，剩余时间为2-3小时，数码管显示“3H”，依次类推。
- 选择功能后，按“开始/取消”键才能进入工作状态。
- 禁止将水或食物直接放入锅内加热。
- 缺水状态下，机器干烧断电报警，待机器冷却，进入待机状态；如继续烹饪，则加水，重新选择对应功能，按“开始/取消”键开始烹饪。

功能说明

- 功能键
• 反复按功能键循环选择功能，包括“鸡鸭汤”、“肠胃汤”、“随心炖”、“婴儿粥”、“甜品”、“燕窝”、“蒸汽消毒”、“保温”，每按一次功能键，指示灯会循环停在对应的功能位置。

开始取消键

- 按此键，指示灯由闪烁变为常亮，产品进入工作状态；在工作状态下，直接按此键停止加热，进入待机状态。

预约键

- 选择功能菜单，再按“预约”键，当前数码管显示的是默认预约时间，如需调整时间可再次按“预约”键。
注：
1. 预约显示时间是完成炖煮可食用时间；
2. 预约时间调整：先按“预约”键，再按“<”/“>”键调整预约时间；
3. 最长预约时间为24小时；
4. 产品开始烹饪后，数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。

使用说明

工作时间参考

菜单功能	默认工作时间（小时）
肠胃汤	2.5H
婴儿粥	2.5H
甜品	2.5H
燕窝	1.5H
蒸汽消毒	20min
保温	12H

注：

1. 预约时间即自己设定的烹饪结束时间。
2. 随心炖默认时间为2H，可根据自身食材DIY时间，例如鸡蛋羹1H，肉饼汤2H；皮蛋瘦肉粥、海鲜粥、各种粥类2H-3H。
3. 建议食材添加比例：
鸡鸭汤：鸡块250g、淮山150g、枸杞小把、水0.8L
排骨汤：排骨250g、玉米100g、红萝卜100g、水0.8L
婴儿粥：米0.5杯、水1L
甜品：银耳100g、绿豆红豆0.5杯、莲子百合0.5杯、水1L
燕窝：燕窝20g，纯净水浸泡1天，再清洗加纯净水没过燕窝“取消”键开始烹饪。

清洁保养

清除水垢

注意：建议每次完成烹饪后，将水箱和锅内外的水都倒掉，清洗一次。

- 1 加水超过最小水位线处。



清洁保养

- 3 请将上盖盖在产品上，目的是避免有轻微的水漏出。
- 4 插上电源，按“功能”键选择“鸡鸭汤”菜单，再按“开始”键产品开始加热工作，加热时间约为10分钟。
- 5 拔掉插头，待酸液完全冷却后，将酸液倒出。
- 6 用湿布擦拭内锅的内表面，并用清水反复冲洗内锅，去除酸味。

清洁保养

- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并将电炖盅完全冷却后才能开始清洁。
- 炖芯和盖表面只需柔软中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 盖体可用拧干的湿布擦拭附着物。
- 切勿将整个电炖盅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将电炖盅清洗干净，待其干燥后收藏。

服务指南


产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MD-DZ16Power501	220V-50Hz	300W	1.6L

电路原理图

● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

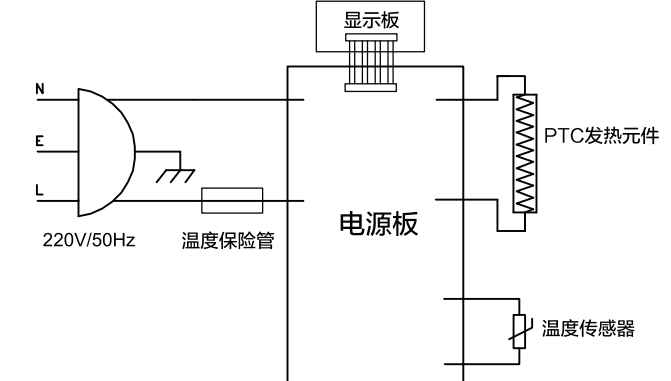

异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯亮	• 不加热 • 加热 • 加热元件损坏 • 电路板连线断开	检查开关、插头、引线是否完好，接触是否可靠 送指定维修部维修 送指定维修部维修
指示灯亮不加热	• 加水元件损坏 • 电路板连线断开	停止工作，等冷却后，进行清洗 停止工作，等冷却后，进行清洗
水中有脏物浮起	上次使用后未清洗	停止工作，等冷却后，进行清洗
溢出	水加太多	停止工作，重新放水

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
炖芯组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
水箱组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品信息
检查结论：合格
检查员：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误属内容上的误差，可内本公司商榷。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028



保修卡

相关信息(用户填写)	
用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的电炖盅实行整机保修一年。(仅选用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

- 凡属下列情况之一的，不属于保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
 2. 经本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
 3. 产品附件（如饭勺、汤勺、提梁杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
 4. 使用非我公司产品所配的赠品和配件，造成损坏；
 5. 发源所型号与维修产品型号不符或被篡改；
 6. 非正常使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
 7. 超出保修期；
 8. 无有效发票；
 9. 因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。



美的电炖盅
使用说明书

型号：MD-DZ16Power501

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：161612000001541



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	161612000001541		
产品型号/客户型号	MD-DZ16Power501	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	☒ 80g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它：_____		
印刷颜色	☒ 单色 ☐ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：_____		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☒ 其它：对折)		

						80g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			说明书	
设计	罗琼华	2018-09-26	标准化	周静雯	2018-09-26					
校对	徐凯	2018-09-26							DZ16Power501-101	
审核	樊盛	2018-09-26								
工艺	姓名	2018-09-26	审批	朱广清	2018-09-26	共 1 张 第 1 张				