



微信扫一扫，服务立马到

i5 Young

TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号
编码：215000
网址：www.midea.com
版本号：i5 Young10-06-R1.2
物料编码：16175000004260

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

智能操作

美居App快速指南

若您家庭WiFi不稳定，可能会导致美居App的相关操作有一定的延时性。



智能操作

音箱控制指令

美的智能扫地机器人可支持多种音箱智能语音控制。详细的音箱使用方法请查看“美书”（微信扫描封面小程序码进入美书小程序后，可通过扫描产品外包装上条形码快速查看产品电子说明书）。

天猫精灵

天猫精灵，打开【卧室】的【扫地机】
天猫精灵，暂停【卧室】的【扫地机】
天猫精灵，让【卧室】的【扫地机】去充电

小度音箱

小度小度，发现设备
小度小度，打开【扫地机】
小度小度，关闭【扫地机】
小度小度，让【扫地机】去充电

叮咚音箱

叮咚叮咚，让小美去清扫
叮咚叮咚，让小美沿边清扫
叮咚叮咚，让小美去充电
叮咚叮咚，让小美停下来
叮咚叮咚，让小美向前
叮咚叮咚，让小美左转
叮咚叮咚，让小美右转


清洁保养

水箱清洁


注意

请勿暴晒水箱

1. 拆下抹布支架及抹布；
2. 将水箱内的水倒干净；

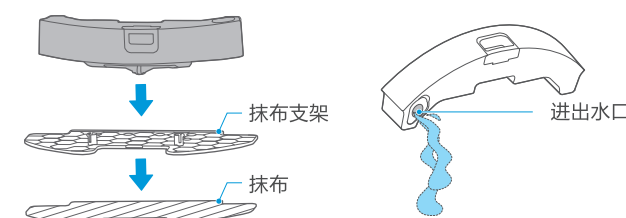


3. 清洗抹布；
4. 晾干水箱与抹布。

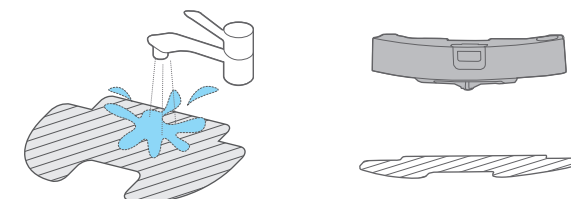

清洁保养

滚刷及边刷清洁


1. 取下滚刷盖板，向上打开滚刷压块，取出滚刷；

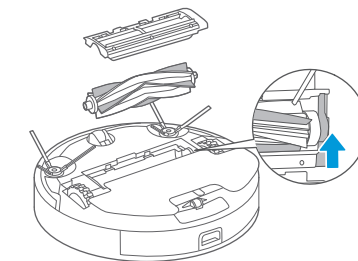

2. 用清洁工具或软布清洁滚刷和滚刷盖板；（滚刷可用水洗）



3. 拔出边刷；
4. 边刷沾灰处理。

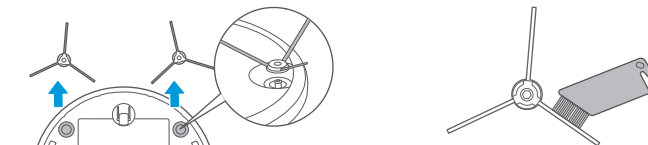

快速入门指南


美的智能扫地机器人



微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件展示

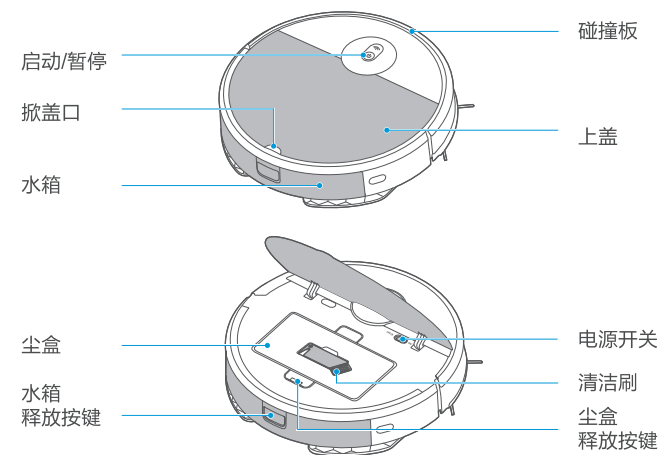


配件清单



产品简介

遥控器展示

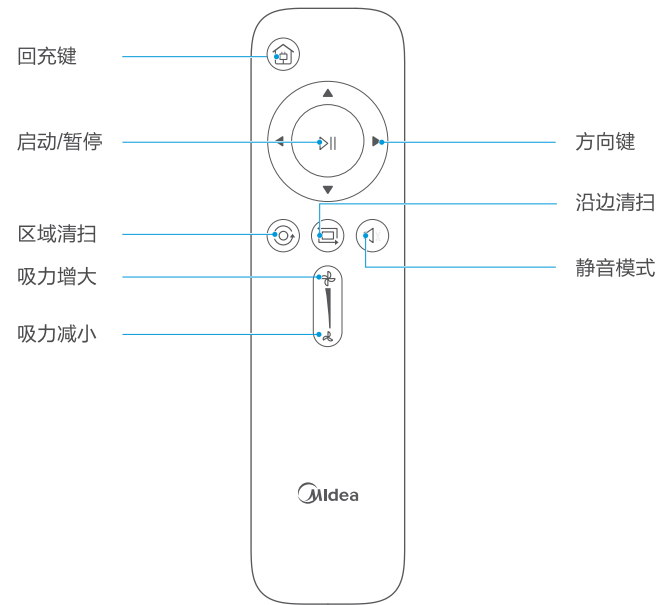

提示

为保证主机运行安全，不允许操作遥控器使主机后退


功能操作

整机充电


注意

电量不足时主机可能无法自动回充，请将主机直接靠上充电座。

1. 放置充电座；
2. 将电源开关拨到“ON/开”侧；

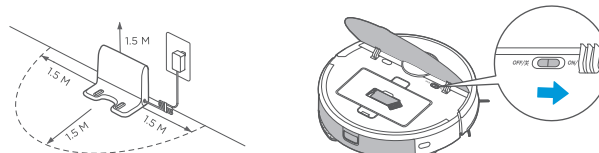


3. 将主机靠上充电座，“ U ”指示灯闪烁表示主机正在充电；

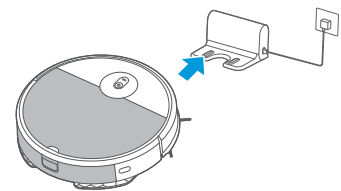

边刷安装


将边刷直接压入边刷座中心凸轴即可完成安装。

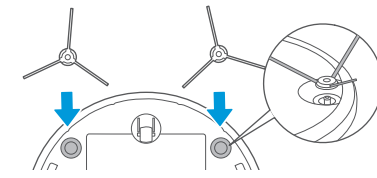


功能操作

拖地操作

1. 按压水箱释放按键，取出水箱；
2. 注水；

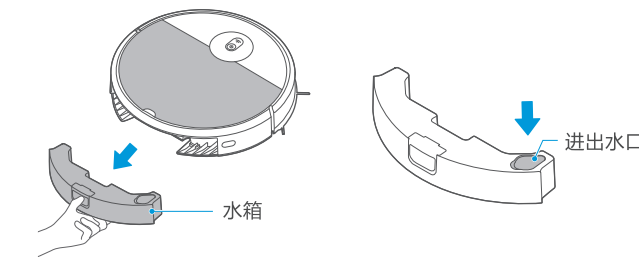

3. 安装抹布及抹布支架；
4. 直接将水箱组件推入主机，按“ U ”键，开始拖地工作。

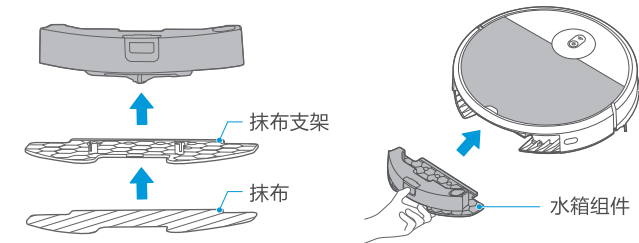

智能操作

配网指引


注意

1. 配网时请确保手机正常连接家庭WiFi；
2. 目前仅支持2.4G WiFi网络；
3. 若家里更换WiFi名称或密码，产品需要重新配网；

1. 扫描二维码下载“美居”App，按界面提示注册登录App；




2. 点击界面添加设备“+”，扫描机身二维码添加设备；

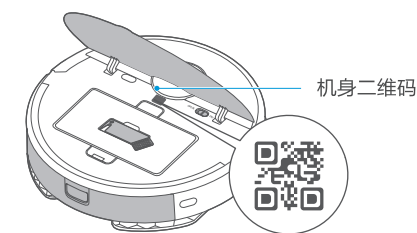

智能操作

配网指引

3. 按照手机上的文字指示，对主机进行配网操作。开机后，长按“ U ”键3秒，听到“滴”声后松手，灯慢闪，主机进入配网状态；

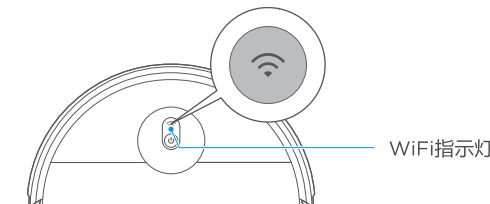

4. 按界面提示，选择家中WiFi，并输入WiFi密码；
5. 按照App界面提示，完成后续配网操作。

注意：不同型号的手机，配网过程中可能需要切换网络，按界面提示进行设置即可。

