


产品简介

△注意

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
因不同型号的产品外观和功能有所差异，请参考实物选择性阅读功能说明。

部件展示

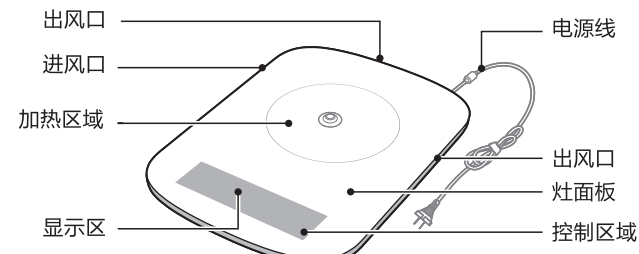

使用说明

操作指引

1 清洁锅具和炉体。确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂物。



2 锅具放在IH变频灶加热区中心位置。



使用说明

操作指引


3 请确保插头通电良好。



烹饪步骤

1 开机

按下“开关”键，启动开机，进入待机状态。

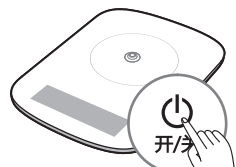


2 功能/模式选择

C22-S501产品参考：
根据烹饪需求选择对应的加热模式(火力/温度)。
注：加热前，请确保不是空锅。



其他产品参考：

以“火锅”为例，按下“火锅”键，对应火锅功能指示灯亮，开始加热。部分功能根据食材选择对应的功能。
注：严禁干烧

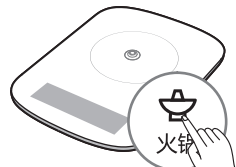


使用说明

烹饪步骤

3 调节火力

按“+、-”或滑动滑条，点击滑条相应位置均可调节火力。




4 调节温度

按“+、-”键调节温度。长按“+、-”键可快速调节。
注：为保证恒温功能的烹饪效果，恒温模式下，火力不能调节。

功能	控温范围	烹饪	功能	控温范围	烹饪
42℃ 发酵	42℃	发面、自制酸奶	66℃ 温热	(43-94)℃	慢煮温泉蛋
100℃ 炖煮	(95-100)℃	炖汤(纯汤/熬粥等)	166℃ 煎烙	(101-210)℃	煎/烙(牛排/薄饼等)
220℃ 轻炒	(211-220)℃	轻油翻炒	200℃ 油炸	(150-215)℃	

5 关机


烹饪完成后，按“开关”键关机。
注：关机后风扇还将继续工作一分钟左右，对内部进行散热，属正常现象。

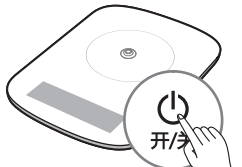

使用说明

定时操作

1 启动定时
按下“定时”键，进入定时状态。

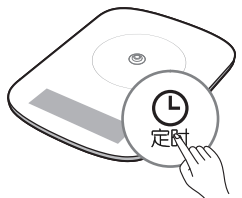


2 定时状态

数码屏时间闪烁显示。



3 时间调节

按“+、-”键调节时间。长按“+、-”键可快速调节时间。



4 定时确定


数码屏闪烁约三秒后，定时时间确定，进入倒计时工作状态。



使用说明


暂停操作

1 启动暂停
烹饪过程中点击“暂停”键，停止加热和计时。

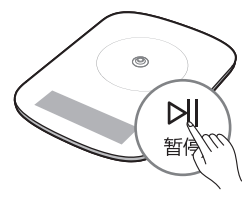

2 取消暂停

点击“暂停”键解除暂停，返回原状态，继续加热和计时。

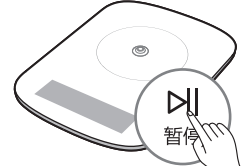

3 自动关机

暂停状态下停止加热，10分钟无操作自动关机。



使用说明

童锁

工作过程中，按“童锁”键进入童锁状态，该状态下，除“开关”键外，其他按键不能操作，长按解除“童锁”状态。

云食谱指示灯

在使用智能菜谱功能时该指示灯亮。

工作时间参考表

功能	加热时间	功能	加热时间
火锅	120分钟	蒸煮	60分钟
爆炒	60分钟	发酵	120分钟
温热	120分钟	炖熬	120分钟
煎烙	120分钟	轻炒	120分钟
油炸	120分钟	桑拿蒸	60分钟
煲汤	120分钟		

△注意：

- 以上为常用功能默认加热时间，具体时间以实际为准。
- IH变频灶在开机并使用某功能时，在未设置定时的情况下，工作时间为该功能默认加热时间后IH变频灶自动关机。
- S501产品端启动加热，默认工作时间为1小时，加热时间结束后自动关机。
- 以上清单包含此系列产品的功能，请根据实际产品功能对应使用。

安全警示

●提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

⊗表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作

- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 切勿将IH变频灶直接置于金属台面上使用，以避免IH变频灶对金属台面加热而发生危险。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻画。
- 如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请单独使用≥10A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头拔离插座。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 切勿让异物堵塞IH变频灶吸气、排气口，以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙保持≥10cm距离，以保证散热通畅。
- 切勿让儿童单独操作IH变频灶（避免发生意外）。
- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于IH变频灶上加热，以免受热膨胀发生意外。
- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。
- 加热时，微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。

安全警示

- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿触摸，以防高温烫伤。
- IH变频灶进/出风口、凸出测温探头位置切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- 产品仅限家庭使用。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。

△表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请使用美的配套的锅具，不要使用其他代替锅具，以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
- 如果使用其他锅具，存在加热功率偏低的问题。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。

清洁保养

- 确认电源线插头拔离插座，待IH变频灶微晶板不烫手后进行。不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。
- 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。
- 微晶板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
- 清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 进/出风口清洁：以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。

服务指南

产品参数

以下能效等级3级且额定功率为2100W的产品型号		
C21-QH2166	C21-RH2166	C21-RH2165


以下能效等级3级且额定功率为2200W的产品型号		
C22-S501	C22-QH2237	C22-QH2238

能效等级依据：GB21456-2014
能效测试推荐使用功能最高功率档进行测试。
IH变频灶加热区域指灶面板上所标识的圆形区域。
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
企业标准：Q/MD 011 额定电压/额定频率：220V-/50Hz

电路原理图

●提示

实线中的线路仅适用有此功能需求的机型。线路如有变更，恕不另行通知。

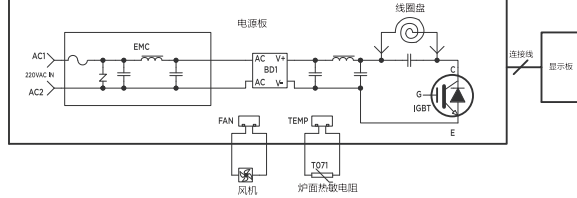

服务指南

异常自检

显示异常原因自检，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

指示灯状态	异常显示	可能原因	对应方法
显示	E1	温度传感器断路	灶面板温度过高或过低都可能出保护代码，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。若保护代码频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
	E2	温度传感器短路	
	E3	温度传感器高温	
	E4	温度传感器失效	
	ER	锅具干烧	
	E5	IGBT传感器断路	灶内温度过高或过低都可能出保护代码，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。若保护代码频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
显示	E6	IGBT传感器短路	
	E5	IGBT传感器高温	
显示	E7	工作电压过低	电磁炉使用时，市电电压过高或过低都可能出保护代码，市电电压恢复正常，重新开机后，可自动恢复工作。若保护代码频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
	E8	工作电压过高	
显示	U1	通信异常	请送维修点检修
	U3	WiFi故障	

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按“开关”键，指示灯不亮。	IH变频灶电源插头松动 其他原因	检查电源插头、插座接触是否良好 请送维修点检修
正常工作状态不加热。	锅具材料不符合 IH变频灶处于预约状态 其他原因	切换锅具 如需立即加热，请取消预约状态 请送维修点检修
使用过程中突然停止加热。	锅具加热温度过高 IH变频灶进(出)风口堵塞 IH变频灶处于暂停状态 当前功能默认工作时间到 其他原因	停止加热5分钟 检查进风口和出风口是否堵塞 取消暂停状态 重新选择功能 请送维修点检修

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
汤锅	○	○	○	○	○	○
炒锅	○	○	○	○	○	○
蒸笼/水壶	○	○	○	○	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油圈	X	○	X	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
线圈组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证	
检查结果：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司	
生产日期见生产批号前6位（年/月/日）	

△声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误和内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

相关信息(用户填写)	
用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的IH变频灶整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏、或人为损坏；
- 非非本公司指定维修部维修，或用户自行拆发、维修；
- 产品附件（如饭勺、汤勺、豆浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 发售后所发型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 超出保修期；
- 无有效发票；
- 因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

包装尺寸：以结构图纸为准

印刷颜色：单色

封面条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下：
条形码规格：EAN128码
条形码位数：12位
条形码大小：40x18mm
条形码文字：印刷体+厂家缩写，字体GothamMedium
颜色：85%黑
注：条形码印刷需为印刷体，无厂家缩写，与条形码下方文字保持一致的排版要求。
例：厂家为美的



本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

说明书		电磁炉【机密】		
制作	覃静	货号	IH变频	
编码		型号		
版本信息	A: 20180102	D: 改开丝印	20180607	
	B: 加型号及加热时间	20180309	E: 改版面顺序 尺寸 加德语	20190401
	C: 加热时间增加	20180508		