

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告或错误使用可能导致事故发生。

△ 注意

本产品未考虑以下情况:
· 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
· 幼儿玩耍器具的情况

○ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作

· 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品,以免触电、受伤。

· 电源线插头损伤,请勿使用,以免造成火灾、触电或短路。

· 请勿让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故出现。

· 使用后,切断电源,请及时将内外污物清理干净,但切勿将产品放入水中或用水清洗,以免破坏产品绝缘性能。

· 工作过程中,禁止移动或晃动电热锅。

· 请勿改造,除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。

· 请勿用以下方式操作,以免造成电源线破损引起火灾、触电:电源线强行折弯、靠近高温、捆扎、承载重物等。

· 针对调温棒背部有复位孔的产品,在进行复位操作过程中,要先断开调温棒电源,然后进行复位操作,不可带电进行复位动作,以免发生意外。

· 电热锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方,否则会受到损坏或发生事故。

· 产品不能浸入水中清洗,在清洗前必须取下调温棒组件;再次使用前必须把调温棒以及锅体插座部分水分擦干。

· 如需进行产品维护或更换零件,请到美的指定的专业维修网点,以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

· 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

· 器具工作期间,某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面,以免烫伤。

· 器具某些表面在使用过程中会变烫,请勿触摸。


7

产品简介

部分产品无电子说明书,请以网站发布为准。

部件展示

△ 注意 1. 说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。
2. 因不同型号的产品外观和功能有所差异,请以实物为准,选择性阅读功能说明。

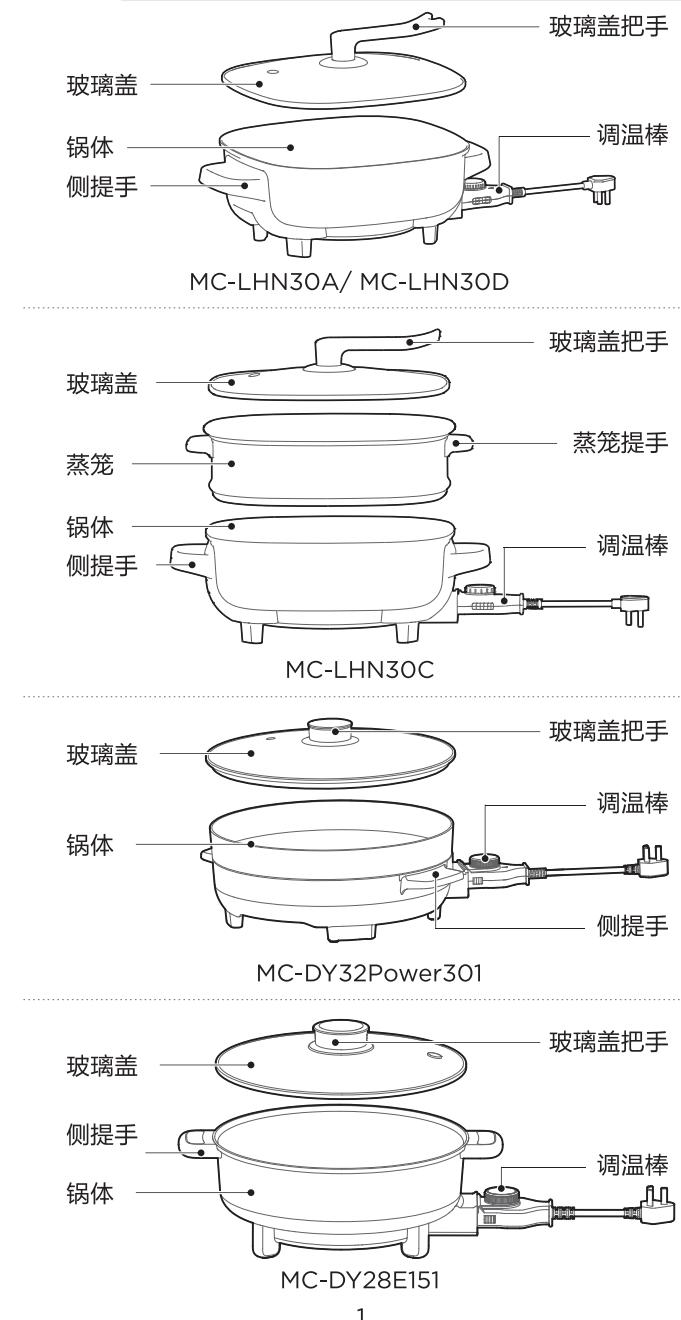

安全警示

● 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 当锅体与蒸笼一起使用时,加热过程中会有少许蒸汽冒出,导致蒸笼把手温度上升,提取过程中请采取防烫措施。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座,如果与其他电器合用,插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流220V以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖,产品出现故障,必须送到指定的维修点维修。
- 插头需要彻底插入电源插座,调温棒组件需要确保彻底插入锅体的接口中,以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插座以及产品插座如有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电或短路。

▲ 表示【警告】能造成人员伤亡的事项

- 请及时擦拭溢出的油,切忌让油污流入产品内部,以免影响电热锅正常工作。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 在烹饪过程中,请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗拭擦电热锅,以免破坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用,以免影响产品使用寿命。
- 调温棒插入锅体时,请确保温度调节旋钮向上。
- 产品放置时不要靠近炉具,使用转接排插时请勿使用劣质排插,以免造成火灾、触电、短路。
- 产品放置餐桌定时清洁、清理油污。产品与其它产品放置的最佳距离为30厘米以上。
- 器具必须与配套的连接器一起使用。

● 表示【温馨提示】的内容

- 使用时因为内部温度变化,零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声,属正常现象。
- 产品首次使用时,会蒸发少量油烟,属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- 电热锅只适用于220V~50Hz的交流电源使用,电压过低或过高时将会影响产品性能。
- 如需进行产品维修、更换部件,请到美的指定的专业维修网点。
- 以保证得到专业优质的服务,请保管好说明书,不要丢弃。

8

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头,断电后稍等几分钟,再用湿抹布擦拭,如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉电热锅内的油,每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将电热锅放入水中清洗,以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
注:产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。
产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 018

9



保修卡

相关信息(用户填写)

用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com



微他扫一扫,服务立马到

使用说明书

多功能电热锅

美的生活电器



微信扫描二维码,获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册,并妥善保管

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com



16162000000201-YLT

产品简介

部分产品无电子说明书,请以网站发布为准。

部件展示

△ 注意 1. 说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。
2. 因不同型号的产品外观和功能有所差异,请以实物为准,选择性阅读功能说明。

产品简介


附件

调温棒组件

产品简介

附件

调温棒组件

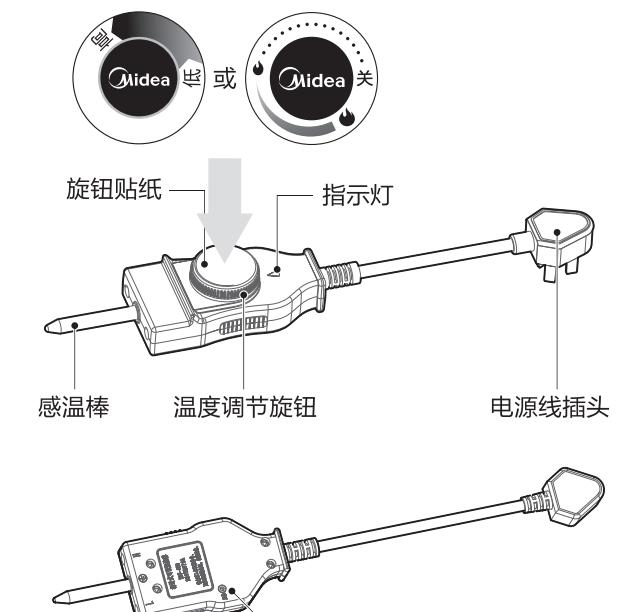

新调温棒采用可手动复位温控器,在背部有复位孔,当温度异常导致温控器跳断时,可在调温棒断开电源情况下通过针状物按压此复位孔的按钮,恢复正常使用。

产品特点


- 美的多功能电热锅具有蒸、煮、炖、涮等多种功能。
- 产品具有自动控温装置,当内部温度达到设定值时,产品进入间断加热阶段,方便烹饪。
- 具有无级火力调节功能,烹饪更灵活。
- 采用深内锅设计,可适合烹饪不同食材以及不同烹饪方式。
- 透明玻璃盖设计,烹饪可视化。
- 人性化把手设计,方便握持和取放。

3


使用说明

快速入门

1 调温棒插入产品

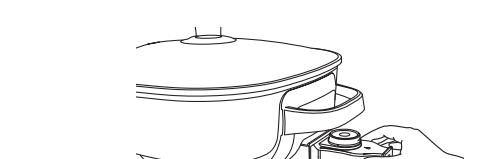


2 产品接通电源

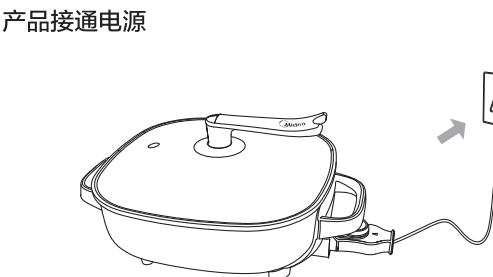

3 旋转温度调节旋钮到合适位置



4 开始烹饪

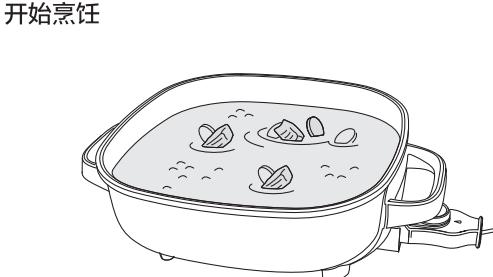

4


服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	容量
MC-LHN30A MC-LHN30D	220V~	50Hz	1500W	6.0L
MC-DY303Easy101 MC-WLHN32E MC-WLHN32A MC-LH3201 MC-DY32Power301	220V~	50Hz	1500W	4.5L
MC-WLH3202 MC-LHN34B MC-DY4030Easy101 MC-DY28E151	220V~	50Hz	1500W 1800W 1800W 1300W	5.0L 5.5L 7.5L 4.0L

电路原理图

● 提示 线路如有变更,恕不另行通知。

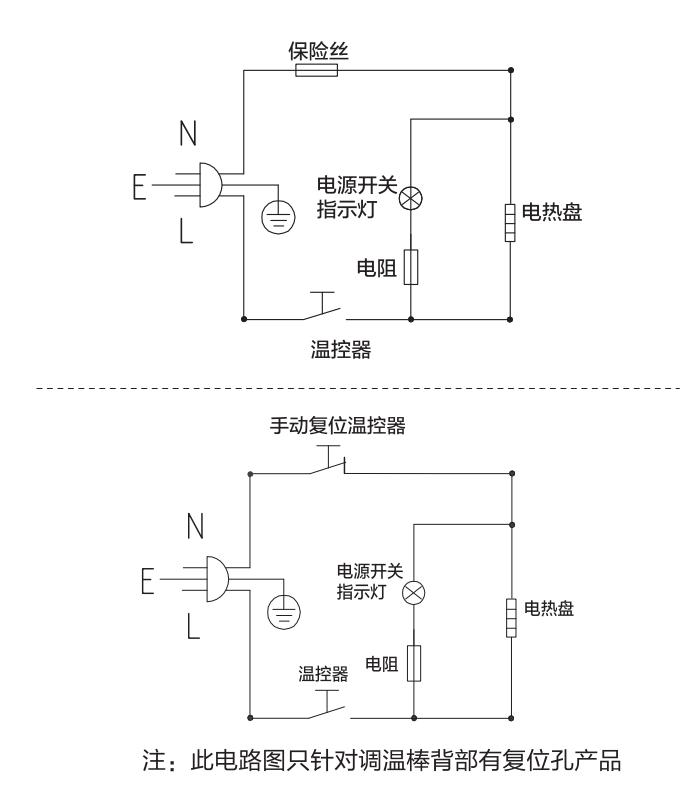

注:此电路图只针对调温棒背部有复位孔产品

服务指南

异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
1	工作灯不亮	1. 电源没有接通 2. 内部导线断开 3. 显示灯坏损 4. 电热管烧断 5. 温控器坏损	1. 检查开关、插头、插座、电源引线是否完好,并且插头和插座要插到位。 2、3、4、5送指定维修部维修
	发热盘加热	开关指示灯坏损	送指定维修部维修
2	工作灯亮 发热盘不加热	1. 电热管坏损 2. 温控器坏损 3. 内部导线断开	送指定维修部维修
3	面板上的工作灯一直不灭	1. 温控器坏损 2. 下盘电热管坏损	送指定维修部维修
4	产品不能自动限温	1. 温控器坏损 2. 温控器导线松动	送指定维修部维修

备注:
针对调温棒背面有复位孔的产品,若产品发生故障,请用合适器具按压复位孔中的按钮,若产品依然不能工作,请按照上述自检表排除故障。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
玻璃盖	○	○	○	○	○	○
蒸笼	○	○	○	○	○	○
提手	○					