


快速入门指南

美的电热水器



产品简介

部件展示

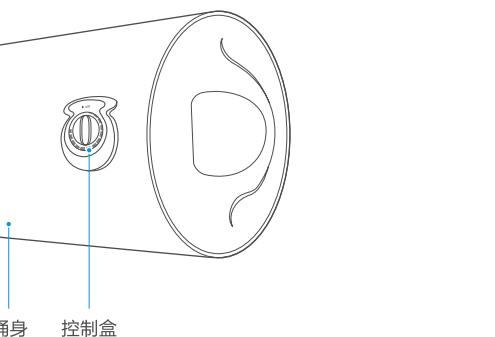


附件清单



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

操作界面

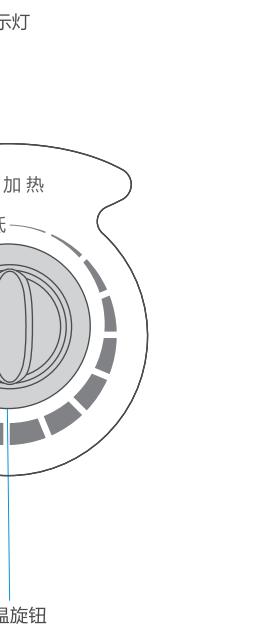


首次使用


注意

- 使用前内胆要先储满水。


1. 通电源，开机。

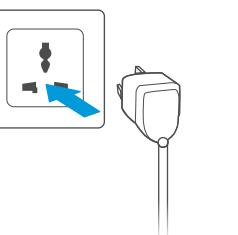

2. 按图示顺时针旋转调温旋钮，可以设置热水器胆内的加热温度。

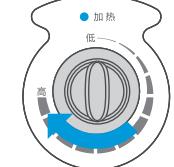

3. 当水温达到设置温度时停止加热，加热指示灯灭。水温下降到一定温度时会自动恢复加热。

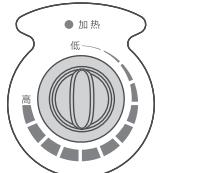


4. 打开出水阀，即可以使用热水。

全感应插头

注意

- 美的全感应安全插头不能够作为产品的开关使用。

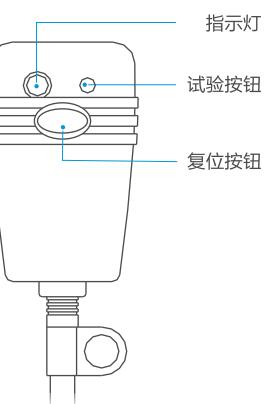

1 检查美的全感应安全插头的可靠性：按下试验按钮，此时插头上绿色指示灯熄灭，复位按钮弹起；再按下复位按钮，绿色指示灯亮，表明漏电保护性能良好。

2 指示灯熄灭，表示电源已断开。

3 指示灯显示红色表明接地异常、地线带电，全感应插头会立即跳闸断电，此时应立即停止使用，拔下电源插头，通知维修人员进行维修。

清洁保养

注意

- 为保障产品正常运行，避免保养不当出现故障，进行保养前先把电源断开，保证安全。

外部保养



用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。



微信扫一扫，服务立马到

FFX15-PD1(H) 系列
FFX20-YP1(H) 系列


TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：201906A版
物料编码：16151000003605

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

内部保养

内部保养：为保持电热水器高效工作，每三年应该联系售后保养一次加热管和内胆，并根据当地水质情况定期更换镁棒；清洁时将内胆排空，然后打开进水阀门反复冲洗，直到排出净水，然后按逆向顺序将部件装好即可。

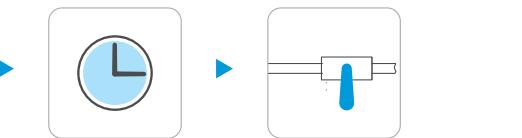

打开花洒排热水

等热水器不再有热水排出
关闭花洒

关闭进水阀



打开进水阀冲
刷约 1~5 分
钟后关闭

打开花洒，等
热水器不再有
水流排出

接着拧开排污
口堵头

服务指南

产品参数

产品型号	FFX15-PD1(H)	FFX20-YP1(H)
额定功率	1500W	2000W
额定电压	220V	
额定水压	0.75MPa	
额定功率	50Hz	
电器类别	I类	
防水等级	IPx4	
尺寸	40L Φ385x608mm 50L Φ385x698mm 60L Φ385x810mm 80L Φ450x788mm 100L Φ450x935mm	30~75℃
设置温度范围		2级
能效等级		40L $\epsilon \leq 0.7, \mu \geq 80\%$ 50L $\epsilon \leq 0.7, \mu \geq 80\%$ 60L $\epsilon \leq 0.7, \mu \geq 80\%$ 80L $\epsilon \leq 0.7, \mu \geq 70\%$ 100L $\epsilon \leq 0.7, \mu \geq 60\%$
24小时固有能 耗系数(ϵ)/ 热水输出率(μ)		

尺寸:

100×140mm±3,

5折页

105g哑粉纸