

## 安全警示

### ● 提示

避免对您和他人造成伤害及财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告或错误使用可能导致事故发生。

### △ 注意

本产品未考虑以下情况:  
· 无人照看的儿童及残疾人对器具的使用  
· 幼儿玩玩具的情况

### ○ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质插头 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作

- 请勿使用本产品进行煮水。
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品, 以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头, 以免触电、受伤。
- 电源线插头损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 使用后, 切断电源, 请及时将内外污物清理干净, 但切勿将产品放入水中或用水清洗, 以免破坏产品绝缘性能。
- 工作过程中, 禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。
- 请勿改造: 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电: 电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 煎烤机(电饼铛)不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间, 某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面, 以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会变烫, 请勿触摸。

7

8


9

## 产品简介

### 部件展示

### △ 注意


因产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

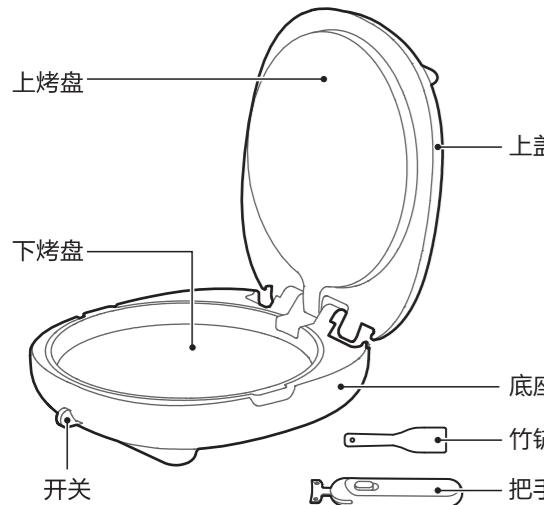

## 安装说明


### 下烤盘拆卸与安装

1 产品冷态下, 轻提下烤盘两耳朵, 沿箭头方向可取出。

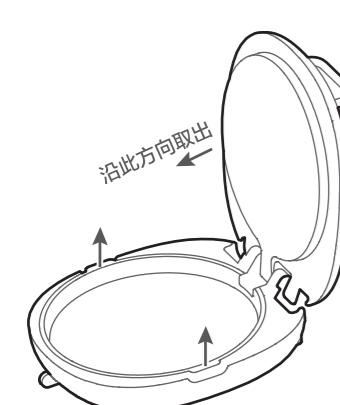

1

### 发热盘及温控装置

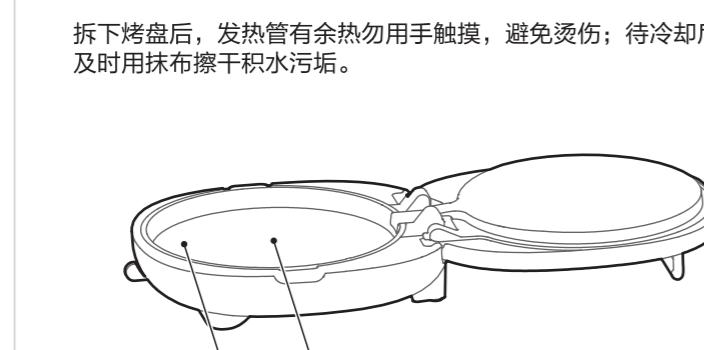

### 烤盘把手装置



2

1 将把手对准烤盘的螺钉孔。 2 用螺钉将把手锁紧。

3

## 使用说明

### 快速入门

- 1 插上电源插头, 确保接插到位。
- 2 滑动产品前面的拨杆, 产品通电。
- 3 选择相应火力。
- 4 在烤盘表面涂上食用油。
- 5 待油加热后放入食物。
- 6 合上上烤盘, 开始烹饪, 也可根据具体烹饪食物及数量自行控制烹饪时间。
- 7 烹饪完成后, 拔下电源插头, 冷却后, 用湿毛巾将烤盘擦拭干净。

4

## 使用说明

### 功能说明

- 煎烤机(电饼铛)摊平约180度结构功能使用
- 1 煎烤机(电饼铛)打开约100度时, 向上提起约5mm(如图1), 再摊开至约180度位置, 此时整个煎烤机(电饼铛)基本处于摊平状态, 需要烹饪的食物可放在上下盘上进行烹饪(如图2)。注意: 在操作过程中注意避免烫伤。
  - 2 使用完擦拭干净后, 拉起把手向上, 即可合上上下盘。

### 工作时间参考

食物名称	时间 (分钟)	食物名称	时间 (分钟)
培根	2-3	馅饼	5-6
煎蛋	2-3	发面饼	5-6
肉串	5-6	鸡蛋饼	5-6
煎饺	5-6	手抓饼	6-7
鸡翅	5-6	葱油饼	6-7
鱼虾	4-5	牛扒	4-5

### 注意:

- 上表中所列的食物名称可能和各地区的习惯称呼不同, 可根据食物重量等实际情况进行时间上的调整。
- 上述食物的加热时间应从产品预热完成之后计起, 预热3分钟即可; 如果用户完成第一个菜单, 继续进行下一个菜单烹饪时, 则默认不需要预热。

4

## 清洁保养

### 清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头, 断电后稍等几分钟, 再用湿抹布擦拭, 如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉煎烤机(电饼铛)内的油, 每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将煎烤机(电饼铛)放入水中清洗, 以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

### 烤盘清洁

1 烤盘拆下后, 可直接用水冲洗。



2 冲洗干净后, 正面与背面需用抹布擦干再装入。



5

## 服务指南


### 产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	烤盘尺寸(外径)
MC-JK30P202	220V~	50Hz	1700W	286mm

### 电路原理图

#### ● 提示

线路如有变更, 不另行通知。

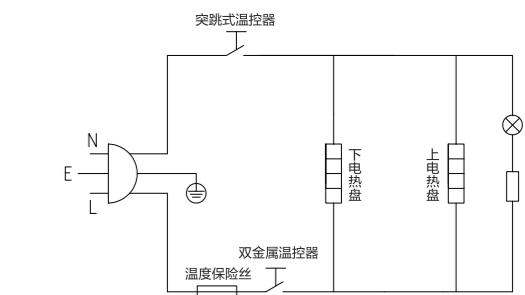

### 异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
1	电源指示灯不亮	发热盘不加热 1. 电源没有接通 2. 内部导线断开 3. 电源开关损坏 2. 3送指定维修部维修	1. 检查开关、插头、插座、电源引线是否完好, 并且插头和插座要插到位。 2. 3送指定维修部维修
2	电源指示灯亮 发热盘不加热 1. 电源指示灯亮 2. 温控器坏 3. 保险丝坏 4. 内部导线断开	1. 电源指示灯坏 2. 电源指示灯烧断 1. 电源指示灯坏 2. 温控器坏 3. 保险丝坏 4. 内部导线断开 送指定维修部维修	送指定维修部维修
3	工作指示灯不亮 发热盘不加热 1. 工作指示灯不亮 2. 工作指示灯烧断	1. 工作指示灯坏 2. 工作指示灯烧断 1. 工作指示灯坏 2. 工作指示灯烧断 送指定维修部维修	送指定维修部维修
4	面板上的工作灯不亮 发热盘不加热 1. 面板上的工作灯不亮 2. 内部导线断开	1. 上盘发热盘坏 2. 内部导线断开 1. 上盘发热盘坏 2. 内部导线断开 送指定维修部维修	送指定维修部维修
5	工作指示灯一直不灭 上盘温控器损坏 1. 工作指示灯一直不灭 2. 上盘温控器损坏	1. 上盘温控器损坏 2. 上盘温控器损坏 送指定维修部维修	送指定维修部维修
6	产品不能自动限温 温控器损坏 1. 产品不能自动限温 2. 温控器损坏	1. 温控器损坏 2. 温控器损坏 送指定维修部维修	送指定维修部维修



1616000000734 - XX

### 备注:

条码生成规则: Code128  
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写  
如: 利和-LH, 亿洋-YY;  
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐 (同宽62mm)

使用说明书技术要求		封装方式	材质	80g 双胶纸
选择原打	选择打孔			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	制作	罗建华	
编 码	1616000000734	工厂型号/客户型号	MC-JK30P202	
客户名称	美的(与物料编码描述一致)	其他要求	颜色按电子档	
环 保	<input type="checkbox"/> 环保 <input checked="" type="checkbox"/> 不环保	变更记录		
印制颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色			
专 色	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 )			
尺寸规格 (单位: mm)	105x210mm			

## 使用说明书 多功能煎烤机(电饼铛)



微信扫描二维码, 获取电子说明书  
使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管

