

## 安全警示

### ● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

### ⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：  
· 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
· 幼儿玩耍器具的情况

### ⊘ 表示【禁止】的内容



· 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。

· 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。

· 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成火锅损坏。

· 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

· 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

· 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

· 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。

· 工作过程中，禁止移动或晃动电火锅。

· 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。

· 电火锅不要放在在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源(如炊具)的地方，距离至少30厘米。否则会受到损坏或发生事故。

· 请勿向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

· 器具不得浸入水中或淋水。

· 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

· 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

· 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。

6

## 安全警示

### ● 表示【强制】的内容

· 本产品仅限于室内使用。

· 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

· 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。

· 如果电源线太短，请用排插转接，注意勿用劣质排插，同时排插用电的功率不能超过排插的最大负荷。

· 插头需要彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

· 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

### ⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

· 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

· 此火锅只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。

· 内锅勿掉落，以免变形。

· 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。

· 火锅开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。

· 火锅开始工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

### ● 表示【温馨提示】的内容

· 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

· 在火锅工作前，请检查内锅是否到位，以免引起事故。

· 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

· 在产品使用过程中有轻微的嗡嗡声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。

· 以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

7

Midea

## 保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			

维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

### 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司

www.midea.com

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的电火锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出保修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。



请扫一扫，即可立即

## TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编: 528311

网址: www.midea.com



1 6 1 6 2 0 0 0 0 0 9 1 3 - H S

Midea

## 使用说明书

电火锅



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 产品简介

### 部件展示

### ⚠ 注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

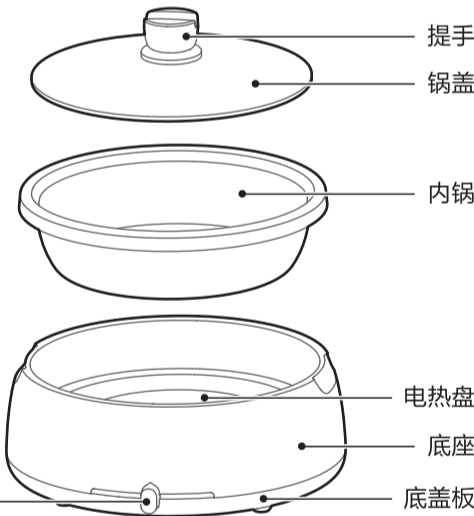

### ⚠ 注意

对于首次使用本机或经常插拔插头的插座，请常检查插头与插座的配合是否良好；检查方法：将插头插入插座，开机使用约半小时后关机并拔下插头，检查插头的插脚是否烫手，若插脚烫手（约超过50° C），则请务必更换接触良好的插座，以免接触不良引起插座过热而烧坏插头，甚至引发火灾。

1

## 使用说明

### 快速入门

· 首次使用时用清水和抹布清洗内锅，清洗后抹干内锅外表面。

· 将内锅放入锅体中并轻旋几下，以保证内锅放置平稳。

· 插上插头前，请将调温按钮置于“关”位置。

· 放入食物后，再插上插头，将调温按钮拨至你所需的功能档位置（此时加热灯亮），产品进行烹调。

· 待烹调到一定时间，再根据需要进行调节按钮位置。

注：在烹调过程中，若锅体的温度过高，加热灯会熄灭，锅具仍处于高温状态，请勿用手摸。

· 烹调使用完毕，将调温按钮拨至“关”位，并一定要拔掉插头。

## 清洁保养

· 每次使用后，请务必拔出插头并待锅体完全冷却后开始清洗；清洁时，直使用软布浸中性洗涤剂轻擦，不能使用金属刷、腐蚀性溶剂等，以免破坏不粘涂层及锅体表面。

· 本产品在使用过程中，如果出现玻璃盖提手松动的现象，可以将玻璃盖提手旋紧，方法是用一块厚布按住玻璃盖底部的提手螺丝帽，同时另一只手将玻璃盖上面的提手按顺时针方向轻轻旋紧即可。

注：拧紧过程中不能过分用力，否则会造成玻璃盖损坏。

· 锅盖、外壳表面可用软布浸中性洗涤剂清洗。

· 长期不用时，请将电火锅清洗干净，待其干燥后收藏。

2

## 服务指南


### 产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MC-DY28P151	220V-50Hz	1300W	4.0L
MR-FK130S	220V-50Hz	1300W	3.5L

### 电路原理图

### ● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

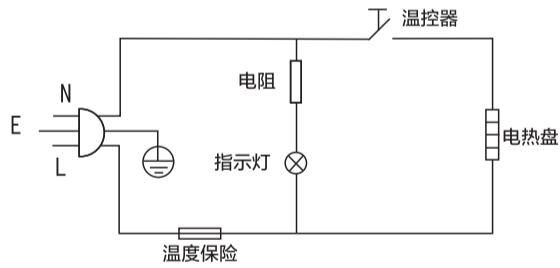

### 异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮，电热盘不热	1 火锅电路与电源没有接通 2 内部电路损坏	1检查开关、插头插座、电源引线是否完好，并将插头插到位 2送指定维修部维修
指示灯不亮，电热盘发热	1 指示灯接线松脱 2 指示灯损坏	送指定维修部维修
指示灯亮，电热盘不热	1 发热管元件烧坏 2 内部连接线损坏 3 温控器烧坏	送指定维修部维修
煮不开或煮开时间过长	温控器早跳或间断跳	送指定维修部维修

3

## 服务指南

### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
托盘	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	X	X	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

4

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

### ⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 018

5



1 6 1 6 2 0 0 0 0 0 2 0 1 - X X

### 备注：

条码生成规则：Code128

数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写

如：利和-LH，亿洋-YY

供应商简称字体要求：Arial，字号10pt

数字行转曲后与条码行平齐（同宽62mm）

尺寸：105*210mm 颜色：单色印刷 材质：80G双胶纸	说明书		
	制作	罗琼华	DY28P151
	编码		型号 MC-DY28P151
	版本信息		

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）