



16164000005827-XX

条码生成规则：Code-128B

数字部分为物料编码

XX为供应商简称，供应商自行填写

如：利和-LH，亿洋-YY

要求：字体 Gotham Book，字号 7.5pt



C100 M40 Y0 K15



Pantone 1375C

说明书技术要求				
物料编码	16164000005827			
产品型号/客户型号	BG-B2		公差	±2.0mm
客户名称	布谷		成品尺寸	210x145mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 128g铜版纸			<input type="checkbox"/> 其它：_____
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)			<input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 (<input checked="" type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)			
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶			<input type="checkbox"/> 其它：_____
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input checked="" type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input type="checkbox"/> 折页			(<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：_____)

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）



16164000005827-XX

制造商：广东美的生活电器制造有限公司 地 址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮 编：528311 电 话：400-930-9983 网 址：www.buguhome.com.cn 版 本：V1.0

注：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



产品使用说明书

搅拌机（破壁料理机）

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录


破壁料理机型号 BG-B2

如何使用

产品简介	01
控制面板	02
安装说明	02
使用说明	03


如何保养与售后

清洁保养	04
智能海拔识别	05
异常自检	06
故障代码	07
安全警示	08
电路图	09
产品参数	09
食品接触清单	10
环保清单	11
保修卡	12

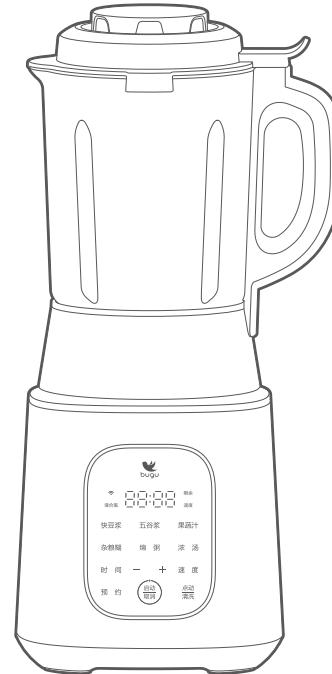


产品简介

产品拆解图



搅拌棒 x1

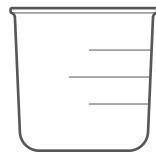


量 杯 x1



说 明 书 x1



控制面板

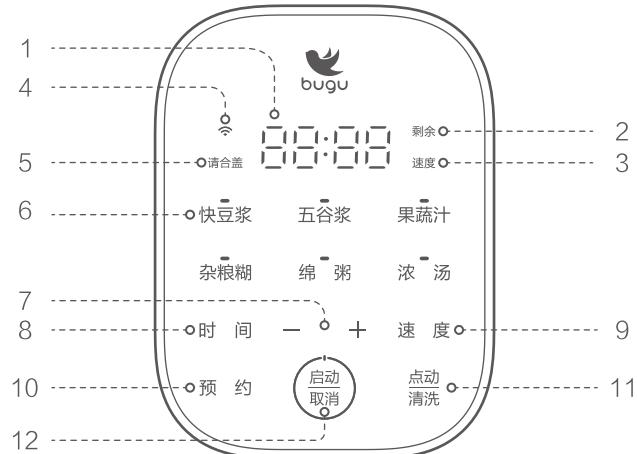

1. 数码管时间显示
2. 剩余时长指示灯
3. 速度指示灯
4. Wi-Fi状态显示灯
5. 合盖指示灯
6. 快捷功能键
7. 时间/速度调节按键
8. 时间按键
9. 速度按键
10. 预约按键
11. 点动/清洗按键
12. 启动/取消按键

安装说明


① 对位

将搅拌杯手柄正向右侧，将杯盖对准杯口，确保杯盖手柄在搅拌杯手柄后侧。




② 压紧

将杯盖向下垂直压入杯身，并确保杯盖与搅拌杯口紧密贴合。



③ 旋合

顺时针旋转杯盖手柄，直至杯盖手柄与搅拌杯手柄顶面完全重合。最后将投料盖顺时针旋紧在杯盖上。

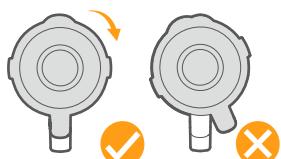

④ 扣合

将搅拌杯手柄正向右侧，并垂直向下与机座扣合。



使用说明

准备食材

食材洗净（大块食材切至小于2cm块状），并均匀地放入搅拌杯内。

热饮最大水位线适用于绵粥、浓汤等热饮最大水位控制；快豆浆、五谷浆、杂粮糊等热饮功能最大水位是1200mL；冷饮最大水位线适用于果蔬汁、搅拌等功能最大水位控制。

注：加热功能按照云食谱配比制作，以免溢出、糊底。

快豆浆时间低至10分钟，10分钟快豆浆最大限制水位为800mL，最低水位为500mL。

启动-快捷功能

轻触面板快捷功能键，选择某个功能，然后轻触“启动 / 取消”键启动产品。



启动-自定义功能

轻触面板“时间”“速度”按键，选择“+”“-”自定义搅打时间、速度，然后轻触“启动 / 取消”键启动产品。

时间 — + 速度

预约 点动
启动 取消 清洗



预约启动

轻触面板快捷功能键，选择某个加热功能，然后轻触“预约”键，选择“+”“-”调节预约时间。轻触“启动 / 取消”键，进入预约烹饪状态。破壁机会在预约倒计时结束时完成烹饪。

快豆浆 五谷浆 果蔬汁
杂粮糊 绵 粥 浓 汤

预约 — +

预约 启动 取消
点动 清洗




清洁保养

快速清洗

- ① 在杯内加入适量清水，接通产品电源。长按“点动/清洗”功能，产品自动进行清洗。




- ② 清洗完毕后，断开电源，取下杯体，把水倒出，用布擦干即可。
注：产品外部可用湿布擦拭，请勿将主体浸入液体中清洗。

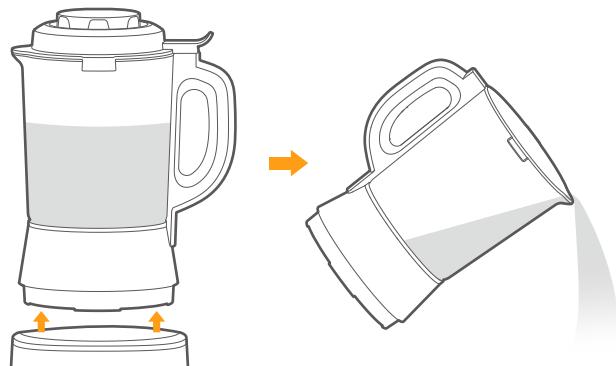

注：本产品使用完毕，请即时清洗，以备下次使用。清洁产品前，务必关闭电源。
本产品应存储于干燥处并避免紫外线直接照射。
搅拌杯搅打有色食材（如胡萝卜、西红柿等），会造成杯盖、密封圈染色，
不会对人体造成危害，可以用橄榄油进行清洗。

智能海拔识别

- ① 为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：
加水（不要加任何食材）至1.0L~1.2L水位之间。
将搅拌杯和杯盖安装到位，并放入主机上。
连接电源。

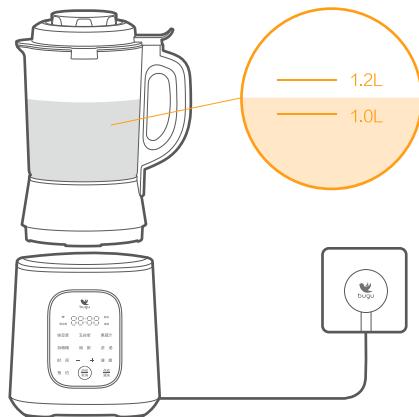

- ② 通电 30 秒内同时按下“-”和“+”键，进入智能海拔识别模式。



- ③ 设置完成后会短时搅打，显示屏循环显示“88:88”，破壁机将加热至水沸腾，中途不能打开杯盖或移动搅拌杯。



- ④ 当显示屏显示“00:00”同时发出“滴滴…”提示音，海拔自适应程序完成，请断开电源。



注：机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。完成智能海拔识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

产品正常工作海拔范围高度为 0~2000 米。

异常自检

异常	原因分析	解决对策
溢出	食材量过多或过少	按云食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
糊底	食材量过多	按食谱配方操作
	放错食材	勿放面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前, 请清洗干净
	错选功能档	根据云食谱选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	根据云食谱选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束食材不热	错选功能档, 此功能档只搅打不加热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修

异常	原因分析	解决对策
工作噪音	电机搅打声音	属于正常现象
	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响, 电机异常	送当地售后维修
显示“—”	杯盖/杯子未安装到位	将杯盖和杯子重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修
	显示屏不亮	检查电源线并保证插好、通电
按键没反应	机器工作中, 不能操作	属于正常现象
	面板有水, 影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮, 但产品不工作	未按启动/停止键	重新选择功能, 按启动/停止键
	杯内未加水, 过热保护	请加水至正确水位线, 冷却后, 重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源, 再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

故障代码

代码	原因分析	解决对策
E1	机器底座进水	机器内部水迹自然晾干，避免进水
	食物块太大，或放置太多，电机过载保护	放入搅拌杯内的食物尽量切小块，并适量
	电路板故障	如故障不能恢复，请送售后网点维修
E2	电器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水、 电路板进水等	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障， 如下处理： 1.机器内部水迹自然晾干，避免进水 2.如故障不能恢复，请送售后网点维修
	机器底座进水	
	杯子与底座配合不到位	
	电路板故障、机器内部连接线故障	
E3	机器底座进水	机器内部水迹自然晾干，避免进水
	温控器高温保护	加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，清理杯内食材，按照说明书食材用量，重新使用
	食材温度过高	待食材降至室温，重新使用
	底座内部连接线松脱、断开	如故障不能恢复，请送售后网点维修
	电路板故障、机器内部连接线故障	
E4	杯子与底座配合不到位	
E4	电路板故障	机器内部水迹自然晾干，避免进水
	机器内部进水	如故障不能恢复，请送售后网点维修

安全警示

禁止内容

本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。

本产品工作时,禁止移动产品或触碰正在运动中的部件,避免意外伤害。

禁止将电源线挂于锋利的物体上,且不能连接到可移动的物体。

禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。

请勿使用劣质排插转接,以免引起火灾和人身伤害。

禁止将产品放置在太靠近炉具的地方,以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

注意事项

请勿让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

如插头或其他零件损坏时,必须停止使用本产品,并到指定维修点,请专业人士更换或维修,以免引起伤害。

在拆装或调试产品的任何部件前,请确保产品处于断电状态。

若电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

请勿使用本产品以外的附件和配件,以免引起火灾和人身伤害。

请勿在无人看管的情况下运行本产品。

当取出切割刀片,排空搅拌杯和清洗期间应该小心。

搅拌杯仅在提供的机座上适用。

器具不得浸入水中。

可能造成人员伤亡的事项

使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz),以免引起产品安全危险和损坏。

本产品在连续搅拌果蔬时,每次的工作时间不能超过 3 分钟,累计不超过 6 分钟。在操作中,如发现机座过热现象,应停机约 20 分钟,待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项


本产品内设过热保护装置,当非正常使用或电机严重超载运行时,产品会自动停机保护,如保护 30 分钟后,仍不能启动,产品需送本公司维修网点维修,请勿自行拆机。

使用产品后,清洗干净与食物接触的部位,避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。

本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30 厘米以上。

若产品在使用过程中出现卡死现象,请立即关掉电源,拔下电源的插头,取下容器,将卡死刀片的材料取出,待电机冷却后方可继续使用。

电路图

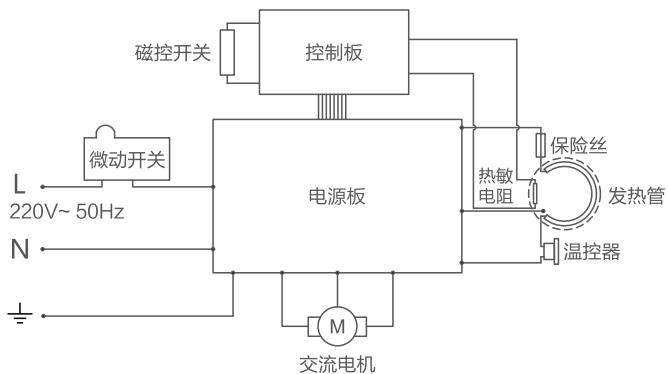

产品参数

型号	BG-B2
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
加热功率	800W
搅拌功率	1200W

该Wi-Fi模块设备采用的型号标准代码为：

CMIIT ID: 2014DP6087/2016DP6448/2016DP3614/
2017DP7396/2018DP4168/2018DP8514/2018DP9301/
2019DP2188的无线模块。

产品执行标准：

GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求

部件名称	材质	执行标准	备注
密封圈	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
搅拌刀座、发热盘	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
搅拌刀轴	不锈钢Y12Cr18Ni9	GB4806.9-2016	SUS303
量杯、杯盖	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
搅拌刀片	不锈钢12Cr17Ni7	GB4806.9-2016	SUS301
投料盖	4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酰二氯或碳酸二苯酯的聚合物	GB4806.7-2016	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品
搅拌杯	玻璃	GB4806.5-2016	/

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
推杆	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
搅拌杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规格编制。

○：表示含有有害物质在该部件所有材质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡;请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司;维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的,不属保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修,或用户自行装拆、维修。
- 3、产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏。

4、使用非我司产品标配的赠品和配件,造成损坏。

5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。

6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。

7、超出保修期。

8、无有效发票。

9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品,将提供收费维修服务,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话: 400-930-9983

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

12

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号: 粤 XK16-204-00125

