



Pantone 285C



Pantone 1375C

尺寸：210*145mm 钉装 128g双铜纸 三色印刷	说明书		破壁机【机密】	
	制作		图号	BG-B3
	编码		型号	BG-B3
	变更记录			

制造商：广东美的生活电器制造有限公司 地 址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮 编：528311 电 话：400-930-9983 网 址：www.buguhome.com.cn 版 本：V1.0

注：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



产品使用说明书

搅拌机（破壁料理机）

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录


破壁料理机型号 BG-B3

如何使用

产品简介	01
控制面板	02
功能说明	03
安装说明	04
使用说明	06

如何保养与售后

清洁保养	08
智能海拔识别	09
食谱参考	10
异常自检	11
故障代码	12
安全警示	13
电路图	14
产品参数	14
食品接触清单	15
环保清单	16
保修卡	17

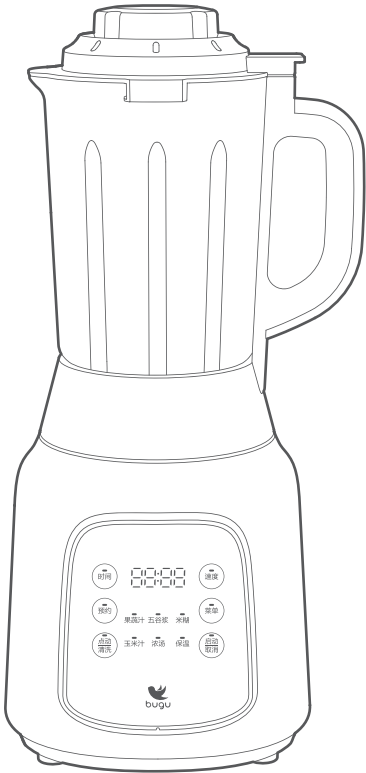


产品简介


产品拆解图




杯 刷 x1




量 杯 x1

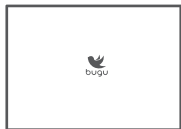

说明书 x1

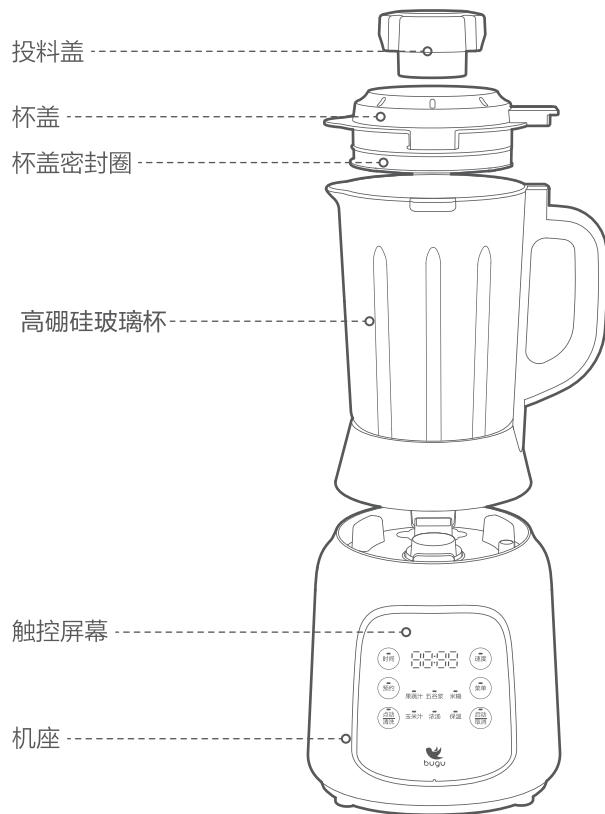

控制面板

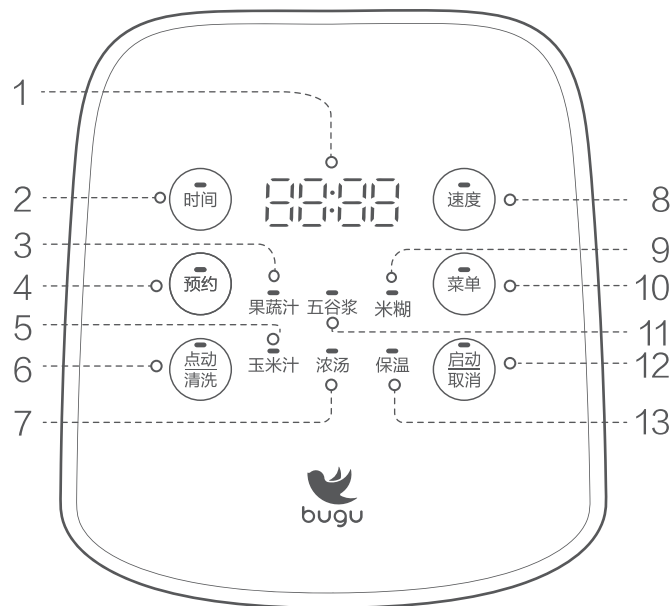

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. LED数字时间显示 | 7. 浓汤显示灯 |
| 2. 时间按键 | 8. 速度按键 |
| 3. 果蔬汁显示灯 | 9. 米糊显示灯 |
| 4. 预约按键 | 10. 菜单按键 |
| 5. 玉米汁显示灯 | 11. 五谷浆显示灯 |
| 6. 点动/清洗按键 | 12. 启动/取消按键 |
| | 13. 保温显示灯 |

功能说明

 时间	待机状态单击“时间”或“速度”，可设定所需的时间或速度，确认后按“启动/取消”启动程序。只选择“速度”，未选择“时间”时，启动后机器按当时档位搅打，3min后停止。
 速度	
 菜单	点击“菜单”键选择所需预约功能后，再点击“预约”键来设置倒计时时间，每单击一次增加30min，最长预约12小时，确认后按“启动/取消”启动程序。
 菜单	点击“菜单”键，可在“果蔬汁”、“五谷浆”、“米糊”、“玉米汁”、“浓汤”、“保温”功能之间相互切换。
 点动 清洗	按住“点动/清洗”键，机器开始搅拌。松开后停止。 注：适用于短时间搅打或清洗杯体等功能。
 启动 取消	选择所需功能后，可点击“启动/取消”来启动程序，再点击一次则取消功能，回到待机界面。

 果蔬汁	制作水果汁、菠萝汁或混合果汁
 五谷浆	制作以大豆为主，按食谱搭配各种品类的豆浆
 米糊	制作食谱中的米糊
 玉米汁	制作食谱中的玉米汁
 浓汤	制作食谱中的浓汤
 保温	点击“菜单”键，选择“保温”，按“启动/取消”启动程序。 注：保温温度无法自行调整，程序已设定温度为55° c。

注：制作糊、汤等必须选择对应的功能按键，否则制作出来饮品会出现口感不好，煮不透等情况。严重时将造成溢出或者糊底！

“五谷浆”“浓汤”“玉米汁”“米糊”功能若出现功能错误则需切换功能，请单击“启动/取消”键取消当前功能。在未进入倒计时前可直接重新选择对应的功能，单击“启动/取消”键启动即可，若已进入倒计时，建议更换食材后，再重新选择正确功能启动。

食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材的总份量，其中“五谷浆”、“米糊”等加热功能不宜超过 800ml，浓汤功能最高不超过 1000ml，冷饮功能最高不超过 1200ml。

在制作果蔬类饮品时，请预先将有核的食材去核后方可放入搅拌杯中，并加入适量饮用水或牛奶。请勿将本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的烧焦情况，产生异味。

机器在工作过程中，搅拌杯内液体沸腾后请小心壶嘴喷出水蒸汽和溅出的热水。工作过程中切勿揭开杯盖。

机器制作过程中请勿在杯体内添加调味料（如砂糖、黑糖等），以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。


接通电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖及投料盖安装到位。

产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。

安装说明


① 对位

将搅拌杯手柄正向右侧，将杯盖对准杯口，确保杯盖手柄在搅拌杯手柄后侧。

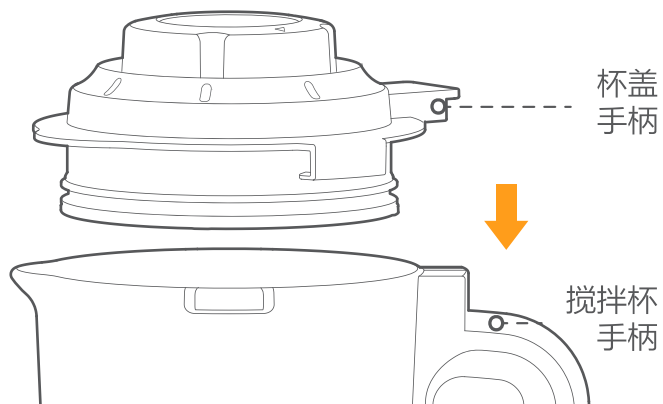

② 压紧


将杯盖向下垂直压入杯身，并确保杯盖与搅拌杯口紧密贴合。

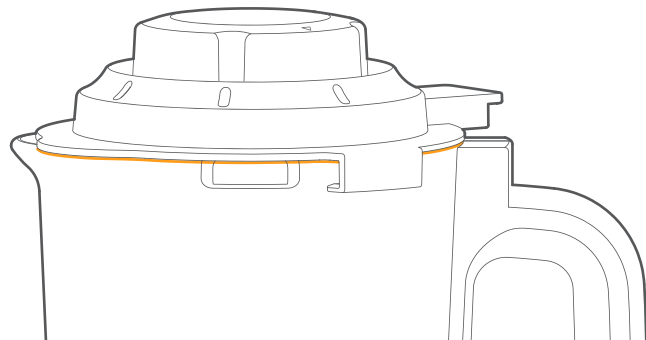

安装说明

③ 旋合

顺时针旋转杯盖手柄，直至杯盖手柄与搅拌杯手柄顶面完全重合。最后将投料盖顺时针旋紧在杯盖上。

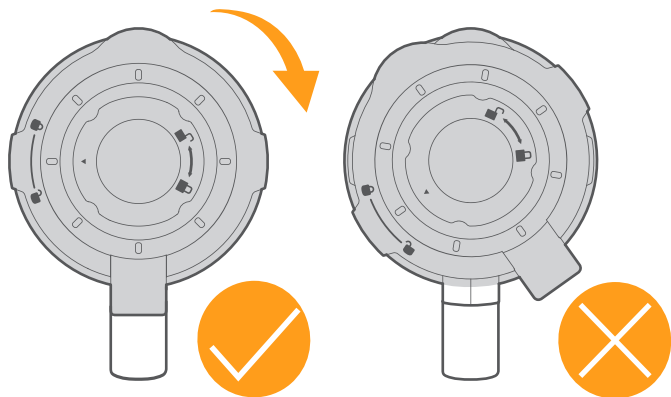

④ 扣合

将搅拌杯手柄正向右侧，并垂直向下与机座扣合。




使用说明

① 加入食材和水

取适量的食材放入搅拌杯中并加入适量清水。(具体杯体安装步骤请查看安装说明)

注：可按食谱的配比酌量加减食材和水的比例；杯体有开盖保护装置，如杯盖未旋盖到位，产品将不通电。

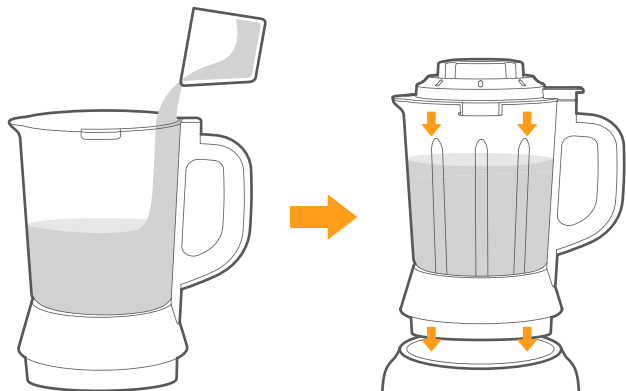

② 开始搅拌

破壁机通电后，点选相应功能键，按下“启动 / 取消”按键，开始工作！

注：工作中有忽快忽慢声音，属正常现象。



使用说明

③ 搅拌结束


工作完成后,蜂鸣器响三声,机器回到待机状态,显示屏为四个“0”。



④ 倒出浆液


拔除电源线,取下搅拌杯打开杯盖。倒出浆液,及依据个人口味加入调味料。

注:打开杯盖时注意涌出蒸汽,防止烫伤!倒浆时请勿过急,防止液体溅出!

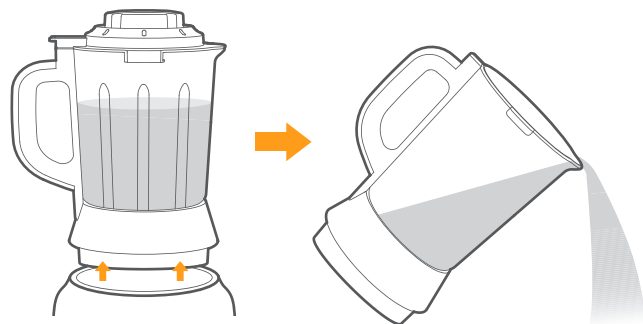


清洁保养

- ① 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用瞬间“点动 / 清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯。

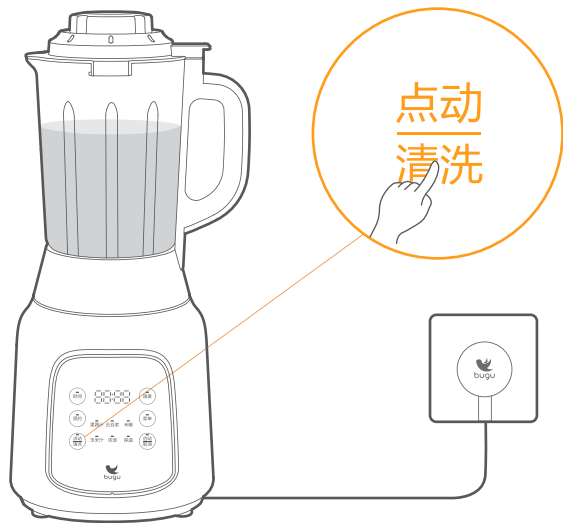

- ② 断开电源，取下搅拌杯打开杯盖，倒出废水；主体外部可用拧干的布擦拭；请勿将主体放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。

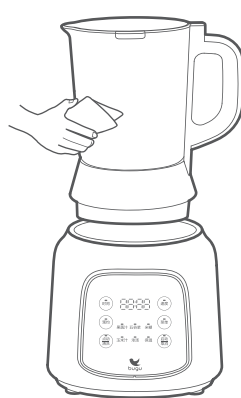


注：如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好的清除染色。

请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。

清洗时，请用清水冲洗杯体及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片锋利以免割伤，可佩戴保护手套。

智能海拔识别

- ① 为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：加水(不要加任何食材)至 0.6L~0.8L 水位之间。将搅拌杯和杯盖安装到位，并放入主机上，连接电源。

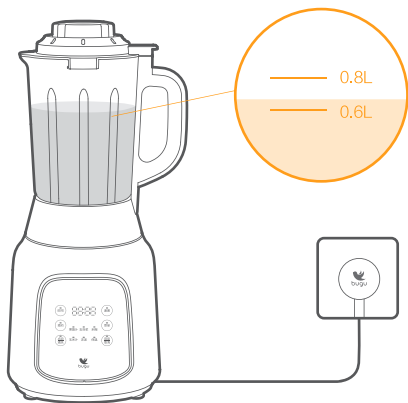

- ② 通电 10 秒内同时按下“时间”和“速度”键，进入智能海拔识别模式。



- ③ 设置完成后会短时搅打，显示屏循环显示“88:88”，破壁机将加热至水沸腾，中途不能打开杯盖或移动搅拌杯。



- ④ 当显示屏显示“88:88”同时发出“滴滴…”提示音，海拔自适应程序完成，请断开电源。



注：机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
产品正常海拔高度范围为 0~2000 米，完成智能海拔识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

食谱参考

名称	食材和做法
雪梨汁	食材：梨1个、冰糖粉适量 做法：将梨清洗干净，去皮去核，切成小块与冰糖粉一起放入搅拌杯中，加入清水至750毫升刻度。选中“果蔬汁”功能，轻触“启动/取消”键，等待制作完成即可。
板栗米糊	食材：取量杯对应800ml刻度的大米、板栗2个（去皮） 做法：将食材全部洗净放入搅拌杯中，加入清水至800毫升刻度。选中“米糊”功能，轻触“启动/取消”键，等待制作完成即可。
全鲫鱼鲜汤	食材：鲫鱼一条（200g）、老姜几片、盐少许 做法：将鲫鱼去除内脏洗净，与其他食材一起放入搅拌杯中，加入清水至800毫升刻度。选中“浓汤”功能，轻触“启动/取消”键，等待制作完成即可。
骨汤	食材：鸡骨150g（或猪小筒骨150g）、老姜几片、盐少许 做法：将鸡骨（猪小筒骨150g）洗净斩成1寸段，与其他食材一起放入搅拌杯中，加入清水至800毫升刻度。选中“浓汤”功能，轻触“启动/取消”键，等待制作完成即可。
黄豆豆浆	食材：取量杯对应800ml刻度的黄豆 做法：将所有食材洗净后放入搅拌杯中，加入清水至800毫升刻度。选中“五谷浆”功能，轻触“启动/取消”键，等待制作成功即可。
花生豆浆	食材：取量杯对应800ml刻度的黄豆、取量杯对应800ml刻度的花生 做法：将所有食材洗净后放入搅拌杯中，加入清水至800毫升刻度。选中“五谷浆”功能，轻触“启动/取消”键，等待制作成功即可。
母鸡板栗汤	食材：鸡汤700ml、取量杯对应800ml刻度的花生、板栗3杯（去皮） 做法：将所有食材洗净后放入搅拌杯中，选中“浓汤”功能，轻触“启动/取消”键，等待制作完成即可。

异常自检

异常	原因分析	解决对策
溢出	食材量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
糊底	食材量过多	按食谱配方操作
	放错食材	勿放面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	错选功能档	根据食谱选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	根据食谱选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束食材不热	错选功能档，此功能档只搅打不加热	按食谱选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修

异常	原因分析	解决对策
工作噪音	电机搅打声音	属于正常现象
	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
显示“——”	杯盖/杯子未安装到位	将杯盖和杯子重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器自身故障	送当地售后维修
按键没反应	机器工作中，不能操作	属于正常现象
	面板有水，影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮，但产品不工作	未按启动/取消键	重新选择功能，按启动/取消键
	杯内未加水，过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

故障代码

代码	原因分析	解决对策
E2	电器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水、电路板进水等	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理： 1.机器内部水迹自然晾干，避免进水 2.如故障不能恢复，请送售后网点维修
	机器底座进水	
	杯子与底座配合不到位	
	电路板故障、机器内部连接线故障	
E4	电路板故障	机器内部水迹自然晾干，避免进水
	机器内部进水	如故障不能恢复 请送售后网点维修

安全警示

禁止内容

本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。

本产品工作时,禁止移动产品或触碰正在运动中的部件,避免意外伤害。

禁止将电源线挂于锋利的物体上,且不能连接到可移动的物体。

禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。

请勿使用劣质排插转接,以免引起火灾和人身伤害。

禁止将产品放置在太靠近炉具的地方,以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

注意事项

请勿让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

如插头或其他零件损坏时,必须停止使用本产品,并到指定维修点,请专业人士更换或维修,以免引起伤害。

在拆装或调试产品的任何部件前,请确保产品处于断电状态。

若电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

请勿使用本产品以外的附件和配件,以免引起火灾和人身伤害。

请勿在无人看管的情况下运行本产品。

当取出切割刀片,排空搅拌杯和清洗期间应该小心。

搅拌杯仅在提供的机座上适用。

器具不得浸入水中。

可能造成人员伤亡的事项

使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz), 以免引起产品安全危险和损坏。

本产品在连续搅拌果蔬时,每次的工作时间不能超过 3 分钟, 累计不超过 6 分钟。在操作中,如发现机座过热现象,应停机约 20 分钟,待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项


本产品内设过热保护装置,当非正常使用或电机严重超载运行时,产品会自动停机保护,如保护 30 分钟后,仍不能启动, 产品需送本公司维修网点维修,请勿自行拆机。

使用产品后,清洗干净与食物接触的部位,避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。

本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30 厘米以上。

若产品在使用过程中出现卡死现象,请立即关掉电源,拔下电源的插头,取下容器,将卡死刀片的材料取出,待电机冷却后方可继续使用。

电路图

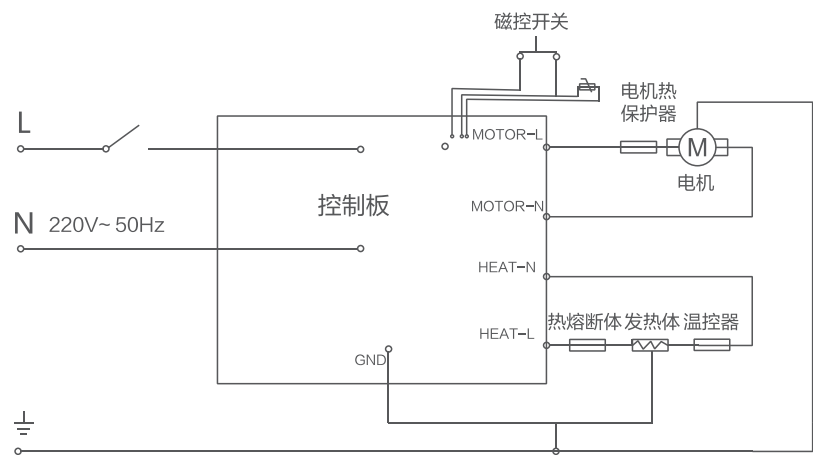

(注意：线路若有变更，恕不另行通知)

产品参数

型号	容量	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
BG-B3	1.2L	220V~	50Hz	800W	800W

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求

部件名称	材质	执行标准	备注
投料盖	4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酰二氯或碳酸二苯酯的聚合物	GB4806.7-2016	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品
量杯、杯盖	聚丙烯（丙烯均聚物）	GB4806.7-2016	PP
刀轴	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304奥氏体
刀片	不锈钢12Cr17Ni7	GB4806.9-2016	SUS301奥氏体
搅拌杯	玻璃	GB4806.5-2016	高硼硅玻璃
密封圈	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
垫片	聚氟乙烯	GB4806.7-2016	使用温度不得高于250° C
发热盘	聚甲基硅氧烷涂层/铸铝	GB4806.10-2016	/

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
电机防震圈	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB板组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规格编制。
○：表示含有有害物质在该部件所有材质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
- 3、产品附件（如杯刷、量杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-930-9983

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司



生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤 XK16-204-00125