

# A面


## 清洁模式

### 滤网清洁

**注意**

- 建议每半个月清洗一次滤网，最长不超过一个月。

- 拔掉电源插头。
- 向外用力掰开扣手。
- 单手托着滤网，用筷子等细长物体向上顶滤网左右两颗扣扣，取出滤网进行清洁。
- 插上电源插头，机器复位。

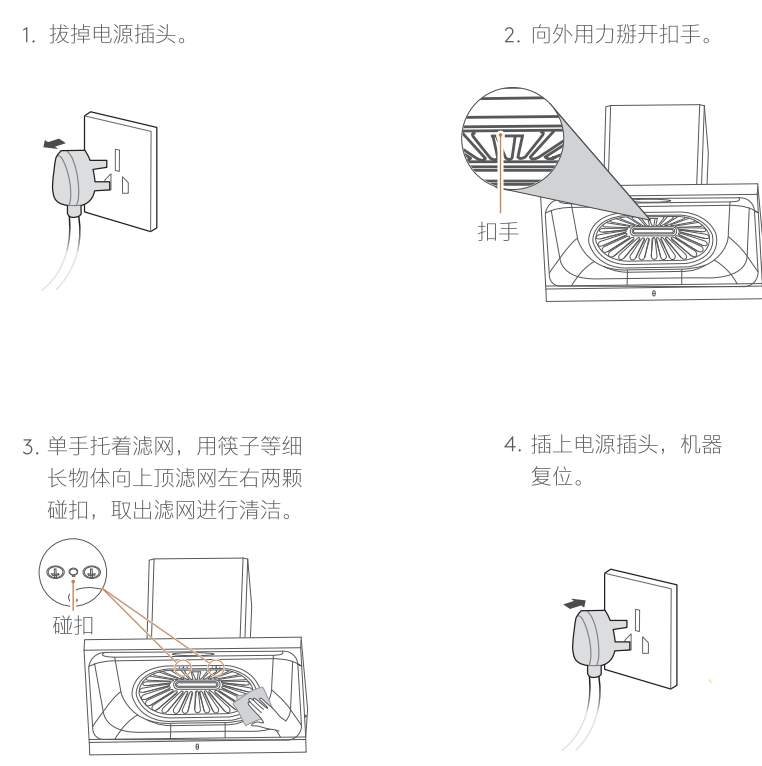

扣手


扣扣

拆线不需要印出来

# COLMO



COLMO服务  
吸油烟机 CXKP924W-8

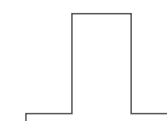

快速指南

# B面

## 联网设置

Tips

- 将您的家电联网后，可使用更多智能功能，如远程控制烟机状态等。

- 下载安装美居**
  - 扫描右方二维码或在应用市场搜索“美居”下载并安装App;
- 注册登录**
  - 在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录;
- 添加设备**
  - 扫描家电机身二维码或者选择产品类型号，进入添加设备向导;
- 设备联网**
  - 根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

## 操作指引

Tips


- 烟机自带记忆功能，下次开机时，自动开启上次关机前档位。




左划控制区 右划控制区

### 开/关机设置

#### 1.手动开/关机



电源

- 轻触  进入常速运行状态，风速和电源键亮
- 常速运行状态下，再轻触 ，轻触1次，延时3分钟关机，继续除烟。轻触2次，立即关机。

#### 2.手势功能设置

**注意**



- 手势键开启，手势控制功能有效。





手势

轻触  按键，手势灯亮，表示开启。再次轻触可关闭功能。


#### 烟机关机状态下：

- 手掌从左边  划到右边 ，或从右边  划到左边 ，启动烟机。

#### 烟机常速工作状态下：

- 手掌从右边  划到左边 ，进入延时关机，再次划动直接关机；
- 手掌从左边  划到右边 ，调节风速。

#### 烟机变频巡航状态：

- 手掌从右边  划到左边 ，进入延时关机。

## 功能设置

### 照明



轻触  切换开灯和关灯；长按3秒  调节灯光的亮度（灯光开启时）。

### 蒸汽洗



蒸汽洗功能说明：通过高压直喷洗创新科技，一键解决烟机内部的重油污，省时省心。图标常亮时，提醒用户清洁烟机；烟机关闭状态下，长按3秒  进入蒸汽洗功能。

### WiFi



长按3秒  进入配网模式；配网过程中，轻触  取消配网。

### 风速



轻触 ，切换1, 2, 3, 爆炒档（1档时， 灯光循环跳动；2档时， 灯光循环跳动；3档时， 灯光循环跳动，爆炒档时， 灯光循环跳动；），爆炒3分钟后自动跳到3档运行。

### 烟感智



烟感智功能说明：通过烟雾传感器，自动识别烟雾颗粒浓度，智能匹配最佳风量档位。轻触 ，开启/关闭智感速吸功能。

技术要求：

- 1.印刷颜色为三色印刷，封面logo烫金（黑金）；
- 2.材料：封面、封底200克哑粉纸表面过哑膜；
- 3.折页尺寸：360\*200mm，折后单页尺寸为120\*200mm，  
尺寸公差：120\*200±3mm，页码2P；