

## 使用说明

### 功能说明（具体功能请以实物面板为准，选择性参考）

#### 热饭

- 1 打松米饭，并在米饭表面洒上50-80克水。
- 2 按“功能”键选择“热饭”功能，再按“开始”键进入烹饪状态。



功能 ▶ 热饭 ▶ 开始


- 3 自动进入保温后，请在30分钟内将米饭翻松。

注：建议使用此功能时，米饭最大量不超过4刻度。

## 清洁保养 | 注意：清洁时确保电饭煲没有通电！

### 盖板拆装清洁


- 1 往上推动扣板a位置，卸下盖板。
- 2 用水冲洗整个盖板，擦干。

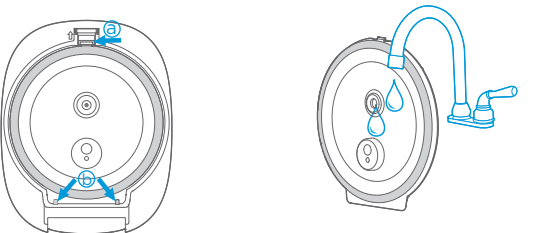

- 3 对准凹位b插入盖板，盖板推入上盖，在扣板a处附近按压盖板，听到“咔哒”一声，即安装完成。

### 蒸汽阀清洁

按a方向旋转卡扣，按b方向拆下并取出蒸汽阀盖，对蒸汽阀盖、蒸汽阀座进行清洁。

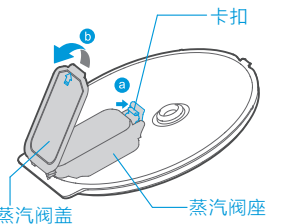


## 清洁保养 | 注意：清洁时确保电饭煲没有通电！

### 煲体清洁

- 1 煲体内部如有水、饭粒、杂物等需清理干净。
- 2 清洁内锅时，建议使用软质抹布，避免使用钢丝球等硬质工具，防止损坏内锅涂层。



- 3 煲体尾部有储水功能，烹饪完成后，如有积水，请及时清理。

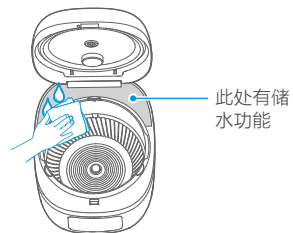

## 服务指南

### 产品技术参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定功率 (W)	额定 容量 (L)	热效 率值 (%)	测试档位	保温 能耗 (W.h)	能效 等级 (级)
MB-40LS10	220V~ 50Hz	1300	4.0L	90	低糖饭	35	1

执行标准：GB4706.19-2008,GB4706.1-2005,GB4343.1-2009,  
GB17625.1-2012,GB12021.6-2017,Q/MD 004

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号


广东美的生活电器制造有限公司



生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

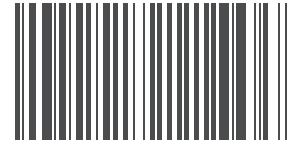

16161000008996MD



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16161000008996



微信扫描二维码，获取电子说明书  
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管


快速入门指南  
IH全智能电饭煲

产品简介

注意

本说明书中配图仅供功能示意参考，产品以包装箱内实物为准。

部件展示

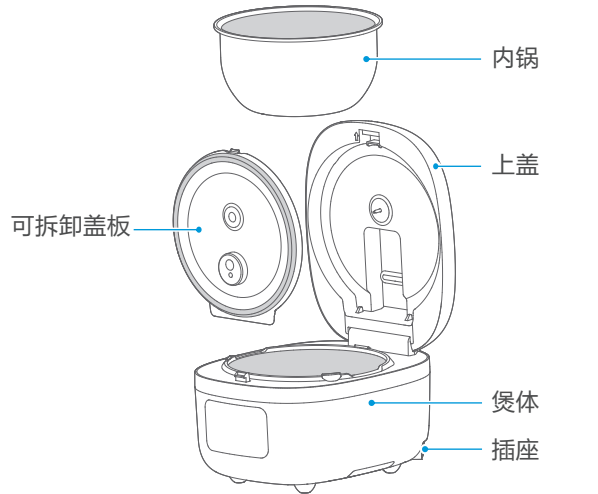

配件清单



控制面板



使用说明

米水比


1 量米方法

1量杯米能烹饪2碗米饭，碗的口径大约11.5cm。



2 放米放水

以煮2杯丝苗米为例，将淘洗干净的米放入内锅，加水至对应刻度线2（水位线以实物为准）。

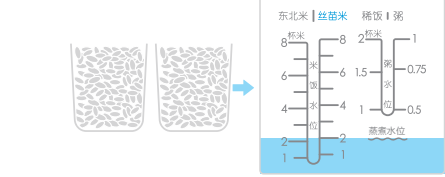

3 根据喜好增减水量

不同品牌、不同产地、不同保存方法的大米，其状态有所不同，可根据喜好调整水量（所有功能中的加水量都不应超过内锅相应功能对应的最高水位线）。

快速入门（具体功能请以实物面板为准，选择性参考）

煮饭

1 烹饪准备

将淘洗干净的米放入内锅，参考米水比放水，再将内锅放入煲体内，合上饭煲上盖直到听到“咔嚓”声。  
注：可根据个人喜好增减水量。



3 选择功能

按“功能”键，选择功能（如“柴火饭”）。




5 煮饭状态

烹饪开始后显示一圈跑马灯，随后显示烹饪时间倒计时。



2 连接电源线

连接煲体插头，插上电源插头。请用力向内插，确保接触到位。

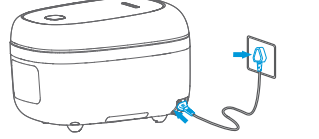

4 开始烹饪

按“开始”键，进入煮饭状态。



6 煮饭结束

煮饭结束，进入保温状态，如不需要保温，按“保温/取消”键。



使用说明

快速入门（具体功能请以实物面板为准，选择性参考）

煮饭

注：


- 1、所有功能烹饪结束后，会自动进入保温功能，酸奶除外；
- 2、产品可实现24小时保温功能；
- 3、建议保温时间在5小时内为佳，以免米饭变色或变味；
- 4、智能倒计时：饭类功能具有全程倒计时显示，以中小米量为默认时间，煮饭初期根据不同米量智能判断并调整显示时间。

功能说明（具体功能请以实物面板为准，选择性参考）

预约（以煮饭为例）

1 加米加水（参考米水比）

注：可根据个人喜好增减水量。

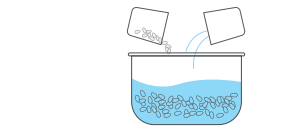

3 预约设置时间

按“预约”键，视窗时间在闪烁，再按“预约”键，调节所需时间（如预约8小时后完成烹饪），按“开始”键，进入预约烹饪状态。



2 选择功能

按“功能”键，选择功能（如“柴火饭”）。



功能说明（具体功能请以实物面板为准，选择性参考）

预约（以煮饭为例）

注：

- 1、选择预约功能后，每按一次预约键加10分钟，长按可快捷调整时间；
- 2、预约时间建议不超过12小时，否则米饭可能会出现异味；
- 3、不可预约功能：热饭、云食谱的“酸奶”功能。

低糖饭

1 将淘洗干净的米平铺在沥糖釜底部后放到内锅中（加水后不应有米露出水面）。



3 合上盖，按“功能”键选择“低糖饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。



注：

- 1、使用低糖饭功能时，米量不要超过沥糖釜水位线标注的最大刻度值；
- 2、沥糖釜有通孔，下面是米汤，如果米饭底部偏湿，属正常现象，可放心食用；
- 3、烹饪低糖饭时，不要选择除“低糖饭”外的其他功能，否则会出现异常。

使用说明

功能说明（具体功能请以实物面板为准，选择性参考）

杂粮饭

1 将杂粮用热水浸泡2-3小时，与淘洗干净后的白米一起放入内锅，加水至对应水位线。




3 烹饪完成，开盖搅拌均匀，晾一下蒸汽。



煮粥

1 将淘洗干净的米放入内锅，参考米水比按粥水位线放水，也可根据个人喜好增减水量。

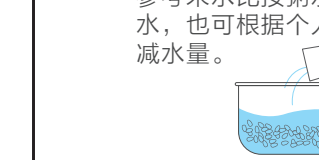

注：1、如豆类粥或杂粮粥可按实际情况酌情调整米水比例；  
2、放水都不能超过最高刻度线。

煲汤

1 备汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜）洗净，切块放入内锅，加水不超过最大刻度线。



蒸煮

1 内锅加水至“蒸煮水位”刻度，食物放在沥糖釜上，再放入内锅。



注：

蒸煮默认时间为水沸腾后蒸煮30分钟。针对难煮熟的食物，可自行多次蒸煮；针对易熟食物，可根据个人口感偏好，提前取出食物。

<div>105g双铜纸 彩色印刷 折页</div> <div>封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 条码码质：EAN128码 条码内容：说明书编码 条码大小：40x18mm 条码下方文字：说明书编码+厂家缩写，字体Gotham Book 颜色：85%黑 注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。 例：厂家为美的</div> <div> 16161000007637MD</div>		说明书	美的电饭煲【机密】	
	制作	容培旺	编码	16161000008996
	变更记录	A:20190921		

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）