

### 烧水操作步骤



- 把壶身移离电源底座。按下开盖按钮打开壶盖，往水壶内加水。注意不要超过壶内最大水位。
- 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上。底座接通电源。注意接触良好。接通电源请勿用手操作。
- 按下开关按钮，加热指示灯亮，水壶开始加热。
- 水烧开后，加热指示灯熄灭，即可倒水饮用。


**注意事项**

- 第一次使用或长时间没有使用时，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清洗壶体内部。此时的开水不宜饮用！
- 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手；特别在水烧开后，操作开盖按钮时，尽量等壶嘴处不冒蒸汽后再进行操作。

**双重防干烧保护功能**

- 电热水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能启动。产品将自动停止加热，防止电热水壶损坏；
- 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电热水壶自然冷却后（约10分钟）才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

### 清洁保养



- 拔掉电源插头，倒入0.5L白醋，浸泡1小时以上。请勿使用湿手操作。
- 倒掉白醋。倒掉壶内白醋。用湿布擦去残留沉淀物。
- 烧水清洗。加水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。
- 擦干存放。用于布清洗壶体外部，放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。


**注意事项**

- 清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。
- 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。
- 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。
- 如垢严重，请重复除垢。
- 产品禁止淋浴。

\*说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读该功能说明。

### 电路原理图

线路如有变更，恕不另行通知。

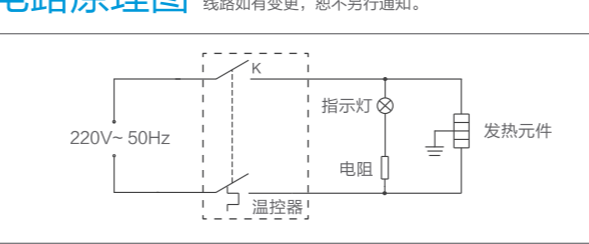

**产品底部图标说明**

- 禁止淋浴。
- 请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用结束后将其和家庭垃圾分开处理：分类收集和处置将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子产品处理的方式处理。

### 故障处理

产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取相应措施。如问题仍然存在，或又出现其它的问题，请与美的客服中心联系。

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	• 插头未插好 • 灯线松脱 • 灯线坏	• 检查插头 • 送售后服务点检修 • 送售后服务点检修
不加热	• 开关按钮未按到位 • 发热管坏 • 温控器坏	• 按指示按到位 • 送售后服务点检修 • 送售后服务点检修
水不开跳	• 壶盖没有合到位 • 机器故障	• 壶盖合到位 • 送售后服务点检修
水未开跳断(早跳)	• 壶底水垢太厚 • 机器故障	• 清洁水垢 • 送售后服务点检修

### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

**产品合格证**

检查结论: 合格  
检查员: 检验员A1  
检查日期: 见生产批号  
广东美的生活电器制造有限公司

**声明**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误和内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编制新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)  
产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

### 安全警示

\*为了保证使用安全，请您务必遵守以下安全注意事项。  
本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用；幼儿玩耍器具的情况。

**表示【禁止】的内容**

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- 烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖及接触蒸汽，以免烫伤。
- 用户请勿自行拆开及修理。
- 请勿将电源线悬挂于桌边，产品请勿接触到高温物体(如炉具)。
- 请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。


**表示【强制】的内容**

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。
- 加水/不使用/清洁/移动电热水壶时，必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品。不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座。请勿与其它电器在万用插座上同时使用。请勿使用劣质插排。
- 如果电源线软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体(如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等)，否则产品可能出现功能失效。如果电热水壶注水太满，沸水可能喷出。
- 电热水壶应和电源底座配套使用，不能用其它电源底座作配套。
- 请将电热水壶移离底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。

**可能造成人员伤亡的事项**

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水壶在移开底座前，关掉电源开关。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

### 保修卡



相关信息		常用电话
用户姓名		
通讯地址		
产品型号	产品编号	
购买店铺	购买时间	
维修点	发票号码	
维修记录		
维修日期	故障内容	
处理详情		
维修单位名称		
维修单位电话	维修人员签名	

**维修电话: 400-8899-315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司。www.midea.com

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如壶勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所标型号与维修产品型号不符造成涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。



微信扫一扫，服务立马到

### 使用说明书

电热水壶



微信扫描二维码，获取电子说明书  
使用前请仔细阅读手册，并妥善保管

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编: 528311  
网址: www.midea.com




16163500003607-X X




### 使用说明书

电热水壶



微信扫描二维码，获取电子说明书  
使用前请仔细阅读手册，并妥善保管



16163500003607-X X  
条码生成规则: Code-128  
数字部分为物料编码  
XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印

A	20190830	徐晶晶	制作新版/20190919 修改/20191009 略修改版式
标记	变更日期	变更人	变更内容
<b>说明书技术要求</b>			
物料编码	16163500003607		
产品型号/客户型号	MK-SH17E312 水壶通用型号说明书		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色 <input checked="" type="checkbox"/> C90 M20		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它:		

						<b>70g双胶纸</b>			 美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	<b>说明书</b>
设计	徐晶晶	2019-09-19	标准化	周静雯	2019-09-19					
校对	徐凯	2019-09-19				共 1 张		第 1 张		<b>SH17E312-101</b>
审核	陈前	2019-09-19								
工艺	袁鹏飞	2019-09-19	审批	李宝刚	2019-09-19					