



产品简介

△ 备注

· 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

快速入门指南 美的吸油烟机



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

变频感



轻触 进入变频烟功能。
变频烟感的作用：风量档位随油烟的大小自动调整，烟大档位就大，烟小档位就小，档位可以从01-08多档变化。


风速



轻触 风速调节1, 2, 3档风速。

功能操作

操作界面

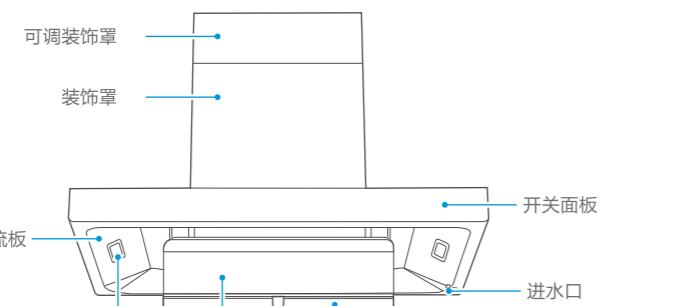

CXW-150-E80S



CXW-150-E88



开/关机设置

1. 手动开/关机



- 轻触 进入运行状态，
- 运行状态下，再轻触 ，
- 轻触1次，延时3分钟关机，继续除烟。
- 轻触2次，立即关机。

功能设置

照明



- 轻触 切换开灯和关灯；
- 长按3秒 调节灯光亮度。

Wi-Fi

详细的配网步骤请在APP配网说明书内查阅。



长按3秒 进入Wi-Fi配网，配网过程中再次轻触 退出Wi-Fi配网。

CXW-150-E80S
CXW-150-E88

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
生产企业：芜湖美的厨卫电器制造有限公司
生产地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区万春东路
邮编：241000
网址：www.midea.com
版本：201912 (A.1版) 1617300003383

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

清洁保养

△ 注意

- 应经常维护与保养吸油烟机，建议每次烹饪后用干布或沾有中性清洁剂的湿布清洁机体内外表面。切勿使用汽油、酸性物质、苯、溶剂或其他任何化学剂清洗吸油烟机。也不能使用清洁球、刷子、粗布，以免划伤机器表面。

温馨提示：

如需深度清洁吸油烟机，请联系美的专业人员：[400-8899-315](tel:400-8899-315)。

油杯清洁


△ 注意

- 油杯窗口可见积油时，请及时倾倒，否则可能外溢滴落灶台。

1. 双手水平抽出油杯，
倒掉积油



2. 清洗油杯并擦拭干净

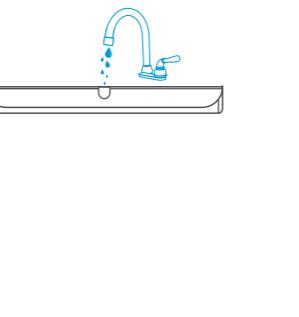

蒸汽洗清洁


△ 注意

- 蒸汽洗过程中，请勿接触玻璃面板或导流板等零件表面，以免烫伤
- 为保证较好的蒸汽清洗效果，建议每两年更换一次过滤棉
- 蒸汽洗在启动过程前2分钟内有一定噪音属于正常现象（水泵需排空管路中的空气）

1. 图标闪烁，提示
需要蒸汽洗



2. 双手水平取出油杯

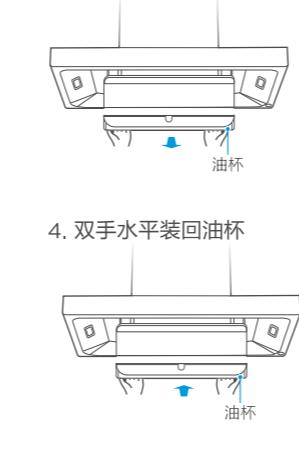

5. 水杯装满纯净水或
蒸馏水



6. 将水杯导水管插
入进水口




7. 长按 进入蒸
汽洗功能 (6分钟
蒸汽洗+2分钟风干)



8. ② 再次取下油杯，
倒出积水；③ 装回油杯



9. 收纳好水杯

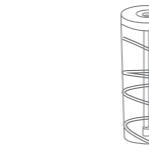

冷凝板及滤网清洁


△ 注意

- 建议每半个月清洗一次冷凝板及滤网，最长不超过一个月。



1. 拔掉电源插头




2. 双手扶住冷凝板，
同时按左右卡座按
钮，打开冷凝板。

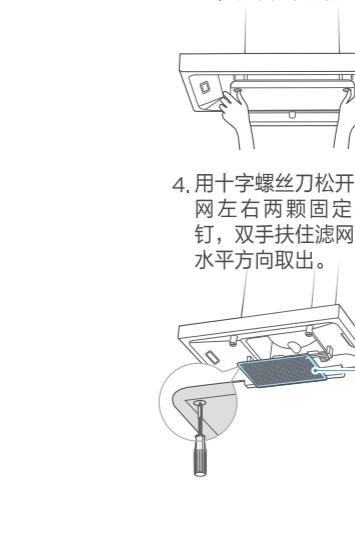

3. 冷凝板打开后，双
手扶住冷凝板沿水
平方向取出。

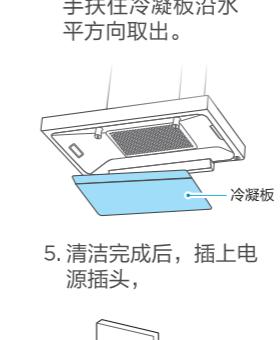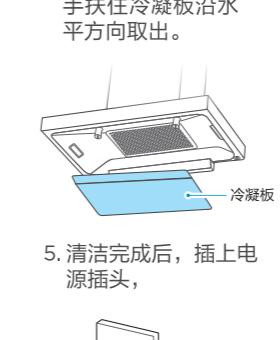

5. 清洁完成后，插上电
源插头，

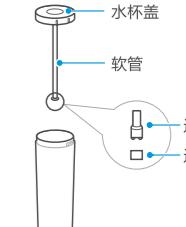

水杯保养

- 请定期更换过滤棉。
更换过滤棉：打开水杯盖，在软管底部的过滤接头处取下过滤棉进行更换。