

安全警示

- 提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- 注意** 本产品未考虑以下情况：
 - 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
 - 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容


- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成多功能锅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电热锅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向多功能锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触煲身内侧，以免高温烫伤。

表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需要彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部购买的专用组件来更换。

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
- 表示【温馨提示】的内容**
 - 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
 - 在产品使用中有轻微的啾啾声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
 - 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
 - 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

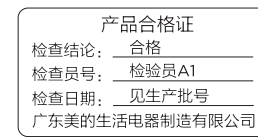

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

保修卡

相关信息(用户填写)

| | |
|----------|------|
| 用户姓名 | 发票号码 |
| 购买商店 | 购买日期 |
| 产品型号 | 产品编号 |
| 当地维修网点电话 | |

维修记录

| | |
|-----------|--|
| 维修日期 | |
| 故障内容及处理情况 | |
| 维修单位 | |
| 维修人员签名 | |

维修电话: 400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其带回本公司。维修时请携带保修卡及有效身份证明。
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的多功能电煮锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接茶杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发现所报型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非正常使用(如经常、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com



使用说明书 多功能电煮锅




微信扫一扫，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件展示

注意
因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

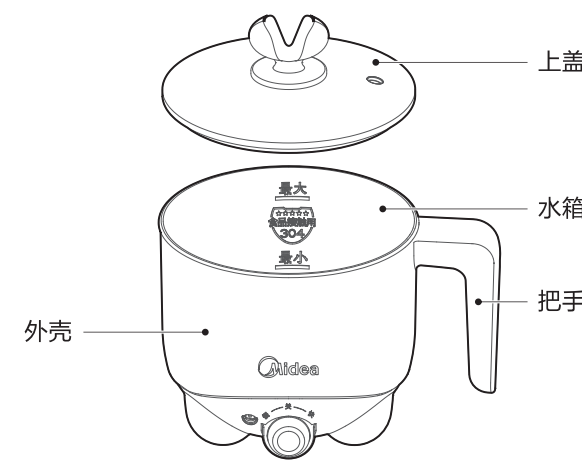


使用说明

快速入门

- 炖煮时煲身内加入清水和食物的总量、蒸煮时煲身内的清水的容量不要超过“最大”刻度，否则加热过程中可能会溢出。



- 当开关打至档位“I”时，指示灯亮，产品工作状态为慢档加热。
- 当开关大至“O”档，指示灯熄灭，产品工作状态为断电。
- 当开关打至“II”时，指示灯亮，产品工作状态为快档加热。

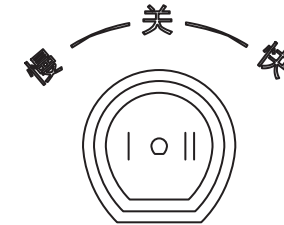

功能说明

- 煮水时，水开始沸腾后，可以将开关打至档位“O”，产品停止加热。
 - 煮淀粉类食品(如面条)水沸腾后请开盖煮食物，防止食物溢出。
 - 煮火锅时，水沸腾后，将配菜放入水箱内，煮熟后即可享用，可将开关打至“I”档降低火力，将旋钮至于“O”档可停止加热。
- 注：煮淀粉类食品时，水沸腾后可调到“I”档位煮食。

清洁保养

- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待多功能锅完全冷却后才能开始清洗。
- 煲身内侧与玻璃盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 煲身外侧表面可用干巾的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个多功能电热锅放入水中清洗；请勿用水冲洗煲身与底座，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将多功能锅清洗干净，待其干燥后收藏。

清除水垢

注意：建议定期清除水垢，以免热交换受阻，影响产品使用。

- 加水至最接近“304食品接触用”标识的底部。
- 将白醋倒入水箱中，约5勺白醋(约30毫升)。
- 请将上盖盖在产品上，目的是避免有轻微的水溅出。
- 插上电源，将开关打至“II”档，工作5分钟后，将开关打至“O”档。
- 拔掉插头，待醋液完全冷却后，将醋液倒出。
- 用湿布擦拭水箱的内表面，并用清水反复冲洗水箱，去除醋味。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 塑胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五金件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加热组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品参数


| 型号 | 额定电压/额定频率 | 额定功率 | 额定容量 |
|-------------|-----------|------|------|
| MC-DY13E101 | 220V-50Hz | 400W | 1.0L |

异常自检

| 异常现象 | 产生原因 | 检查要点及排除 |
|-----------|--------------------|---------------------------|
| 指示灯不亮，不加热 | 电源没有接通 | 检查开关、插头、插座、电源线是否完好，接触是否可靠 |
| 指示灯不亮，加热 | 指示灯组件损坏 | 送指定维修部维修 |
| 指示灯亮，不加热 | ·发热组件烧坏 ·内部连线断开 | 送指定维修部维修 |
| 食物溢出 | 食物或水量过多 | 关机，减少食物和水的放置量 |

电路原理图

提示 线路如有变更，恕不另行通知。

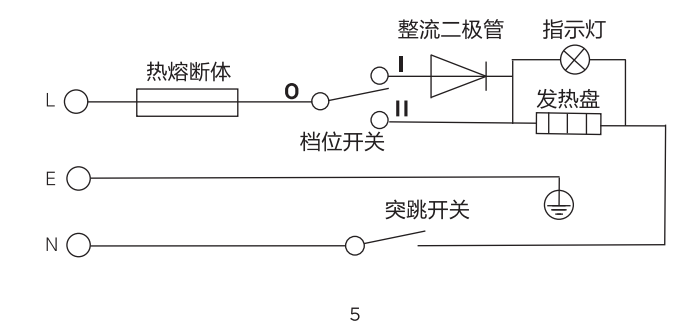

100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

| | | | |
|-----------|---|------|-----------|
| 标记 | 变更日期 | 变更人 | 变更内容 |
| 说明书技术要求 | | | |
| 物料编码 | 暂无 | | |
| 产品型号/客户型号 | MC-DY13E101 | 公差 | ±2.0mm |
| 客户名称 | 美的 | 成品尺寸 | 100×140mm |
| 材质 | <input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____ | | |
| 印刷颜色 | <input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色 | | |
| 专色数量 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个) | | |
| 表面处理 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____ | | |
| 成形方式 | <input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折) | | |



备注:
条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写;
如: 利和-LH, 亿洋-YY;
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐(同宽62mm)

| | | | | | |
|----|-----|------------|-------|-----|------------|
| 标记 | 外数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
| 设计 | 罗琼华 | 2019-11-26 | 标准化 | 文永强 | 2019-11-26 |
| 校对 | 曹传祖 | 2019-11-26 | | | |
| 审核 | 朱广清 | 2019-11-26 | | | |
| 工艺 | 李亮华 | 2019-11-26 | 审批 | 王开祥 | 2019-11-26 |

70g双胶纸



说明书

DY13E101-101

| | | |
|-------------|----|-----|
| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
| B | 重量 | 1:1 |
| 共 1 张 第 1 张 | | |