

使用说明书
蒸汽挂烫机



型号: YGD20P4
TEL 400-8899-315
广东美的环境电器制造有限公司
地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编: 528425
网址: www.midea.com
版本号: 1.0
物料编码: 16165000000762



使用说明书
蒸汽挂烫机



简易挂钩
 挂衣杆组件
 挂衣横杆
 衣板
 烫头
 烫头座
 支撑杆
 电源线挂钩
 导气管
 控制区域
 水箱

产品简介

注意

由于本公司产品不断改进, 您所购买的产品可能与说明书图示有所不同, 恕不另行通知, 请以实物为准。

安装说明

1 支撑杆组件安装

如图所示, 依次装好各部件

插入 ①

注意: 烫头座需要安装至图示位置处才能使用

套入烫头座 ③ (将烫头座安装至第一节支撑杆底部)

可伸缩调节高度

插入 ②

松开固定把手, 将支撑杆插入主机, 调整到合适高度后锁紧各个固定把手

插入 ①

锁紧 松开

2 衣板组装

正面安装示意图

正方向提出, 即可拆下

将衣板上部2个卡槽对准第一、二节支撑杆按压装入

将衣板下部2个卡槽对准第一、二节支撑杆按压装入

侧面安装示意图

使用完旋转, 即可拆下

将衣板中网上下卡扣分别对准第一、二节支撑杆按压到位即可

平烫安装示意图

支撑杆可松开卡扣自由调节高度(平烫时需将第一二节支撑杆全部收叠到位)

衣板平放, 中间的卡扣对准插入挂衣杆顶部卡位

可旋转 可放置烫头

使用说明

准备工作

衣服悬挂方式: 衬衫、T恤、背心、吊带裙、连衣裙

裙子悬挂方式: 裙子

水箱加水: 水箱加水

放回水箱通电

挂烫模式

挂烫模式: 衬衫、T恤、背心、吊带裙、连衣裙

平烫模式

平烫模式: 衬衫、T恤、背心、吊带裙、连衣裙

重量限制: 最大可挂衣物: 总重量不超过1.5kg

使用说明

护理区: 衬衫、衬衣、风衣、西装、大衣、羽绒服

熨烫区: 大、小

衣物: 裙装、衬衣、风衣、西装、大衣、羽绒服

材质: 混纺、棉麻、丝绸、化纤、羊毛、毛呢

按键控制

1. 开关按键: 启动开机后, 可分别选择“熨烫区”和“护理区”进行熨烫
2. 熨烫区按键: 按下“功能”键, 选择不同蒸汽档位对蒸汽大小进行调节
3. 护理区按键: 第一步: 按下“衣物”键, 选择档位对不同类型的衣物进行护理; 第二步: 按下“材质”键, 选择档位对不同材质的衣物进行护理

提示

- 在不拔电源线插头的情况下, 产品具有档位记忆功能: 按下“开关”键后, 产品会选择上次关机时所在的档位为初始档位;
- 如果关机后拔掉电源线, 下一次插电开机时, 产品将默认“大”档为初始档位。

安全警示

提示

避免对他人造成意外伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项, 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况: 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用; 幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容

防烫提示: 高温标识, 小心烫伤。

- 器具不能连接到直流电源上工作。
- 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器, 避免电路过载。
- 请勿自行拆卸, 除专业人员以外的任何人不得进行拆卸、修理, 否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。
- 请勿让儿童单独操作使用, 产品所有器具需放在婴幼儿或无行为能力人士不能触及的地方, 以免发生触电、刮伤等危险。
- 请勿在挂衣架挂放大于5kg重物。
- 电熨斗必须在稳定的表面上使用和搬置。
- 当把电熨斗放置在其支座上时, 应确保支座已放在稳定的表面上。
- 如果电熨斗发生跌落、有可见的损坏迹象或有渗漏现象, 则这个电熨斗不能使用。
- 熨烫前, 请查看织物面料标签, 确保织物适合熨烫, 避免高温损伤衣物。(如丝绸、特殊面料等)

使用前注意事项:

- 连接电源前, 请详细检查插头、电源线。如果电源线损坏, 为避免危险, 必须由制造商、具维修部或类似部门的专业人员更换。使用前要保证电源插头干燥。
- 开始使用电熨斗前, 支撑杆应全部拉开, 以便安全放置烫头。
- 产品请勿放置在较高的台面上使用, 例如桌子或椅子上。
- 电熨斗工作前, 要确保整机和支撑杆底座平整稳固, 以免电熨斗翻倒或水溢出。
- 移动机器时, 需提起机器移动, 禁止拉电源线、导气管拖动。

安全警示

使用中注意事项:

- 请勿将本产品用于熨烫衣物外的其他用途。
- 在电熨斗接通电源期间, 使用者不得离开。
- 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 在充液和清洁时, 应将电源插头拔掉。
- 在给水箱注水前必须将器具的电源线的插头从插座上拔掉。
- 当使用电熨斗时要注意防止由于蒸汽喷涌的危险。切勿将烫头对着人, 以免烫伤。
- 电熨斗通电工作期间, 烫头、导气管和导气管接头都会变得非常烫, 请勿触摸, 以免烫伤。当烫头出现喷水现象时, 请提起烫头, 垂直拉直导气管, 并轻轻抖动烫头。
- 电熨斗通电工作期间, 会产生高温蒸汽, 对耐热性不好的衣物(如皮衣)会引起变形、变色、脱色, 请勿使用。
- 电熨斗通电工作期间, 请勿将电源线接触到机器发热的表面, 比如: 导气管、烫头等。
- 电熨斗通电工作期间, 请勿弯折、缠绕导气管, 或使导气管处于U形状态。
- 使用过程中请不要用力拉扯衣服, 否则会导致支撑杆翻倒。

使用后注意事项:

- 使用完毕, 请先关闭机器电源开关, 再拔出电源线插头。
- 插拔插头时, 必须手握插头, 禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前, 需确保电熨斗已冷却, 并将机器内的水排出。

安全保护:

- 温度检测保护: 电熨斗内置有感温元件, 当出现温度异常升高时, 感温元件会输出信号, 控制加热元件的断开, 从而控制产品温度在合适的温度范围。
- 热熔断器保护: 电熨斗内置有热熔断器, 当出现温度异常, 感温元件又失效时, 热熔断器会断开, 直接切断电源防止发生意外。
- 设定关机功能: 电熨斗通电工作期间, 避免使用者长时间离开出现意外, 整机设有连续工作1小时后自动关机功能。

熨烫提示

- 1 熨烫时请采取防护措施, 避免高温烫伤。请勿触碰高温蒸汽和金属面板, 请勿将烫头面板对着人体喷蒸汽。
- 2 熨烫过程中, 烫头金属面板温度较高, 请不要长时间按压在一个地方, 以免损伤衣物。
- 3 熨烫前, 建议您核对衣物材质是否耐高温, 请勿直接熨烫丝绸等不耐高温的织物。
- 4 熨烫过程中, 请勿将导气管过度弯折。
- 5 戴手套可防烫; 烫衣板可以辅助熨烫衣服, 包括边角和下摆。

产品保养

长期不使用请拔出电源

每次使用后请倒出水箱内的水, 并放回主机

故障处理

注意

委托维修之前请确认以下内容

故障现象	可能造成原因	处理方法
开机后产品不工作	未插电源插头。 家庭电路故障或保险丝烧断。 产品电路故障。 水箱没水或水太少。	插上电源插头。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。 给水箱加水。
开机后产品工作, 但没有蒸汽出	内部蒸汽通道弯折或脱开。 发热盘损坏。 指示灯亮, 不出蒸汽。	请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。
烫头滴水	蒸汽冷凝, 属正常现象。 发热盘损坏。 发热盘水垢多。 产品放置在较高的台面上, 例如桌子或椅子上。	使用时, 提起烫头垂直拉直导气管, 并抖动烫头几下。 请专业人员检查、维修。 停机, 清洗发热盘内水垢。 将产品放置在地面上。
漏水	水箱与主机连接处漏水。	折管蒸汽回流, 将弯折处拉直。清洗发热盘内水垢。
蒸汽不顺畅	导气管有弯折。	开机, 带上手套, 用手捏弯折处塑形, 还原。
除烫头处外, 其它部位有出汽现象	机器中密封件损坏。	请专业人员检查、维修。


服务指南

产品参数

型号	额定电压/频率	额定功率 (W)	水箱容量 (L)	产品尺寸 (mm)	功能档位	电气原理图
YGD20P4	220V/50Hz	1300	1.5	278x 352x 1576	裙装/衬衣/风衣/西装/大衣/羽绒服 混纺/棉麻/丝绸/化纤/羊毛/毛呢 大中小 干烫	微电脑式

执行标准: GB4706.1, GB4706.2, GB4706.84, GB17625.1, GB4343.1

电气原理图

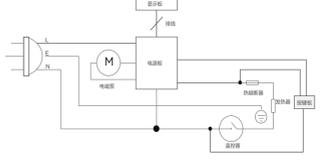

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
烫头组件	○	○	○	○	○	○
导气管组件	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
电器组件	X	○	X	○	○	○
热烫组件	○	○	○	○	○	○
配重块	X	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
支撑杆组件	○	○	○	○	○	○
辅助配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据S/T 11364的规定编制
“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下;
“X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

产品合格证

检查结论: 合格
检查员: 杨国杰
检查日期: 2018年11月15日
广东美的环境电器制造有限公司

声明

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误及内容上的误解, 可向本厂咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有变动, 以实物为准。

保修卡

相关成员(用户填写)

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修员签名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其带回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

产品如有故障, 请与本公司当地经销商网店或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期, 保修期的起始日期以产品发货日为准。
凡属下列情况之一的, 不属于保修范围:
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修。
3. 产品附件(如塑料杯等)、印刷品(如说明书等)。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件, 造成损坏。
5. 发票所报型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用(如经营、商用、团体)的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品, 将提供免费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

说明书技术要求		钉装方式	<input checked="" type="checkbox"/> 钉装	<input type="checkbox"/> 折页
编 码	16165000000762	制 作	刘明宇	
工厂型号/客户型号	YGD20P4	材 质		
客户名称	美的(与物料编码描述一致)	其他要求	<input checked="" type="checkbox"/> C0 M0 Y0 K80	<input checked="" type="checkbox"/> C0 M0 Y0 K85
环 保	<input checked="" type="checkbox"/> 环保 <input type="checkbox"/> 不环保			
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色	变更记录		
专 色	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个			
尺寸规格(单位: mm)	210x145mm			