

安全警示

● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。
● 注意 本产品考虑以下情况：
○ 表示【禁止】的内容
○ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
○ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖锅损坏。
○ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
○ 请勿向电炖锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
○ 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
○ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
○ 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
○ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
○ 工作过程中，禁止移动或晃动电炖锅。
○ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
○ 电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
○ 器具不得浸入水中或淋水。
○ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
○ 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

● 表示【强制】的内容
● 本产品仅限于室内使用。
● 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
● 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
● 电源插头如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
● 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
● 美的电炖锅不得无水干烧，使用前必须确认内胆按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
△ 本产品只能使用原内胆，以免造成过热、异常。
△ 内胆勿掉落，以免损坏。
△ 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免损坏。
△ 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
● 表示【温馨提示】的内容
● 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
● 在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。
● 在产品使用过程中有轻微的嗡嗡声或嘶嘶声，是产品的正常声音，请不必惊慌。
● 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
● 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

环保清单


产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
上盖 ○ ○ ○ ○ ○ ○
内胆组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○
外壳组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○
加热组件 X ○ ○ ○ ○ ○
外锅 ○ ○ ○ ○ ○ ○
底座 ○ ○ ○ ○ ○ ○
电源线 X ○ ○ ○ ○ X X
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

保修卡


相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
Midea
维修电话: 400-8899-315
凡属下列情况之一的,不属保修范围:
1. 用户搬动、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修,或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件(如叉勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件,造成损坏;
5. 发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改;
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体等)的产品;
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏;
不属于保修范围的产品,将提供免费维修服务,本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书
美的电炖锅
Midea
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com
微信扫一扫, 获取电子说明书

产品简介

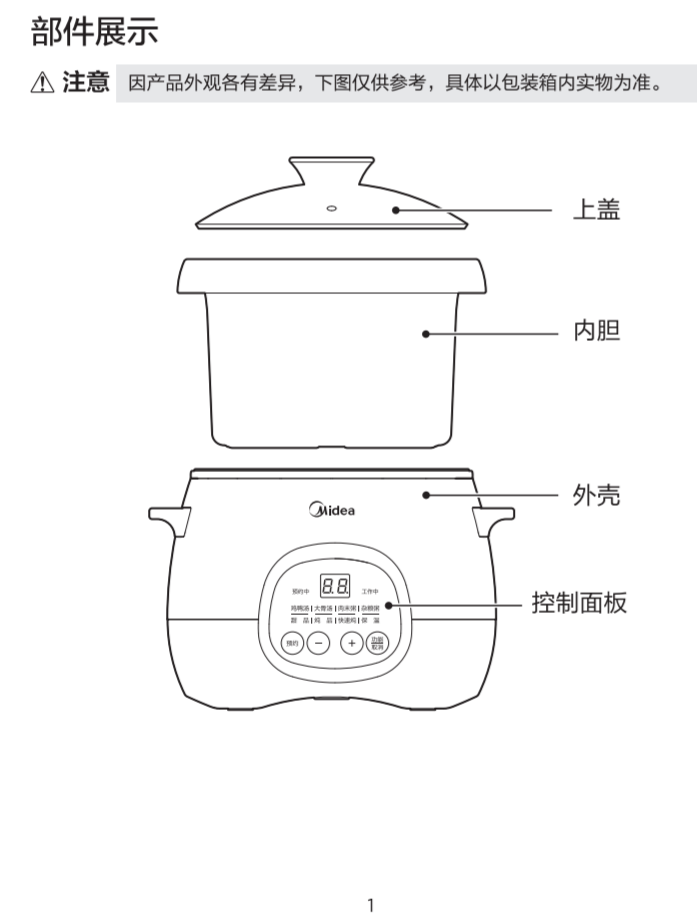

控制面板

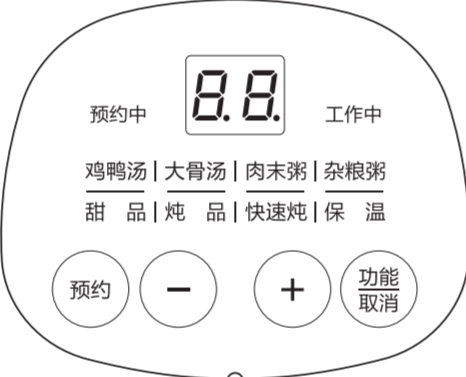

零部件说明

● 陶瓷内胆属于易碎物件, 清洗时需要小心轻放;
● 陶瓷内胆不能放在其它火炉或电炉上加热, 以免导致破裂;
● 清洗时, 不宜用强碱性洗涤剂长时间浸泡, 建议用清水浸泡或弱碱性洗涤剂清洗;
● 不得将其它内胆放在该产品内使用, 以免造成产品损坏及其它风险事故发生。

使用说明

快速入门
● 将需炖的食物放入内胆, 根据食物份量和个人的饮食习惯, 加入适量的清水, 水与食物的总量不要超过内胆容量的80%, 然后将内胆盖好备用。
注: “粥类”功能的水与米的量在内胆容量40%-60%之间;
“汤类”最小水量不要小于内胆容量的50%。
● 将内胆放入锅内, 确保内胆平稳可靠。
● 插好电源线插头, 注意插到位; 此产品显示屏上所有的指示灯闪烁一次后熄灭, 数码管显示“- - -”。
● 选择相应的功能, 开始烹饪。
注意事项
● 产品功能程序结束后, 自动进入保温程序;
● 功能档加热时, 时间显示为剩余加热时间;
● 选择功能后, 等待10秒后进入工作状态;
● 禁止将食物放入外锅内直接炖煮。

功能说明

功能取消键
● 反复按“功能/取消键”循环选择功能, 包括“鸡鸭汤”、“大骨汤”、“肉末粥”、“杂粮粥”、“甜品”、“炖品”、“快速炖”、“保温”, 即每按一次“功能/取消”键, 指示灯会循环停在对应的功能位置。
注: 选择所需功能菜单后, 等待10秒进入工作状态后, 控制面板上对应的功能灯与“工作中”灯常亮。
预约键
● 选择功能菜单后, 再按“预约”键, 控制面板“预约中”灯闪烁, 此时可以设置预约时间。在预约设置状态下, 10秒无其他按键动作产品会自动进入预约状态; 此时屏幕上“预约中”灯常亮, 产品进入预约状态; 再次按“预约”键可取消预约状态。
注: 1. 预约时间即自己设定的烹饪结束时间, 最长预约时间为24小时;
2. 产品开始烹饪后, 数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。
“-”、“+”键
在功能设置状态下, 可通过“-”、“+”键调整烹饪时间; 在预约设置状态下, 可通过“-”、“+”键调整预约时间。
工作时间参考
功能序号 功能 建议时间(小时)
01 鸡鸭汤 2.5
02 大骨汤 3
03 肉末粥 3
04 杂粮粥 3
05 甜品 2.5
06 炖品 3.5
07 快速炖 2

清洁保养

● 每次使用后, 请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
● 内胆和盖表面只需用软布浸中洗涤剂轻轻擦即可清洗干净。
● 锅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
● 切勿将整个电炖锅放入水中清洗, 请勿用水冲洗外锅, 以免发生触电危险和功能故障。
● 长期不用时, 请将电炖锅清洗干净, 待其干燥后收藏。
服务指南
异常自检
异常现象 产生原因 排除方法
指示灯不亮 不加热 电源没有接通 检查开关、插头、插座、电源引线是否完好, 接触是否可靠
加热 指示灯组件损坏 送指定维修部维修
指示灯亮不加热 ● 加热元件烧坏 送指定维修部维修
● 电路板连线断开
水中有脏物浮起 上次使用后未清洗 停止工作, 等冷却后, 进行清洗
溢出 加水过多 停止工作, 重新放水
控制面板显示“E1” 底部温度传感器开路 送指定维修部维修
控制面板显示“E2” 底部温度传感器短路 送指定维修部维修

产品参数

Table with 4 columns: 型号 (MD-DG30E201), 额定电压/额定频率 (220V-50Hz), 额定功率 (180W), 额定容量 (3.0L).
电路原理图
● 提示 线路如有变更, 恕不另行通知。
Diagram showing power supply (L, N, PE), fuse, sensor, PCB, and heating element.

100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 6页12P

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容.
Table with columns: 物料编码 (16161200001803), 产品型号/客户型号 (MD-DG30E201), 客户名称 (美的), 材质 (70g双胶纸), 印刷颜色 (单色), 专色数量 (无), 表面处理 (无), 成形方式 (折页).

Barcode: 1616000000734-XX
备注: 条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写; 如: 利和-LH, 亿洋-YY;
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐 (同宽6.2mm)

Table with columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日.
Table with columns: 设计 (罗琼华), 校对 (曹传祖), 审核 (朱广清), 工艺 (李亮华).

70g双胶纸
美的生活电器事业部
说明书
阶段标记 B 重量 1:1
共 1 张 第 1 张
DG30E201-101