



分体式空气能热水器

使用安装说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

前言

尊敬的用户：

感谢您使用美的公司的产品！

为了您正确使用本热水器产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

您所使用的是美的空气能热水器产品，需要进行定期的清洗和保养。如果不能得到正确的清洗与保养，其故障率将增加且使用寿命大为缩减。定期深入的清洗可以清除机组内累积的水垢或灰尘等，可以有效提升机组换热能力，减少系统的耗电量。

如果冬季短时间内不使用时，请保证机组全天上电。如果冬季长期不使用时，请务必排净系统中的水，避免系统冻裂。请您每年定期与美的当地服务网点或直接与我司联系，我司将指派专业人员给您提供有偿的检查和保养服务。

目录

安全警示	禁止 强制 注意	1	安装说明	安装注意事项	6
				管道连接	9
产品简介	部件名称	3		电气连接	11
	配件清单	3	服务指南	故障处理	13
使用说明	首次使用	4		非故障现象	14
	技术参数	5		安装验收表	
清洁保养	自行保养	5		环保清单	
	专业保养	5			

查阅电子说明书方法

- 请扫本说明书底页二维码；
- 通过“美的服务”公众号“服务大厅-自助查询-说明书”输入产品型号查阅电子说明书；
- 安装“美的美居”APP到“发现-服务-电子说明书”输入产品型号查阅电子说明书；

声明

- 本说明书仅作为示例说明，产品及部件外观 请以实物为准。
- 使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书，否则可能会给本机造成损害或危及您或他人的人身财产安全。如遇产品升级或变更，恕不另行通知。
- 阅读后请与发票一起妥善保管。

本说明书相关条款解释权归属广东美的暖通设备有限公司。

安全警示

⚠ 注意

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

 **安全警告：**

 **必须在有效接地的情况下使用本机**

表示操作错误时，可能严重损坏热水器或造成使用者负伤甚至死亡，或造成电气危害或火灾危险。

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止明火



禁止撕毁标贴

- 不得使用非本公司产品配件
采购的配件必须为本公司指定的型号或规格，使用指定以外的配件导致安全事故，我公司概不负责。
- 安装的墙体或支架必须达到该说明书规定的承载要求
水箱无论距离地面多高（包括落地安装时），都必须可靠地固定在墙壁上，防止倾倒。禁止将水箱挂在墙上。
- 确认机组安装的位置是否通风
机组安装的位置必须通风、防暴晒、防水浸，同时要求有方便的电源、水源和排水通道。
- 确认排水管道是否顺利排水
排水配管排水不完善时，可能引起漏水、沾湿家具等。
- 电源位置的安装高度不能低于1.8m
防水情况良好，儿童不能接触。
- 检查机组安装是否牢固
机组安装牢固，无剧烈振动，噪音不干扰邻居。
- 机组安装在没有可燃性气体泄漏处
机组安装的空间通风良好，保证冷媒泄露时不会聚集不散；安装附近无可燃性气体泄漏，若有此危险请更换安装环境，否则，极易造成人员中毒、火灾事故等，具体详情请咨询经销商。

- 切勿将机器储存在潮湿环境中或暴露在雨水中，否则安装后极易损毁机器。
- 如果在安装过程中冷媒泄漏，应立即将房间通风。
冷媒泄漏出来后接触到火源，如加热器、火炉或电饭锅等，可能产生有毒气体。
- 水箱在相关位置有具体的标贴指示，请勿撕毁任何相关的标贴件。
- 如果水箱超过两周未使用，热水管中可能会产生易燃氢气。
在使用热水系统之前，请先放水一段时间，若有氢气存在，管道内将有异常响声，此期间请不要在附近使用明火和电器。
- 对电加热管型水箱，水箱与可燃表面的最小间隙为12mm。
电辅热安装在水箱内，装配方式为螺钉连接在内胆桶身上，用户禁止自行拆卸、维修该部件，否则会发生火灾或其他危险。

! 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 客户的电气环境符合当地电气安全的相关规定，按照国家布线规范进行安装。
按法律规定，必须连接地线，若接地线连接不可靠，可能导致人员触电。
- 确认是否有可靠的接地、有漏电保护开关。
电源规格符合机组的额定要求、有可靠接地、有漏电保护开关。
- 必须正确安装电源开关
家庭电源、电路符合相关标准。
- 确认是否安装了漏电保护开关
电源电路安装有漏电保护器，其触点开距大于3.0mm。
- 检查电源线是否损坏
若有任何损坏,为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 水箱的进水管路上必须安装止回阀。
- 机组的任何零部件损坏，请交予指定专业人员维修，并使用我公司提供的维修配件。
- 必须专业人员安装或移装
操作者不具备相关专业知识和授权、用户自行安装或维修导致漏水损毁家具、操作不当受伤或触电，甚至导致火灾等严重事故，我公司不负法律责任。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 在机组工作期间，温度压力安全阀或安全阀泄压口可能会有水珠滴下，属正常现象。
若有大量漏水，请找指定的专业人员维修，切勿堵塞泄压口，否则易造成严重事故。温度压力安全阀或安全阀的泄流管，应倾斜向下安装在无霜环境中，泄流口应用管路连接到地漏处。
- 水箱出水温度较高，在使用前必须先感知水温以免烫伤。

产品简介

部件名称

● 提示

此说明书所有图示只为解释目的，其外观、功能和实物不一致时，请以实物为准。

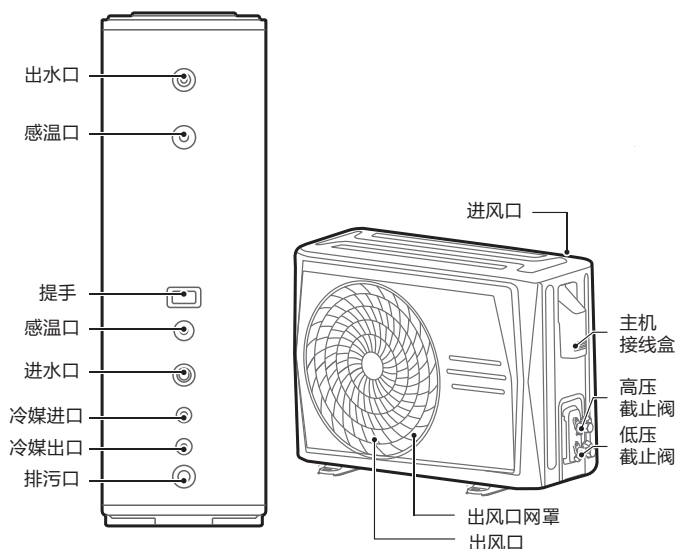

配件清单

● 提示

本说明书列出了热水器可能用到的配件清单，具体机型配件清单请以电子说明书为准。

主机包装内

线控器组件 X1 主机控制与显示 部件	冷媒连接管部件 X1 连接主机和水箱	包扎带 X1 包扎主机和水箱间的 冷媒管(必须安装)	屏蔽线 X1 线控器的通信线(连 接主机与线控器)
出水接管/密封圈 X1 主机排放冷凝水用 (与主机连接)	穿墙套筒 X1 冷媒管穿墙时的保 护套(有需要时安装)	使用说明书 X1 必须予客户	用户服务指南 X1 必须予客户
密封胶泥 X1 冷媒管穿墙时密封 (有需要时使用)	墙孔套筒盖 X1 冷媒管穿墙时的保护 盖(有需要时安装)	漏电保护器 X1 用于主机供电线路 (仅电辅热机型有)	

水箱包装内			
转接头 X2 G1/2转R1/2 水路连接	水箱固定条 X1 水箱安装	密封圈 X2 水路连接	安全阀/单向阀 X1 用于水箱进水处
漏电保护器 X1 用于主机供电 (仅非电辅热机型有)	线控器防水盒 X1 线控器安装时使用 (配套机型无, 可选配)	电源线防水盒 X1 电源线安装时使用 (根据实际机型适配)	出水喉箍 X1 安全阀排水管 安装时使用
出水接管/密封圈 X1 主机排放冷凝水用 (与主机连接)	防电墙 X2 安装水箱进出水处 (仅电辅热机型有)	说明书附件 X1	

使用说明

首次使用

● 提示

机组首次使用（或水箱排空再次使用）必须确认已注满水后，方可通电。

⚠ 警告


在水箱内水未注满的情况下开启机器将导致机组或电加热管损坏。这种情况所产生的后果，本公司将不承担相关责任。

- 1 先打开热水出水球阀，再打开冷水进水球阀。
- 2 出水口有水流出且不夹带空气时，表明水箱内水已注满，此时关闭热水出水阀，完成注水操作。
- 3 接通电源，显示屏亮起，用户可以通过操作显示屏上的按键实现不同功能需求。

⚠ 警告

热水温度超过50℃时，请谨防烫伤。因烫伤导致儿童、老人、特殊人士等致残致危将给您的家庭带来巨大的经济损失和精神伤害。在沐浴和使用热水前请务必先用手感受一下水温，建议将出水温度设定在49℃以下，以下内容仅供参考。

烫伤时间与温度关系表

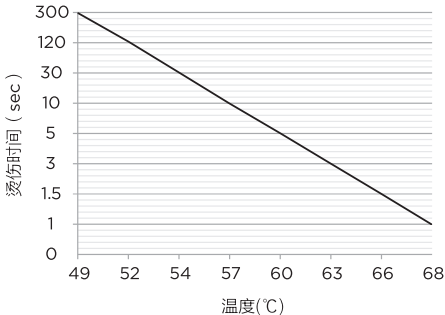

技术参数

热水器参数具体以产品铭牌参数或者电子说明书为准。

⚠ 注意

空气能热水器在试验处的外部静压为0Pa。

清洁保养

⚠ 注意

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

自行保养

⚠ 警告

操作错误时，可能严重损坏热水器或造成使用者受伤甚至死亡，且易造成电气危害或火灾危险。


⚠ 注意

长时间闲置机组之前，请做以下工作：


- 排空水箱和管路中的水，关闭各个阀体。
- 主机的内部组成部分应定期检查和清理，请与当地美的客服中心或特约技术服务部联系。

内胆防结冰

机组长时间停用时，当气温低于0℃，为防止内胆中的水结冰导致水箱损坏，应将水箱的水彻底排空，水箱排空方法如下：



关闭进水球阀。



将用水处的混水阀逆时针旋转调节到热水水量最大处，使水箱里的水与大气相通。



使用10mm规格内六角扳手打开排污阀即可排水，直至无水流出即放水完毕。

水箱的定期清理：

⚠ 注意

长时间闲置后，检查以下内容：

- 检查机组的进风口和出风口，看看是否被阻塞，如果被阻塞，立刻清理。
- 水箱管路、阀体有无破损、堵塞；各接口是否漏水，如有立刻处理。

水箱的清理方法详见电子说明书。

专业保养

⚠ 注意

- 热水器配置一根镁棒保护搪瓷内胆免受腐蚀延长热水器的寿命，建议每年检查一次镁棒。
- 在机组使用过程中，镁棒会慢慢消耗。一旦镁棒消耗完，内胆将可能开始被腐蚀，并可能造成泄漏。若镁棒消耗完，请更换；具体请咨询当地美的空调顾客服务中心或特约技术服务部。

安装说明

⚠注意

- 预约上门：安装人员与用户提前预约确定上门安装时间，携带安装必备工具及材料；
- 安装之前：安装人员上门时需佩戴服务资格证，向用户出示“安装监督卡”并作相关说明。
安装前需与用户确认墙体中是否有布线及布管。

安装注意事项

主机安装场所的选择



禁止潮湿区域



禁止强电区域



禁止易燃物品

- 安装在外墙，同时，请做好防水措施。
- 有足够的安装、维护、维修空间。
- 主机的进风口无障碍和强风不可吹到处。
- 便于水管安装和电气连接。
- 干燥通风良好，避开易燃易爆气体易泄露处和有强腐蚀气体的环境。
- 支承面平坦，能承受主机重量，可以水平安装主机，且不会增加振动和噪音。
若基础为金属部件，则必须做好绝缘处理，并且符合相关技术标准。
- 运行噪音及排出冷空气不影响自己及邻居。
- 避开强电、强磁场直接作用的地方。

水箱安装场所的选择



禁止潮湿区域



禁止易燃物品

- 水箱可安装在室外或者阳台，安装时，请做好防晒、防水措施。
- 有足够的安装、维护、维修空间。
- 有墙壁或金属支架来固定水箱。
- 干燥通风良好，避开易燃易爆气体易泄露处和有强腐蚀气体的环境。
- 便于水管安装和电气连接。
- 禁止将水箱安装在没有排水地漏的客厅或杂物间等位置。
- 尽量缩短水箱和水源的距离。
- 尽量在原装情况下搬运本机。
- 按照说明书的要求来安装附件。
- 水箱的安装基础必须结实，其结构、材料符合相关建筑要求，承载力必须大于装满水后4倍重量。
- 必要时采取加固措施，以确保机组安全运行和用户的人身安全。

安装在下列场所可能会导致机器故障（如不可避免，请咨询相关经销商）：



禁止易燃物品



禁止强电区域



禁止明火





禁止酸碱物质


- 有诸如切削机等矿物油的地方。
- 空气中含有较多盐分的地方（如海边等）。
- 在温泉地区等存在如硫磺气体等腐蚀性气体的地方。
- 电源电压波动严重，特别是低电压的工厂，偏远农村等地方。
- 汽车或舱室内的地方。
- 厨房等充满油污的地方。
- 存在强烈电磁干扰的地方。
- 存在易燃气体或材料的地方。
- 存在酸性或碱性气体蒸发的地方。
- 其它特殊环境条件处。

主机安装及外形尺寸图

主机安装空间示意图

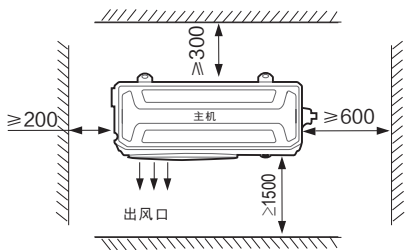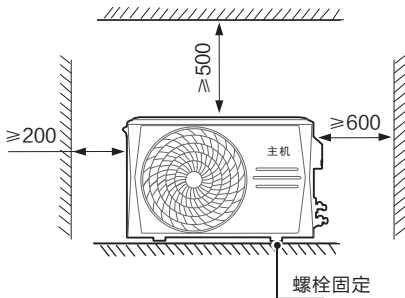


主机安装尺寸图

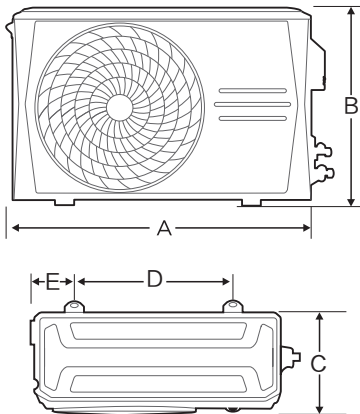

主机的外形尺寸参数(单位：mm)					
外形尺寸 机型	A	B	C	D	E
定频32	700	534	245	458	121
定频33	700	534	245	458	121
定频40	780	547	260	548	114
定频50	780	547	260	548	114
变频28	728	555	300	453	135
变频40	800	570	323	515	130

水箱安装及外形尺寸图

在安装时，必须参照下图预留足够的安装和维修空间，若水箱完全安装在户外，须安装挡雨棚。

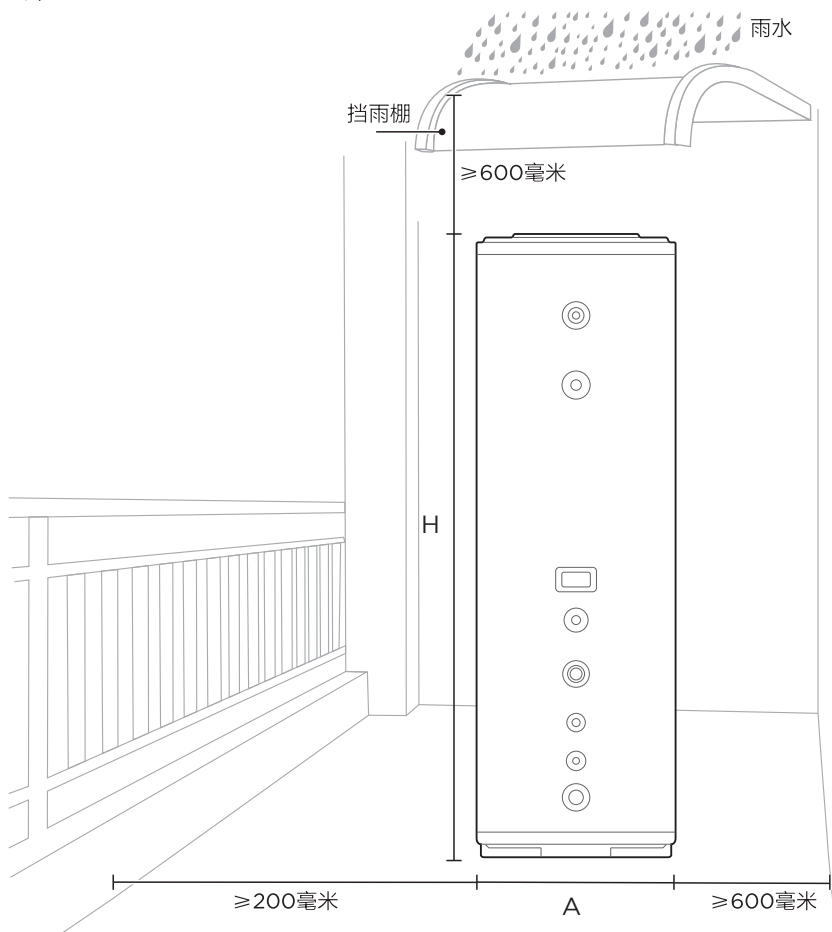

水箱外形尺寸（单位：mm）		
外形尺寸 机型	A	H
御泉200L	520	1645
逸泉150L	480/464	1548
逸泉200L	520/504	1661
逸泉260L	580	1730
逸泉300L	650	1482

水箱外形尺寸（单位：mm）		
外形尺寸 机型	A	H
热水王150L	464	1548
热水王200L	504	1661
热水王300L	580	1730


⚠ 注意

- 进出水管螺纹规格为G1/2或G3/4，具体规格见电子说明书。
- 以上为现有产品尺寸，后期若有更新，以更新产品说明书为准。

管道连接


请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装，如自行安装，可能导致漏水、漏电、火灾等。

非电辅热机型连接示意图

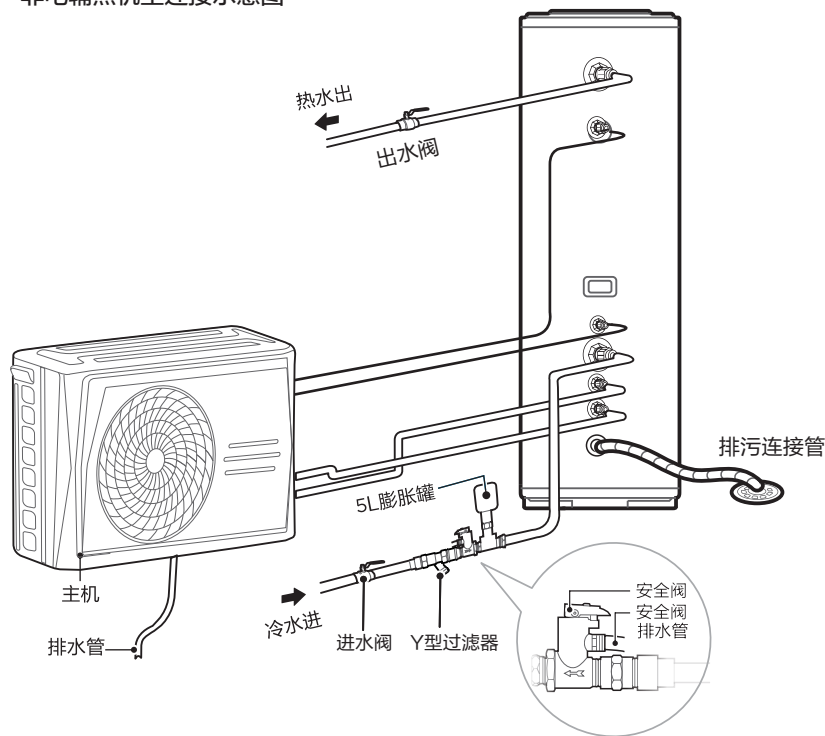

配件安装说明	
进/出水阀	用户预留（建议选装）
5L膨胀罐	非必需，建议选装
排污连接管	非必需，建议选装
Y型过滤器	非必需，建议选装
安全阀	非电辅热机型必须安装
主机排水管	必须安装

电辅热机型连接示意图

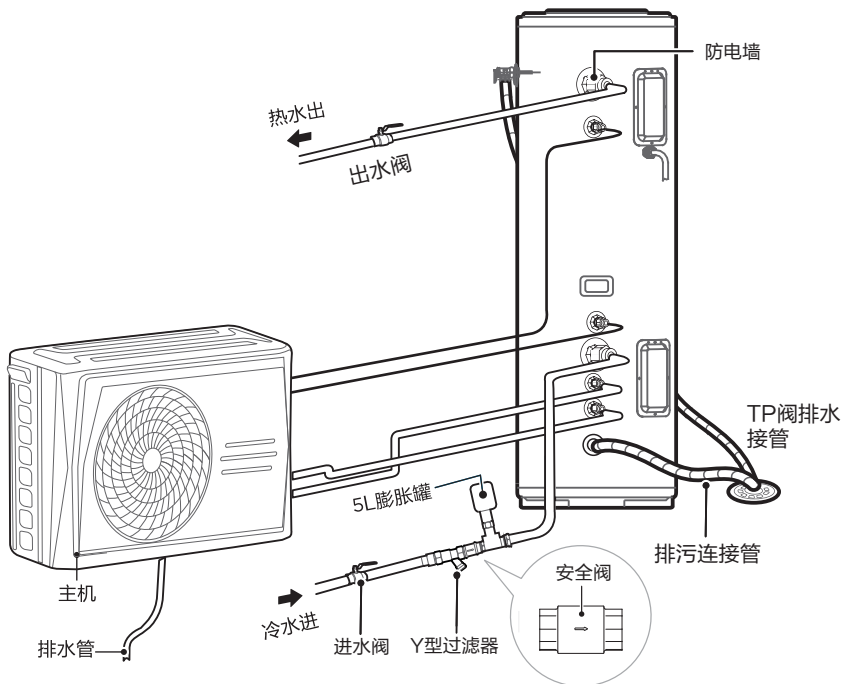

配件安装说明

进/出水阀	用户预留（建议选装）
5L膨胀罐	非必需，建议选装
排污连接管	非必需，建议选装
Y型过滤器	非必需，建议选装


配件安装说明

单向阀	必须安装
TP阀排水接管	必须安装
主机排水管	必须安装
防电墙	必须安装

⚠注意（非常重要）

- 带漏电保护电源线必须安装在室内。
- 系统连接时请务必按机组连接简图连接。连接水管请务必按上图连接，PPR管管径为4分/20。出厂不配PPR连接水管及管接头。
- 出水温度超过50℃,可能会导致严重烫伤,甚至因烫伤导致死亡。儿童,残疾人和老人被烫伤的危险最高,在沐浴或使用热水前务必先使用混水器调节出水水温至适宜温度。
- 安装前必须测量水压,保证 $0.15 \leq \text{水箱进水压力} < 0.5\text{MPa}$ 。压力超过0.5MPa必须增加减压阀,低于0.15MPa时需增加增压泵。否则,安全阀在非制热水期间也可能会排水泄压。
- 非电加热水箱,需在进水口安装安全阀,安全阀接口规格为R1/2'（内牙）,连接方式参考水箱上的标贴,排水管要以连续向下的方式安装在无霜的环境中。
- 安全阀每半年需拉动把手一次,以去掉碳酸钙沉积并确认该装置没有堵塞,其泄水口出水温度可能较高,注意避免烫伤。

防电墙的安装（电辅热机型）

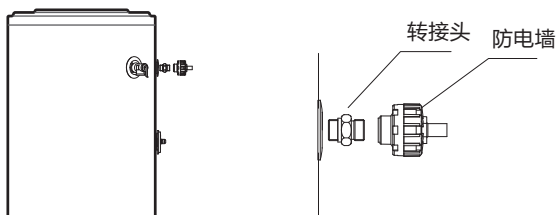


- 1 移除进水管防尘塞；
- 2 进水管安装转接头（有橡胶密封圈的一端朝水箱），安装牢固；
- 3 防电墙内螺纹一端连接到转接头上，安装牢固；
- 4 进水防电墙另一端连接单向阀，出水管连接用户用水管道。


电气连接

⚠ 注意


安装和维护时，必须由具有执业资格的经销商或指定的专业技术人员操作，擅自安装和维修将导致严重的安全事故。

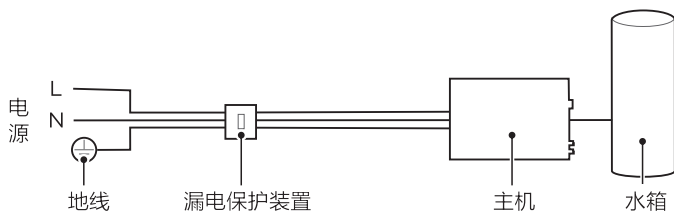

非电辅热机型连接示意图（实际接线以电子说明书为准）

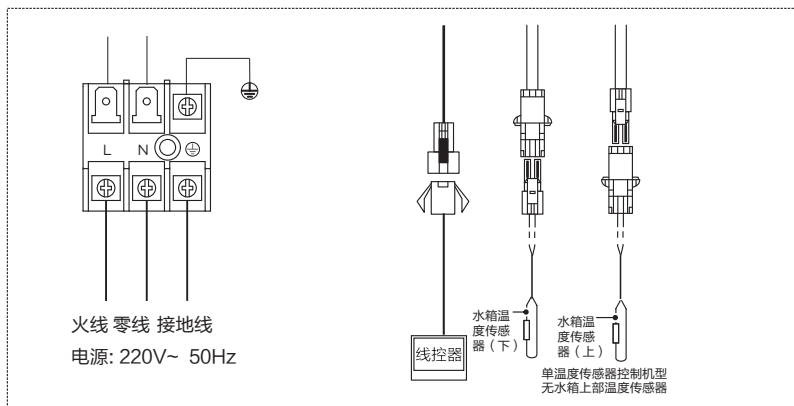

电辅热机型连接示意图（实际接线以电子说明书为准）

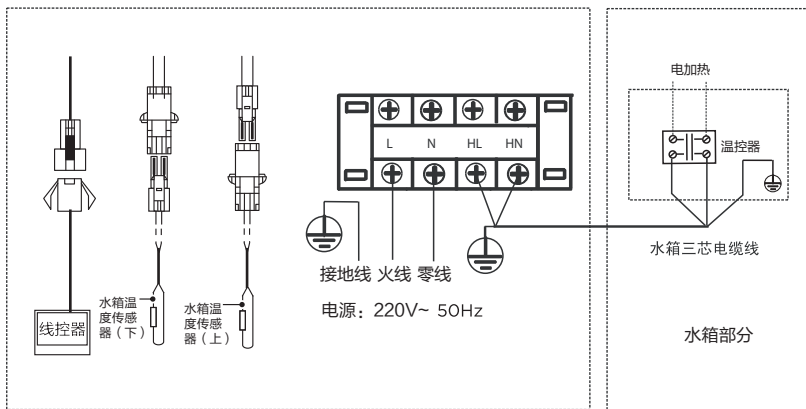

电源配线

⚠ 注意

- 电源配线必须符合要求的，配线线径及连续长度表示电压下降幅度在 2% 以内的情况，当配线连续长度超过表中的值时，请遵循有关规定选定电线线径。
- 机器安装时需按照固定布线要求配置漏电保护装置，其触点开距大于3.0mm。
- 附件内带漏电保护电源线仅用于室内且安装在满足防水要求的位置。
- 在确认接地可靠的情况下才可使用本机。
- 在室外使用的电源线不应轻于IEC 60245中的57号线。
- 线控器的使用及安装说明见线控器使用安装说明书。
- 电辅热机型配置的手动温控器，当达到保护温度后自动断开，当温度下降到保护温度以下，需手动复位进行恢复(请委托厂家指定或授权的专业人员进行操作，操作时请切断机器电源)。

电气配线

⚠ 注意

- 机组应使用专用电源，电源电压符合额定要求。
- 机组供电电路必须具有接地线，电源地线要与外部接地线可靠连接，且外部接地线是有效的。
- 配线施工必须由专业安装技术员按照电路图进行。
- 按照国家有关电器设备技术标准的要求，设置好漏电保护装置。
- 电源线和信号线布置应整齐、合理，强电线与弱电线分开，不能互相干扰，同时不与连接管和阀体接触。
- 参照规定的电源规格，不允许两根电线驳接。信号线必须使用屏蔽线。
- 电源线和控制线平时，请将电线分别放入各自的电线管中，而且要留有合适的线间距离。
- 如果电源线不够长，可以参考线体规格自行配线。
- 所有接线施工完成后，经仔细检查无误才可接通电源。

项目 机型	电源	最细的电线线径(mm ²) (金属管合成树脂管配线)		手动开关(A)		漏电 保护器
		电源线 (连续长度≤30m)	接地线	容量	保险丝	
非电辅热机型	220V~50Hz	1.5	1.5	20	16	30mA 0.1 sec 以下
电辅热机型	220V~50Hz	2.5	2.5	32	25	30mA 0.1 sec 以下

服务指南

故障处理

⚠ 注意

发生以下情况时应立即停止运行，切断手动电源开关，与当地经销商或美的售后服务中心联系；
开关的动作不准确。
保险丝屡次熔断或漏电保护器频繁跳开。



全国服务热线

400-8899-315

在请人检查或维修前，请检查下述各点。

故障现象	处理
显示屏不亮/出水为冷水	请检查空气开关是否闭合/将温度设高。
无热水出来	检查自来水管路是否畅通；检查自来水压力是否过低。
安全阀泄压口有水流出	若仅有少量水流出，为水受热膨胀导致，为正常现象，请勿堵塞；若有大量水流出，请更换安全阀。
加热一箱水时间很长	在环境温度较低时，机组加热速度有所降低，为正常现象，请提前加热。
自动运行或停机	是否是因为设置了预约/定时功能。
不运行	• 是否空气开关未闭合。 • 是否保险丝熔断。 • 是否是机组保护导致（会显示相应保护代码）。 • 是否设定了预约/定时功能。 • 是否水温偏高，未达到机组开启条件。
制热效果不明显	机组进风口、出风口是否被堵塞。

非故障现象

现象	原因	处理方法
开机后压缩机不运行	- 水箱内有热水，可以使用 - 在电源开关打开的情况下，运行停止后立即开启，热水机约3分钟不能运转，因压缩机停机3分钟内不能启动，这是属于机器的自我保护。	请放心使用 请耐心等待
显示用水温度上升缓慢	因为水箱上部水温较高，中下部水温较低，需等到整箱水的温度基本一致时，显示用水温度上升速度才会加快。	请耐心等待
显示水温在加热过程中会降低	当水箱上部水温较下部水温高许多时，由于加热过程中冷热水的自然对流，会使冷热水发生一定程度的搅动混合，上部热水的温度将会略有降低，或者机组在进行除霜动作时，显示温度也有可能略有下降。	请耐心等待
显示用水温度降低还不开机加热	由于自然散热的关系，水箱内的热水长时间不使用时，温度会逐渐降低。为了避免主机过于频繁的开启和停止，主机对水温做了一个规定，非用水情况下，当显示用水温度温降大于所设定的回差温度时，才开启主机加热（回差值可通过线控器进行设定）。	请正常使用热水机
显示用水温度会突然降低很多	由于机组内置为承压水箱，在使用热水时需要冷水进入水箱将热水顶出，冷热水间会出现明显的分层，当冷水漫过水箱上部温度传感器时，显示用水温度将会突然降低，这也是机组水箱利用率高的一种自然现象。	请放心使用热水
显示用水温度降低许多还能放出热水	水箱上部温度传感器放置水箱上部1/4处，而显示用水温度是体现水箱上部温度传感器的温度，正在用水时，显示用水温度突然降低后，水箱内还有几乎1/5箱热水可以使用。	请放心使用热水
在加热过程中压缩机不会停止运行，而风机停止	当环境温度较低时，蒸发器可能结霜导致换热效果不好，此时主机将进行化霜运行。化霜时压缩机运转，风机将停止运行。	请放心使用热水
安全阀流水	由于水箱本身为密闭承压容器，加热时，水受热膨胀。当水箱内压力大于0.85MPa时，安全阀泄压口就会动作流出热水，从而保护了水箱不会受压破坏甚至爆炸。	请连接管路到排水处。如果安全阀持续出现水滴或者泄漏现象，请连接管路到排水处，请联系当地美的空调顾客服务中心或特约技术服务部。

安全警示

产品简介

使用说明

清洁保养

安装说明

服务指南



美的家用热水器安装验收表

感谢您选择美的中央空气能热水器。为保证您用上舒适的热热水，请仔细阅读以下安装要点，并确认热水器的安装是否符合要求。符合要求的请打“√”，不符合要求的请打“×”。

序号	验收项目	合格
1	是否检查电源接地情况并根据说明书及安装规范正确安装漏电保护器件？	
2	机组是否安装在通风良好的地方？	
3	水管是否使用符合饮用水标准的耐温 80℃ 以上的管道？管材是否知名品牌？	
4	是否有检测进水压力？水压超过 0.5MPa 时是否安装了减压阀？（减压阀为选配）。水压低于 0.15MPa 需加增压泵（选配）。	
5	水箱加水后，机组运行，水管管路是否有漏水现象？	
6	水箱温度传感器是否安装固定好？	
7	是否正确安装冷凝水排水管、单向阀、安全阀等附件？	
8	安全阀或温度压力安全阀的泄水管是否已连接到排水地漏处？（非常重要）	
9	如果水箱为壁挂式，安装时是否使用附件中的挂板将水箱安全、正确地安装在墙体上，且确保安装面能够承受 4 倍灌满水的水箱重量？	
10	如果机组使用铜管连接时，是否使用真空泵抽真空并保压，观察系统气密性？	
11	安装线控器时，确认是否安装在干燥区域或具备防水防潮处理？	
12	机器是否调试且能正常运行和使用？	
13	是否对用户解释机器的使用方法和注意事项？	
14	是否将安装使用说明书和包修卡交给用户？	

感谢您对我们的评价！为保障您的相应权益，请务必检查水管的安装是否符合要求，并签字确认。

客户签名：

经销商签名及联系方式：

年 月 日

（请务必备注安装日期）

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
压缩机及配件	×	○	×	○	○	○
水箱发泡组件	×	○	×	○	○	○
蒸发器组件	○	○	○	○	○	○
管路件及阀体	×	○	×	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	×	○	○	○
电控盒及电器元器件	×	○	×	○	○	○
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○
螺钉、垫片等紧固件	×	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
隔音棉及保温管	○	○	○	○	○	○
其他金属类	○	○	○	○	○	○
网罩、装饰板等塑料件	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

但是，以现有的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

查看电子说明书

请扫描二维码



TEL 400-8899-315

广东美的暖通设备有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道

邮编：528311

网址：www.midea.com

传真：(0757)26338511

电子邮件：service@midea.com

编码：16117100002675 V.D

印刷说明：（仅做说明用，不做菲林）

双胶纸黑白印

长： 210 毫米 .

宽： 145 毫米

页数： 20

规格： A5

克重： 80g

印刷方式： 数码印刷

纸张颜色： 本色

正大度： 大度

