




产品简介

⚠️ 注意


- 强排机型必须安装机械防冻装置（随机器装箱），或由安装服务点免费配送。
- 燃气管接头、沐浴组件、波纹管或进水软管、遥控器组件为部分机型特有，请以产品包装实际配送为准。

部件展示

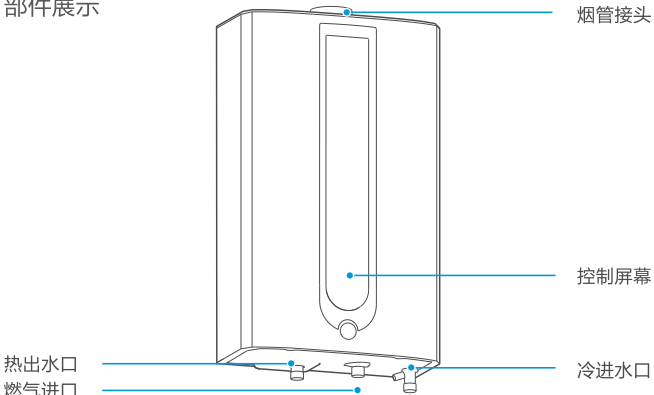

附件清单

（附件清单以实际机型配置为准）

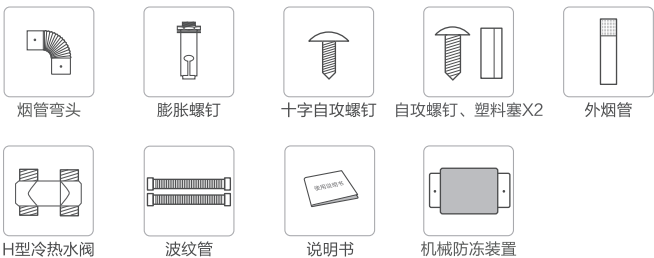

使用说明

操作界面



首次使用

⚠️ 注意

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。

1 开机

接通电源后，按 键，启动机器；再次按一下可关机。

2 调节温度

按 / 键，调节温度。按其他按键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

3 用热水

打开出水阀，即可使用热水。

状态显示说明

图标显示	状态说明
增压	图标常亮表示APP上的增压功能开启，可在APP上启动或关闭。
	绿灯亮时正常使用；红灯亮时出现故障。且显示故障代码，用户可对照代码表进行处理。
	图标常亮表示智能变升功能开启。
	显示板接收到火焰信号时，火焰动态显示。

一键温度设置

模式选择：按 **模式** 键，可一键快速选择不同的模式。

温度模式	温度	状态说明
随温感	变化	机器将根据气温变化自动调节出水温度
厨房洗	38°C	适合厨房用水的温度

按 **模式** 键，可开启”浴缸洗“模式。进入浴缸洗模式，进行浴缸注水升数调节。浴缸模式完成后，蜂鸣器鸣叫两声，提醒用户关水。



美居APP配网

长按Wi-Fi键3秒， 图标闪烁，设备进入美居APP热点配网状态。



快速入门指南

家用供热水燃气快速热水器



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

零冷水功能

单次循环

- 1 短按 零冷水 键，单次循环启动。再次短按 零冷水 键，退出单次循环。




- 2 设置完成后待2~3分钟后，打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，几秒内即可出热水。



点动循环

- 1 点动循环功能为默认开启，同时长按 √ 和 零冷水 键，可退出点动循环模式。

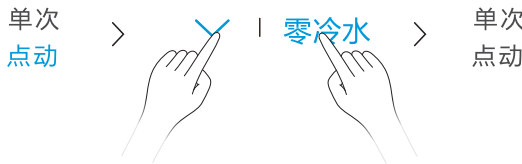


- 2 在用水端开关水龙头(热水端)或花洒(热水端)，在5S内完成启停2次，热水器启动 零冷水 循环。



- 3 待2~3分钟后，热水器提示“叮咚”“叮咚”两声，预热完成。(个别用户首次使用时，预热时间比较长，当再次使用时，系统会自动进行优化，时间较短)



- 4 打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，几秒内即可出热水。

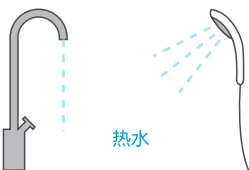


定时循环


- 1 长按 零冷水 键3秒，定时循环模式设置启动。



- 2 开始定时循环设置后，起右边双8闪烁，短按 升温 或 降温 键调节时间；短按 零冷水 键切换到第二个双8闪烁，短按 升温 或 降温 键调节时间；长按 零冷水 键，保存设置并退出。

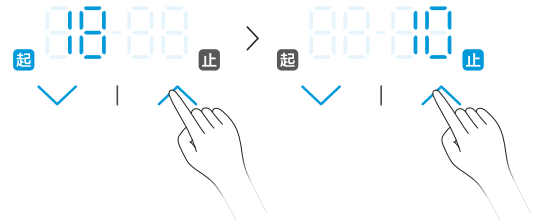


- 3 在预约时间内，打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，几秒内即可出热水。

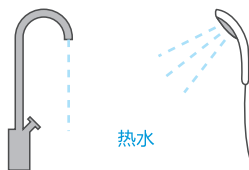


零冷水保温时间

- 1 零冷水保温时间即零冷水功能维持用水点温度的时间。同时按住零冷水键和开关键。

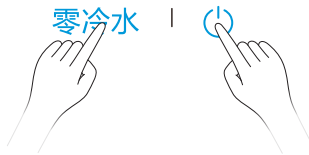

- 2 当显示屏出现数字，第一个数字代表1分钟，第二个数字代表0.1分钟，通过升温键和减温键调节。超出10分钟用字母ABCDEF分别代表11/12/13/14/15分钟，调节范围0.1~15分钟。设置完成等待10秒会自动记录返回温度显示界面。

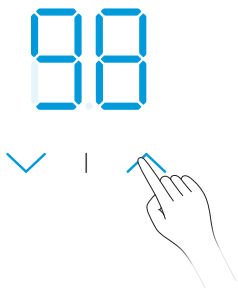

*JSQ30-RT5(产品尺寸：595x355x183mm)
*JSQ34-RT5(产品尺寸：595x355x183mm)
*JSQ30-16HTB5(产品尺寸：595x355x183mm)
*JSQ34-18HTB5(产品尺寸：595x355x183mm)

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：202002A版
物料编码：16151100001781

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

尺寸：
100×140mm±3，
风琴折，5折页
105g哑粉纸 双色