




产品简介

部件展示

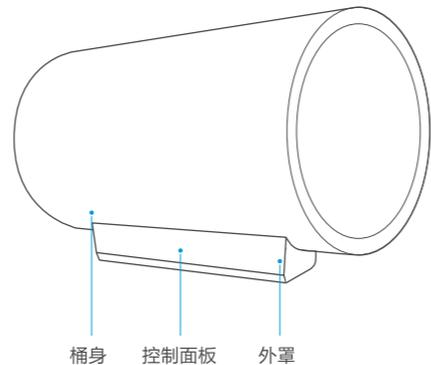

附件清单



快速入门指南

美的电热水器



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

使用说明

首次使用

注意

为防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。

- 1 开机** 接通电源后，按 **电源** 键，启动机器；再次按一下可关机。
- 2 调节温度** 按 **+** / **-** 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。
- 3 用热水** 打开出水阀，即可使用热水。

操作界面



状态显示说明

图标显示	状态说明
	遥控器接收口。遥控器模式键控制机器端的智能省电键。
	实际剩余热水量（99%表示已加热好，剩余热水量充足，小于等于10%开始闪烁，说明剩余热水量不足。）
	当热水器加热到达设置温度，则停止加热，进入保温状态。如果水温下降一定温度时，则重新加热，如此循环。加热时图标转动，保温时图标停止转动。
	点击出水断电按钮，出水断电图标 点亮，再次按此按钮则退出无电洗，同时出水断电图标 熄灭。

净胆复位

通电达到90天，净胆指示灯闪烁，提示需要进行内胆排水清洁，长按净胆复位键5s，取消闪烁并重新计时。（具体的排水保养方法见《维修手册》）





微信扫一扫，服务立马到


晨浴/晚浴

按晨浴晚浴键，可进行晨浴晚浴功能循环切换：无预约→晨浴→晚浴→晨浴+晚浴→无预约，并点亮相应的图标。（晨浴：06:00-09:00 / 晚浴：19:00-22:00）



变频速热

按变频速热键，功率在高（3.2kw）、中（2.1kw）、低（1.1kw）三种状态之间循环切换，满足用户的加热速度及功率适应需求（高功率可以实现更快速加热，低功率可以保证加热器的寿命更长）

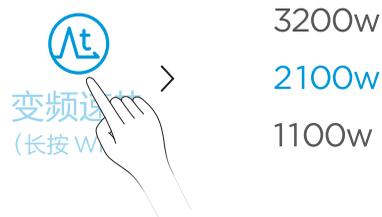

美居APP配网

长按变频速热键3秒，此时Wi-Fi图标闪烁，设备进入美居APP热点配网状态。



出水断电

按出水断电键，电热水器检测到出热水且出热水流量大于0.8L/min时会自动切断电源，保证无电洗浴更加安全。



FXX-F32DQ3(HEY) 系列

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房三楼
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：202002A版
物料编码：16151000004645

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

服务指南

产品参数

产品型号	FXX-F32DQ3(HEY)
额定功率	3200W
额定电压	220V
额定水压	0.75MPa
额定频率	50Hz
电器类别	I类
防水等级	IPX4
尺寸	40L /
	60L / $\Phi 400 \times 802 \text{mm}$
	70L /
设置温度范围	30~75℃
能效等级	1级
24小时固有能耗系数(ϵ)/热水输出率(μ)	40L /
	60L $\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 85\%$
	70L /

尺寸：
100×140mm±3，
5折页
105g哑粉纸