




## 产品简介


△注意

- 强排机型必须安装机械防冻装置（随机器装箱），或由安装服务点免费配送。
- 燃气管接头、沐浴组件、波纹管或进水软管、遥控器组件为部分机型特有，请以产品包装实际配送为准。

部件展示

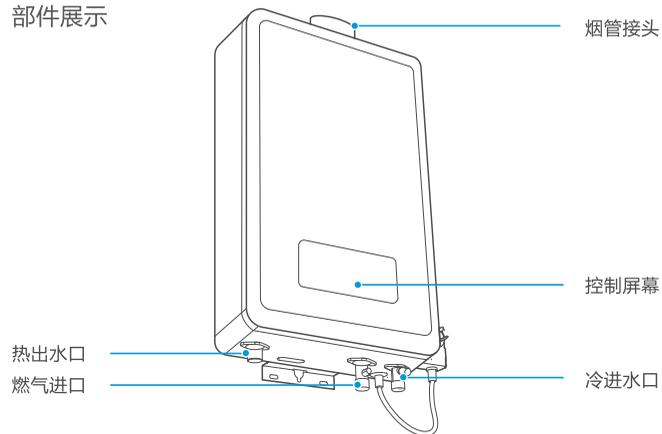

附件清单

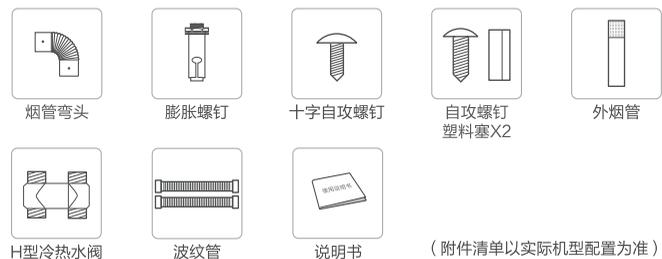

(附件清单以实际机型配置为准)

## 快速入门指南

家用供热水燃气快速热水器



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 使用说明


首次使用

△注意

首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。

- 1 开机**  
接通电源后，按 键，启动机器；再次按一下可关机。
- 2 调节温度**  
按 / 键，调节温度。  
按其他按键自动确认调节或无操作3秒后自动确认调节设置。
- 3 用热水**  
打开出水阀，即可使用热水。

操作界面

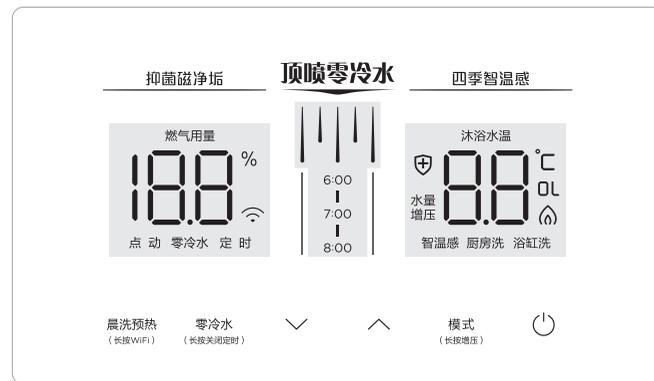

状态显示说明


图标显示	状态说明
	绿灯亮时正常使用；红灯亮时出现故障。且显示故障代码，用户可对照代码表进行处理。
燃气用量	显示机器在智能变频技术下当前负荷占额定负荷的百分比。
	显示板接收到火焰信号时，火焰动态显示。
沐浴水温	机器出热水温度。

一键温度设置

模式选择：按 **模式** 键，可一键快速选择不同的模式。

温度模式	温度	状态说明
智温感	变化	机器将根据气温变化自动调节出水温度
厨房洗	38°C	适合厨房用水的温度

按 **模式** 键，可进入浴缸洗模式，浴缸洗图标亮起，进行浴缸注水升数调节。浴缸模式完成后，蜂鸣器鸣叫，提醒用户关水。

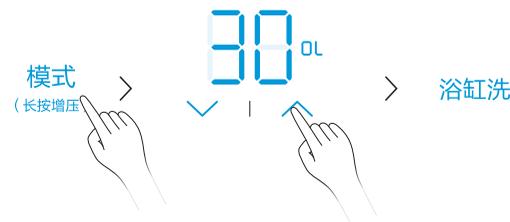

长按 **模式** 键3秒，水量增压灯亮，启动水量增压，长按关闭。





微信扫一扫，服务立马到

连续按 **晨洗预约** 键，可选择预约6:00-7:00,7:00-8:00,6:00-8:00三个时间段的零冷水功能，对应的时间段工作指示灯点亮。

时间校正：关机状态下，长按【零冷水】键进行北京时间校正（长按【零冷水】键3秒，左侧双8闪烁，进入小时设置，短按【^】、【v】键调节小时；短按【零冷水】键，右侧双8闪烁，切换到分钟设置，短按【^】、【v】键调节分钟；再短按【零冷水】键退出时间设置）。



### 美的美居APP配网

长按 **晨洗预约** 键3秒，此时Wi-Fi图标闪烁，设备进入美的美居APP热点配网状态。



\*JSQ34-18HTL7(产品尺寸:595x355x161mm)

**TEL 400-8899-315**

广东美的厨卫电器制造有限公司  
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房三楼  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
版本号：202008A版  
物料编码：16151100002023

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

## 零冷水功能

### 单次循环

- 1 在开机非燃烧状态短按 **零冷水** 键即可开启单次循环，若已进入单次循环，短按此键可以取消此功能。（此功能也可通过APP操作）



- 2 设置完成后待2~3分钟后，打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，几秒内即可出热水。




### 点动循环

- 1 同时长按 **v** 和 **零冷水** 键3秒，可开启点动循环模式；若已进入点动循环模式，长按组合键3秒可以取消此功能。（此功能也可通过APP操作）



- 2 在用水端打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)在5S内启停两次，热水器启 **零冷水** 循环。



- 3 待2~3分钟后，热水器提示“叮咚”“叮咚”两声，预热完成。（个别用户首次使用时，预热时间比较长，当再次使用时，系统会自动进行优化，时间较短）



- 4 打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，几秒内即可出热水。



### 定时循环

此功能只支持在APP上操作，在开机时通过APP操作预约定时循环，支持预约四组时间段。

尺寸：  
100×140mm±3，  
风琴折，5折页  
105g哑粉纸 双色