



快速入门指南

美的净饮机



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介



- 本产品对市政自来水进行吸附、过滤、从而改善饮水水质，并能即时加热出热水，无需等待。

部件展示

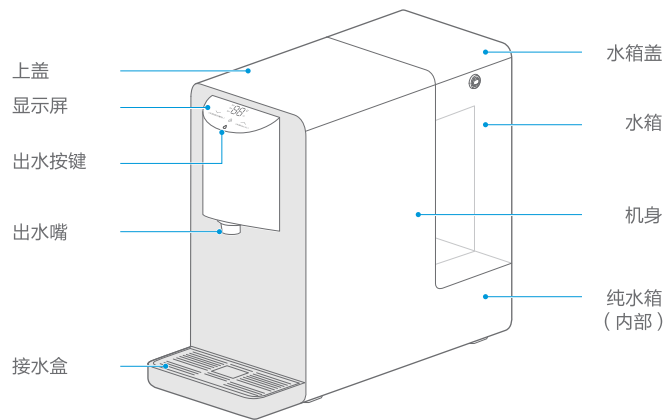

附件清单




说明书 X3


使用说明

首次使用


1. 打开包装，摆放在水平台面。装好接水盒。

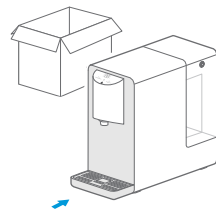


3. 装水：
在原水箱（体积较大的一个）中加入自来水。

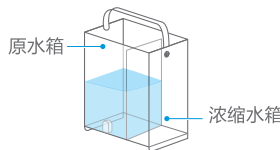


2. 取水箱：
① 取下水箱盖；
② 提起水箱把手往外拉动水箱，待与底座松动后再往外提起。

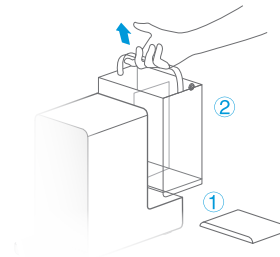

4. 装水箱：
① 将水箱对准底座插孔往下压；
② 水箱压紧后，将水箱往机身一方推；
③ 盖上水箱盖，此时水箱盖顶部与机身顶部平齐。

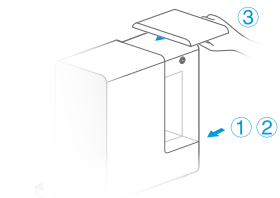


5. 产品开始制水，屏幕上“制水”指示灯亮起。
制水过程中，若“缺水”指示灯亮起，请将原水箱余水倒掉，并在原水箱中加满自来水。重复以上步骤，直到制水指示灯熄灭。

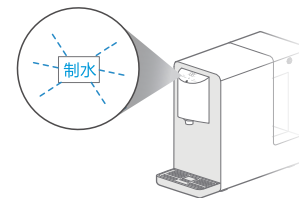

6. 首次使用时，制水完成后，对内部管路进行清洗：
① 取出水箱；
② 内部排空：将接水容器放在接水口下方，长按出水键[]，将内部排空；

7. 重复清洗5箱水后（即重复步骤3/4/5/6），继续制满1箱水（步骤3/4/5），静置2小时后排掉（步骤6），然后再连续清洗5箱水（重复步骤3/4/5/6），机器可正常使用。

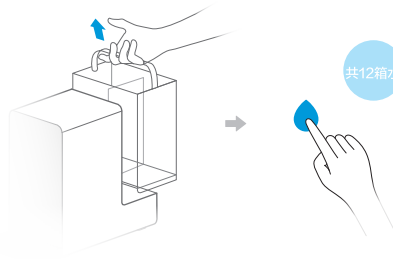


取用净水

显示屏在10分钟内无操作时，会进入熄屏模式，此时点击任意显示区域，即可唤醒屏幕。


1. 常温水（实时水温）出水

唤醒状态下，点击增减调节键可调节水温模式，当选择常温模式时，轻触出水键时可取用常温水。

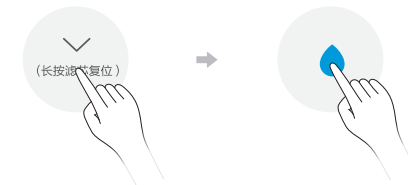

2. 取热水（ $\geq 40^{\circ}\text{C}$ ）出水

当选择大于 40°C 高温水时，先点击[]键解锁，再点击[]键。

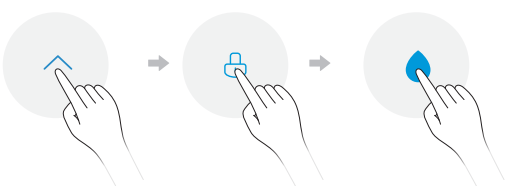

智能WiFi

上电5秒后，长按[]键3秒，可进入美的美居配网模式。联网后用户可在美的美居APP上查看工作状态。配网详见附件《配网指引》。



JR2079T-NF

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：202003(A版)
物料编码：16163100000801

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。



微信扫一扫，服务立马到

使用说明

功能介绍

原水箱缺水状态

当原水箱缺水时，原水箱“缺水”显示灯闪烁。

制水中


- 1.当“制水”显示灯闪烁，表明纯水箱缺水，此时将无法使用；
- 2.当“制水”显示灯常亮，表明纯水箱水位已恢复，此时可正常使用，同时制水还在进行；
- 3.当“制水”显示灯熄灭，表明纯水箱水满，制水完成，可正常使用。

待机状态

显示屏无触摸操作十分钟后，显示屏熄灭；
显示屏熄灭后，触摸操控键，显示屏均可唤醒。

童锁

长按[]按键3秒，热水功能加锁，热水（ $\geq 40^{\circ}\text{C}$ ）将无法选择，[]图标点亮；再次长按[]按键3秒，热水功能恢复；[]图标熄灭。

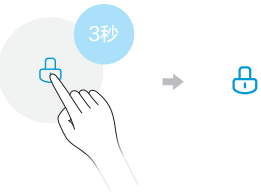

滤芯配置


滤芯名称	滤芯组成	建议寿命	作用
一体复合滤芯（1支）	PAC层	12个月	有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物等大颗粒物。
	纳滤膜层		过滤精度0.001微米，可拦截水中的有机物（三氯甲烷四氯化碳）、重金属（砷、铅、铬等）
	后置碳棒层		有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物、余氯及异味等。

滤芯更换


注意

- 滤芯更换可以本人自行完成或由本公司指定工作人员完成（通过当地经销服务网点、美的商城、美的官方旗舰店购买滤芯更换）。
- 换芯过程中可能有少量余水流出，属于正常现象。

1. 当“换芯”指示灯亮时，请扫描滤芯顶部微信二维码自行购买滤芯更换或拨打电话联系售后更换。
2. 更换滤芯前必须关闭电源。

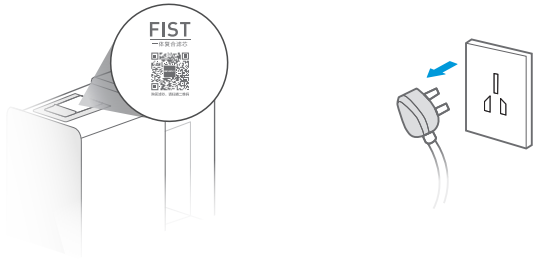

3. 按下图所示：
①按照以下图示步骤进行滤芯更换。

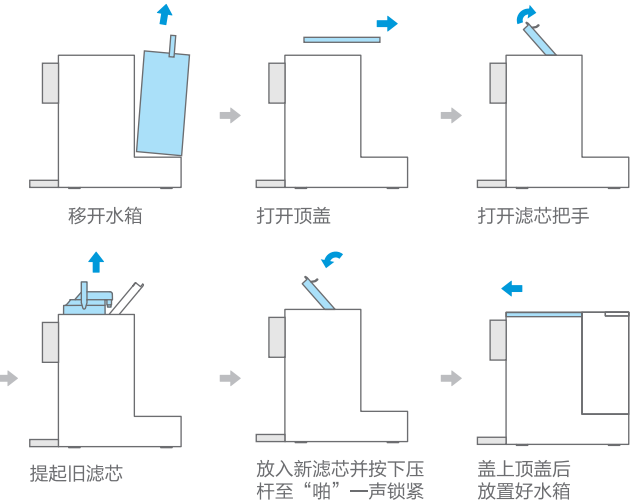

- ②滤芯更换完毕后，长按[√]键3秒，重新记录滤芯寿命。




清洁保养

日常保养


注意

- 清洁时不要用喷溅的水冲洗，以免影响电器绝缘性能。不要用硬毛刷、钢丝刷，也不要使用去污粉等有机溶剂，热水或强酸、强碱等清洁机器。

1. 取下接水箱，倒掉盒内残留水。
2. 每月使用除垢剂（如柠檬酸）浸泡水箱30分钟后进行清洗，请勿使用汽油等有机溶剂擦拭。

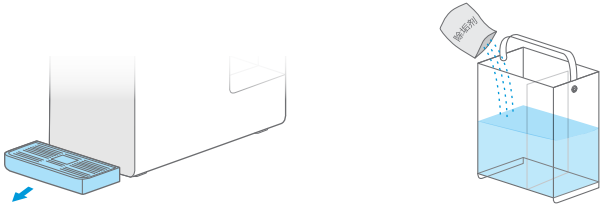

3. 超过一周不使用机器时，请先清空水箱，然后长按[出水键]排出机器余水，最后断开电源。（注：长按出水为排空模式，仅出常温水，加热功能无法启动。）

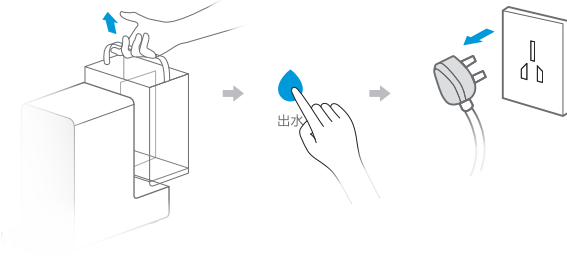

尺寸：100×140mm，
风琴折，5折页
105g哑粉纸