




## 产品简介

### ⚠ 注意

- 强排机型必须安装机械防冻装置（随机器装箱），或由安装服务点免费配送。
- 燃气管接头、沐浴组件、波纹管或进水软管、遥控器组件为部分机型特有，请以产品包装实际配送为准。

### 部件展示

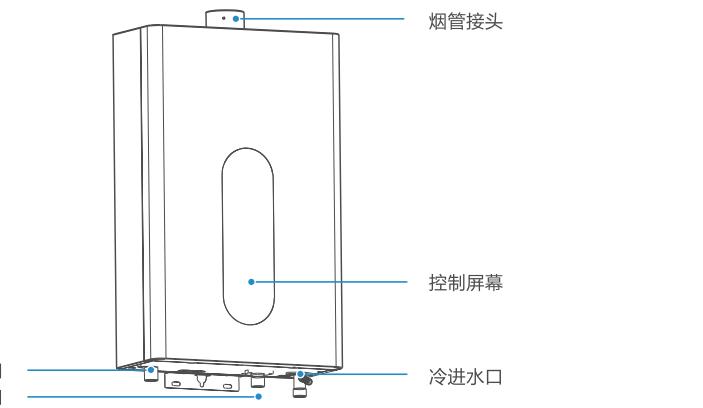

### 附件清单



## 快速入门指南 家用供热水燃气快速热水器



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 使用说明

### 操作界面



### 首次使用

#### ⚠ 注意

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。

#### ① 开机

接通电源后，按 键，启动机器；再次按一下可关机。

#### ② 调节温度

按 / 键，调节温度。按其他按键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

#### ③ 用热水

打开出水阀，即可使用热水。

### 美的美居APP配网

长按Wi-Fi键3秒，听到“滴”响一声松手，此时Wi-Fi图标闪烁，设备进入美的美居APP热点配网状态。



>



### 状态显示说明

图标显示	状态说明
	绿灯亮时正常使用；红灯亮时出现故障。且显示故障代码，用户可对照代码表进行处理。
	显示板接收到火焰信号时，火焰动态显示。
	机器具有变频技术，机器会根据实际使用情况自动匹配最佳用气量，常亮表示工作中。
	显示机器在智能变频技术下所使用的燃气量或当前负荷占额定负荷的百分比。

# 零冷水功能

## 单次循环

- 1 短按 零冷水 键，单次循环启动。再次短按 零冷水 键，退出单次循环。



单次  
点动

- 2 设置完成后待2~3分钟后，打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，几秒内即可出热水。



单次  
点动

JSQ25-L9 (产品尺寸: 530x335x176mm)

**TEL 400-8899-315**

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：[www.hualingdq.com.cn](http://www.hualingdq.com.cn)

版本号：202007B版

物料编码：1615100002063

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



微信扫一扫，服务立刻到

- 2 在用水端开关水龙头(热水端)或花洒(热水端)，在5S内完成启停2次，热水器启动 零冷水 循环。



- 3 待2~3分钟后，热水器提示“叮咚”“叮咚”两声，预热完成。(个别用户首次使用时，预热时间比较长，当再次使用时，系统会自动进行优化，时间较短)



- 4 打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，几秒内即可出热水。




## 预约

- 1 设备配网成功后，进入操作界面设置定时启动时间段，保存并退出，预约启动，显示屏幕的指示图标亮，否则不亮。


预约

## 零冷水保温时间

- 1 零冷水保温时间即零冷水功能维持用水点温度的时间。同时按住零冷水键和开关键。

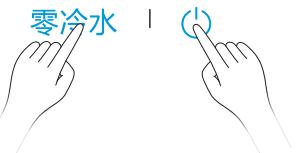

98

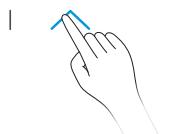

- 2 当显示屏出现数字，第一个数字代表1分钟，第二个数字代表0.1分钟，通过升温键和减温键调节。超出10分钟用字母ABCDEF分别代表11/12/13/14/15分钟，调节范围0.1~15分钟。设置完成等待10秒会自动记录返回温度显示界面。

尺寸：

100×140mm±3,

风琴折，5折页

105g哑粉纸 双色