



快速入门指南

美的吸油烟机




微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

备注

- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

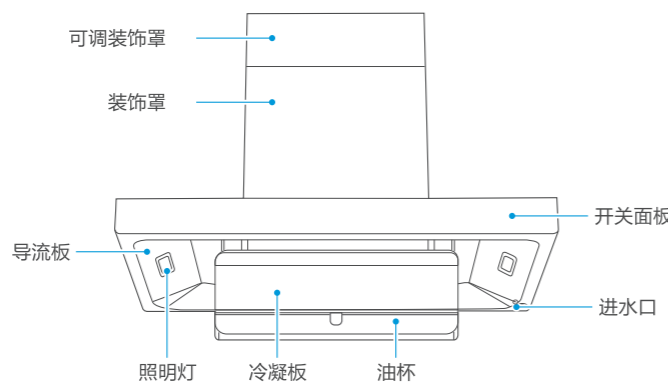

功能操作

操作界面

CXW-260-C81P



手势控制左区

手势控制右区

CXW-260-C82P



手势控制左区

手势控制右区

开/关机设置

1. 手动开/关机



- 轻触 进入常速运行状态；
- 常速运行状态下，再轻触 ，
轻触1次，延时3分钟关机，继续除烟。
轻触2次，立即关机。


2. 手势功能开关设置

注意

- 首次上电，手势功能默认开启。



- 同时长按 + 按键3秒，开启/关闭手势功能。

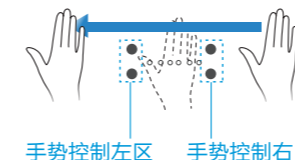

手势控制左区 手势控制右区

功能设置

照明



- 轻触 切换开灯和关灯；长按3秒 调节灯光的亮度。（C82P不能调节灯光亮度）

Wi-Fi

详细的配网步骤请在APP配网说明书内查阅。



- 长按3秒 或 进入Wi-Fi配网，配网过程中再次轻触 或 退Wi-Fi配网。

蒸汽洗

详细的蒸汽洗步骤请在清洁保养目录内查阅。



- 图标闪烁提示需要蒸汽洗。
- 长按3秒 进入蒸汽洗功能（12分钟蒸汽洗）；
- 蒸汽洗过程中，再轻触 ，
轻触1次，跳过此次蒸汽洗，进入风干（3分钟风干）。
轻触2次，结束此次蒸汽洗。



微信扫一扫，服务立马到

CXW-260-C81P
CXW-260-C82P

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
生产企业：芜湖美的厨卫电器制造有限公司
生产地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区万春东路
邮编：241000
网址：www.midea.com
版本：202007（A.1版）16173000004123

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷漏漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

随烟感

随烟感的作用：风量档位随油烟的大小自动调整，烟大档位就大，烟小档位就小，档位可以从01-02-03-06多档变化



- 轻触 进入随烟感功能。（C82P适用）
- 长按 键3秒，灶具点火，开始烟灶联动配对，左灶（右灶）图标常亮，表示配对成功。

定时（C82P适用）



- 轻触 进入定时功能，继续轻触 可调节定时时间，长按 键3秒取消定时功能。

风速



- 轻触 调整1，2，3，6档风速。（6档运行3分钟后回到常速档位）

清洁保养

注意

- 应经常维护与保养吸油烟机，建议每次烹饪后用干布或沾有中性清洁剂的湿布清洁机体内外表面。切勿使用汽油、酸性物质、苯、苯溶剂或其他任何化学剂清洗吸油烟机。也不能使用清洁球、刷子、粗布，以免划伤机器表面。

温馨提示：


如需深度清洁吸油烟机，请联系美的专业人员：400-8899-315。

油杯清洁


注意

- 油杯窗口可见积油时，请及时倾倒，否则可能外溢滴落灶台。

- 双手水平抽出油杯，倒掉积油
- 清洗油杯并擦拭干净

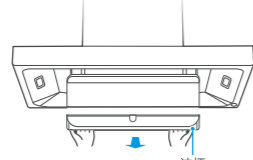

- 双手水平装回油杯

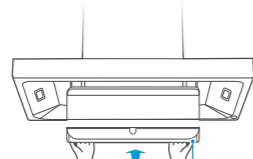


蒸汽洗清洁


注意

- 蒸汽洗过程中，请勿接触玻璃面板或导流板等零件表面，以免烫伤
- 为保证较好的蒸汽清洗效果，建议每两年更换一次过滤棉
- 蒸汽洗在启动过程前2分钟内有一定噪音属于正常现象（水泵需排空管路中的空气）

- 双手水平取出油杯
- 倒掉积油

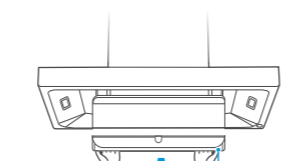

- 双手水平装回油杯
- 水杯装满纯净水或蒸馏水

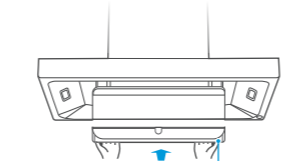

蒸汽洗过程：
开始 - 清洗 - 风干 - 结束


- 清洗过程中，再轻触 ，
轻触1次，跳过此次清洗，进入风干。
轻触2次，结束此次清洗。

冷凝板及滤网清洁



注意

- 建议每半个月清洗一次冷凝板及滤网，最长不超过一个月。


- 拔掉电源插头
- 双手扶住冷凝板，同时按左右卡座按钮，打开冷凝板。

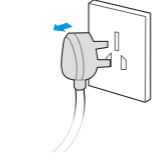

- 冷凝板打开后，双手扶住冷凝板沿水平方向取出。

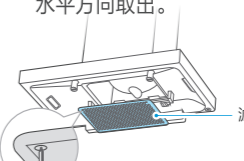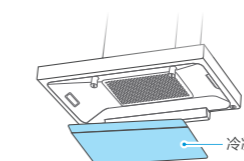

- 清洁完成后，插上电源插头，

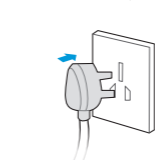

水杯保养

- 请定期更换过滤棉。
更换过滤棉：打开水杯盖，在软管底部的过滤接头处取下过滤棉进行更换。

