



# 快速入门指南 美的饮水机




微信扫描二维码，获取电子说明书

## 产品简介

### 注意

· 请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

结构示意图（图片仅供参考）

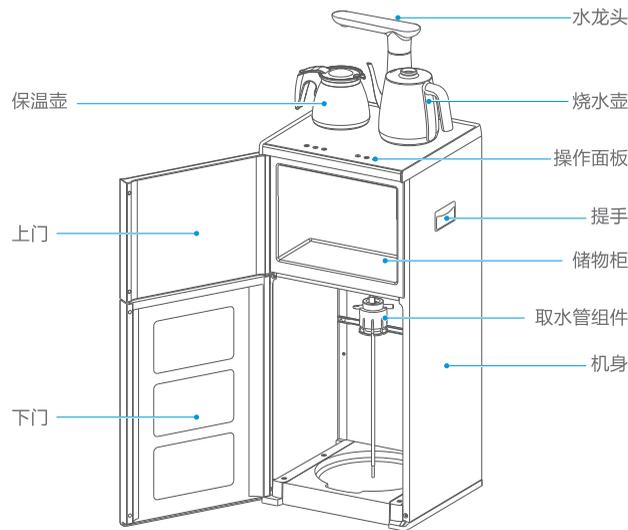

### 附件清单



螺钉X1




说明书X3

## 操作面板

### 注意

· 保温功能只针对玻璃壶。  
· 因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准。

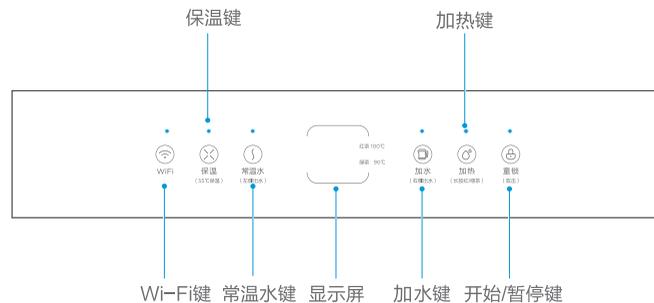

## 使用说明

### 功能介绍

#### Wi-Fi



- ① 在待机状态，长按[WIFI]键3秒，蜂鸣器长鸣1声，WIFI模块进入自动配网状态；
- ② 智能设备的操作见《美的美居APP家电联网指引》。

#### 保温



- ① 单击[保温]键，机器保温壶区域开启保温功能；
- ② 保温过程中再次单击[保温]键，关闭保温功能；
- ③ 机器12小时无任何操作，系统自动关闭保温功能。

#### 常温水



- ① 单击[常温水]键，水龙头自动旋转到玻璃壶上方并出水30秒，完成后自动回转到初始位置；
- ② 在出水过程中，单击[常温水]键，水龙头停止出水并自动回转到初始位置。

#### 加水



龙头自动旋转到烧水壶上方并

- ① 单击[加水]键，水龙头自动旋转到水壶上方并自动加水到最高水位，完成后自动回转到初始位置；
- ② 在出水过程中，单击[加水]键，水龙头停止出水并自动回转到初始位置。

#### 加热



- ① 加热分红茶和绿茶2种功能，其中红茶功能将水加热到100°C自动停止，绿茶功能将水加热到90°C后自动停止；
- ② 长按[加热]键可以在红茶/绿茶功能之间切换，显示屏同步闪烁显示对应的档位和温度，停止闪烁后表示完成设置；
- ③ 在待机状态下，单击[加热]键，可开启加热功能，显示屏显示壶内水温；
- ④ 加热过程中单击[加热]键，可停止加热功能。

#### 童锁



- ① 机器必须在解锁状态下才能启动功能，否则操作无效；
- ② 童锁状态下，双击[童锁]键，机器解锁；
- ③ 待机状态下，双击[童锁]键或5秒，内无任何操作时，系统重新进入童锁状态；
- ④ 长按[童锁]键3秒，可关闭童锁功能，机器不再自动进入童锁状态，再次长按3秒可重新开启。

#### 温馨提示：

1. 产品在使用保温及调温功能时，设定温度与实际温度对比，可能出现略微偏差，主要是受电压波动、环境温度影响和水壶水位的影响，属于正常现象。



微信扫一扫，服务立马到

美的牌YR1808S-X型温热饮水机

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司  
地址:佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼  
生产厂:佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司  
地址:佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一  
邮编: 528311  
网址: www.midea.com  
版本号: 202005 (A版)  
物料编码: 16163000002682

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。  
注: 产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

## 使用说明

### 操作指引

#### ⚠注意

• 为了保证使用安全,避免对您和他人造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全注意事项,不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

#### 1. 安装水龙头

- ①从附件盒取出水龙头, 去掉保护袋;
- ②将机器水龙头接座上的2根线分别对插到水龙头底部的插线端子位置;
- ③水龙头底部的定位点朝正后侧, 对准连接座, 压到底部后按箭头方向拧紧水龙头。




#### 2. 放置水壶


- ①从包装盒中取出烧水壶和保温茶壶(不同机型水壶有所不同, 下面水壶为例举)并清洗。
- ②将烧水壶和保温茶壶放置在机器对应位置。注意: 烧水壶放置不到位时, 加水、烧水、调温功能操作无效。




#### 3. 撕去水桶盖上的标签, 用抽水组件盖或其它工具刺破桶盖。

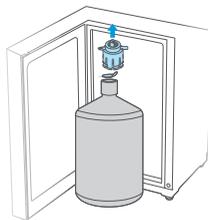

#### 4. 将抽水水管深入到水桶底部。

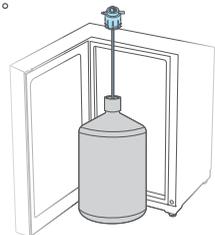

#### 5. 将水桶放入机器内, 并关上下门。

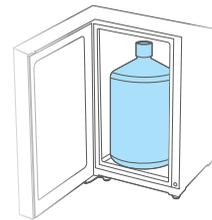


#### 6. 将电源插头插入插座。



#### 7. 操作相应的功能键(不同机型操作面板有所不同, 下面板为举例)。



#### 8. 水用完之后, 从内胆中取出水桶再更换新的水桶。

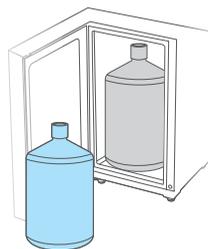


## 清洁保养

### 水壶保养

#### ⚠注意

• 当水壶使用一段时间后, 需要对水壶进行清洁保养。

#### 1. 打开壶盖, 将0.5L白醋倒入水壶内, 再加水至最高水位。

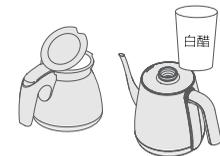

#### 2. 将水烧至沸腾保存2小时左右倒掉。



#### 3. 用清水清洗水壶至干净即可。



## 服务指南

### 产品参数

	YR1808S-X
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定制热水能力	≥95℃ 8L/h
额定制冷水能力	/
额定功率	1350W
卫生许可批准文号	粤卫水字[2016]第S2850号

尺寸：100 × 140mm，  
风琴折，5折页  
80g双胶纸双色