


1 产品示意图

⚠ 注意


- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

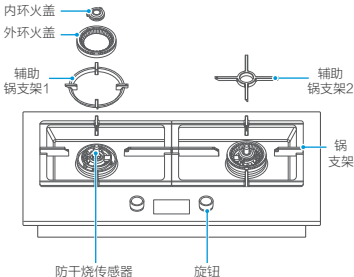

1 产品示意图

⚠ 注意

- 请根据烹饪方式选择正确的辅助锅支架，放置时通过指示凸点对齐




辅助锅支架1放置说明：适用于非智能菜谱和普通爆炒，将辅助锅支架1放置于锅支架上（注意辅助锅支架正反方向）。

1 产品示意图


⚠ 注意

- 请根据烹饪方式选择正确的辅助锅支架，放置时通过指示凸点对齐



辅助锅支架2放置说明：适用于智能菜谱，智能菜谱烹饪时必须将辅助锅支架2放置于锅支架上（注意辅助锅支架正反方向）。

1 产品示意图



外环火盖放置说明：外环火盖与分气盘放置平稳无漏火，同时火盖侧边四段无小火孔位置分别对准锅支架的四个支脚。


1 开机

打火使用前，请先连接好电源。




上电后，屏幕进入开机动画，显示MK的logo，然后进入功能操作主界面。

2 自由烹饪模式

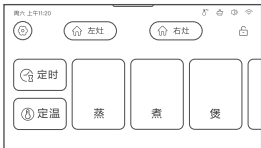

- 点火：按压并旋转旋钮点火，屏幕显示左 / 右灶点火中，点火成功后默认火力档位为9档。
- 关火：点火状态下，按压旋钮关火，屏幕显示左/右灶已关火。

3 童锁

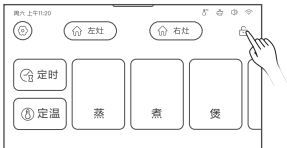


任何页面都可以进行锁屏，点击锁屏图标后进入锁屏提示页。锁屏后，长按3S可解锁。

1 风门调节

⚠ 注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员



风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

1 附件清单



内环火盖 2个



外环火盖 2个



分气盘 2个



锅支架 2个



辅助锅支架1 1个



辅助锅支架2 2个



卡箍 2个

1 确定位置与开孔

- ① 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询美的专业客服人员合适的位置建议；
- ② 请位于灶具下部，设置总面积不少于 100cm^2 的通风孔，以保持与外部空气流通，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于 100cm ；

1 确定位置与开孔

- ③ 在橱柜可将开孔模板按图示要求放置待开孔的灶台上，用笔沿“中轴边”对称划线，确定开孔位置。灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于150mm。灶具上方应留有100cm以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- ④ 根据开孔模板上的尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定（灶台面板承受力需达到80kg以上）。

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴


产品型号	JZT-MK02X9
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	25W
燃气灶类型	天然气 12T
额定燃气压力 (Pa)	2000
额定热负荷 (kW)	左:4.2 / 右:4.2
能效等级	1级
热效率 (%)	≥63
产品尺寸 (mm)	900 × 480 × 120

报废年限：8年（售出当日起）


净重：详见包装箱明细栏

1 确定位置与开孔

注：灶具下方留有85mm以上的空间，确保燃气灶底壳不与其他电器干涉。

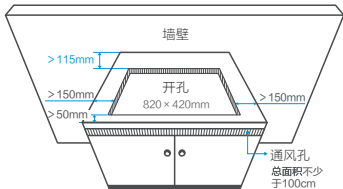

1 连接电源

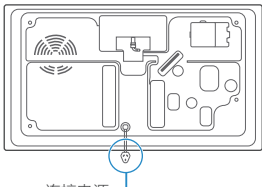


连接电源
接入220V/Hz电源插座

1 连接气源

⚠ 注意

• 如需更换软管，请预约专业人员操作


A. 使用燃气胶管连接

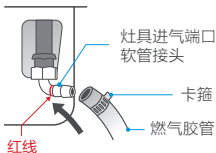

- ① 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
- ② 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
- ③ 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气

1 连接气源

B. 使用金属软管连接

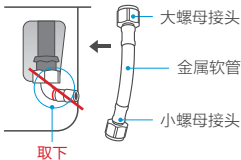

- ① 取下灶具进气端口软管接头
- ② 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- ③ 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气


1 连接气源

确认燃气管连接无漏气

日用小贴士——简单的漏气检测方法：


用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

4 定时功能

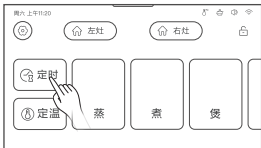

- 选择左 / 右灶再按定时图标，进入定时时间设置界面，设置时间后点击启动图标。
- 在关火状态下，需先点火，点着火后定时功能运行。

4 定时功能

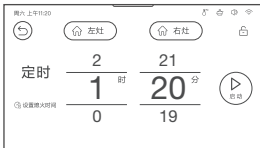


- 定时时间设置：上下滑动设置定时时间。
- 定时结束后，相应炉头自动熄火。

5 定温功能



- 选择左 / 右灶再按定温图标，进入定温温度设置界面，设置温度后点击启动图标。
- 在关火状态下，需先点火，点着火后定温功能运行。

5 定温功能

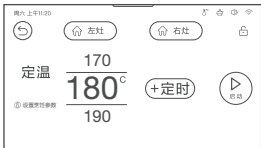


- 定温温度设置：上下滑动设置定温温度。
- 定温烹饪结束后需手动关火APP提示，按照屏幕显示绑定步骤完成即可。

6 定温+定时功能




- 在定温功能设置界面，可设置定温+定时功能，操作与单独设置相同。
- 当设定温度到达后，蜂鸣器提示下锅。

6 定温+定时功能

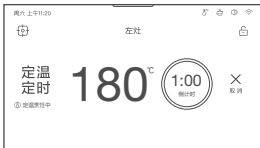


- 定温温度达到设定温度后才开始倒计时，定时结束后自动关火。

7 本地菜谱功能

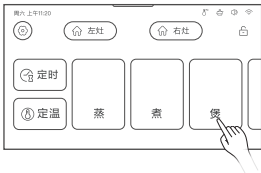

- 左 / 右滑动菜谱图标选择菜谱：蒸、煮、煲、煎炸、云菜谱，选择菜谱后，点击启动图标。
- 在关火状态下，需先点火，点着火后菜谱运行。

7 本地菜谱功能

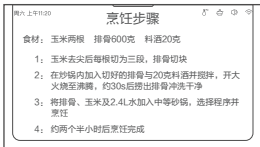

- 菜谱运行时, 下拉屏幕页面显示当前菜谱步骤信息。

8

云菜谱功能



- 云菜谱主要是通过手机APP选择菜谱烹饪，可以在APP上操作烹饪，也可以将菜谱下载缓存到灶具上。


8

云菜谱功能



- 首次使用时，内容为空，需先绑定APP，点击“+”按钮弹出绑定APP提示，按照屏幕显示绑定步骤完成即可。

9 WiFi配网

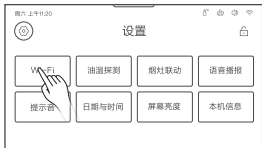

- 点击WiFi图标进入设置界面，通过显示屏提示步骤进行配网。
- 配网成功：显示已连接网络名称，重新配网需要先解绑。
- 配网失败：弹出搜索不到网络提示后跳回初始配网页。


10 油温探测功能



- 默认开启，可通过设置页和状态下拉窗口开/关。
- 油温探测功能只可以在自由烹饪模式和定时模式下使用。
- 油温探测功能包括3种状态：开启/提醒/关闭。

11

烟灶联动功能

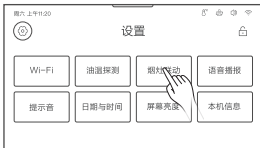


- 灶具上电蓝牙默认开启，通过灶具发起烟灶联动请求，烟机确认后配对。

12 快捷功能设置



- 语音播报功能
当烟灶联动关闭状态下点击语音播报弹出需要先开启烟灶联动提示。

12 快捷功能设置

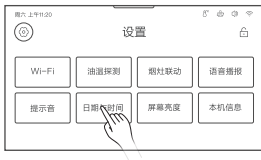

- 时间与日期
联网状态下不可调节时间；未联网状态下可手动设置时间。

12 快捷功能设置



- 本机信息
系统升级有最新版本与非最新版本的区别。

1 防干烧传感器

- 请确保锅底和防干烧传感器有效接触，否则干烧保护功能将不能可靠启动；该功能一般在锅具烧干后几分钟内启动。干烧保护后，若立即进行重新点火，则不能点火成功，待干烧保护恢复后（20秒左右）才能正常点火。
- 非正常烹饪操作会导致传感器探测到温度超过干烧保护启动温度并发生断火，此情况属正常现象，用户需重新点火完成烹饪。

1 防干烧传感器

- 如防干烧传感器粘有油污等，请及时清理；清理维护过程中，需避免用力过大造成防干烧传感器永久性倾斜不能复位
- 使用炉头干烧保护功能时，请采用锅底直径不小于100mm的不锈钢或铁质平底锅，请勿使用尖底锅，否则，容易碰坏防干烧传感器，从而使该炉头不能正常工作。
- 如果锅底和防干烧传感器没有有效接触，就不能准确地检测到锅内的温度变化，使用过程中可能出现断火等现象。

1 防干烧传感器




- 防干烧炉头的锅支架上不放锅具的情况下，大火燃烧几分钟后，灶具会切断气源关火，防止火灾等安全事故的发生。若立即进行重新点火，则不能点火成功，待干烧保护恢复后（20秒左右）才能正常点火。

2 锅具选择

⚠ 注意


• 厚壁：2.5mm以上，薄壁：2.5mm以下

锅具种类		煲汤 菜谱	蒸炖 菜谱	水煮 菜谱	煮面 菜谱	定温 油炸	定温 油煎
 蒸锅	材质： 铝/铝 合金、 铁	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	材质： 不锈 钢厚 壁	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	材质： 不锈 钢薄 壁	✗	✓	✓	✓	✗	✗

2 锅具选择

⚠ 注意




- 请确认锅底与防干烧传感器是否紧密接触
- 因锅的大小、种类不同，请确认锅具是否放置平稳，否则防干烧传感器不能正常使用

锅具种类		煲汤 菜谱	蒸炖 菜谱	水煮 菜谱	煮面 菜谱	定温 油炸	定温 油煎
 平底炒锅	材质： 铝/铝 合金、 铁	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	材质： 不锈 钢厚 壁	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	材质： 不锈 钢薄 壁	✗	✓	✓	✓	✗	✗


2 锅具选择

⚠ 注意

- 若砂锅底部有凹槽部分，请将锅支架卡在砂锅底部凹槽部分，确保锅底与防干烧传感器紧密接触，以免温度过高触发防干烧保护断火。

锅具种类		煲汤 菜谱	蒸炖 菜谱	水煮 菜谱	煮面 菜谱	定温 油炸	定温 油煎
煎锅 	材质： 铝合 金、 铁	×	×	×	×	×	✓
砂锅 		✓	×	×	×	×	×
耐热 玻璃锅 		×	✓	✓	✓	×	×

1 表面清洁

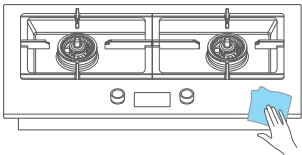


- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；

1 表面清洁




- 建议定期擦拭点火针、热电偶、防干烧传感器。

② 内环火盖清洁

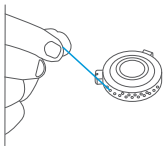

- ① 向上取下内环火盖;
- ② 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

3 外环火盖清洁

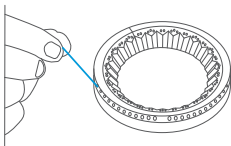

- ① 向上取下外环火盖;
- ② 用**薄铁片**或**钢针**清理火孔中的污物和积碳。
- ③ 清洁完后，需检查并确保火盖放置平稳。

故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
火盖上无火焰或火焰模糊伴随呼呼声	<ul style="list-style-type: none">• 内外环火盖没有放好	<ul style="list-style-type: none">• 检查并确认火盖放置平稳，待灶具冷却后进行，防止烫伤
点不着火	<ul style="list-style-type: none">• 气源总阀未打开或燃气用完• 燃气胶管弯折或压扁无法送气• 点火针头部被积垢堵塞• 燃气管内可能混有空气•• 内外环火盖没有安装好	<ul style="list-style-type: none">• 打开气源总阀或更换燃气• 展直或更换胶管• 关闭气源擦拭点火针• 反复点火可排除管内空气，如三次点火未能点着火（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修• 请安装好内外环火盖，待灶具冷却后进行，防止烫伤

故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
闻到煤气味 (漏气)	<ul style="list-style-type: none">• 燃气灶具及气源总阀未关闭• 燃气泄漏• 燃气胶管, 如已老化、裂纹• 各连接处未连接好	<ul style="list-style-type: none">• 关闭燃气灶具及气源总阀• 在燃气泄漏并处理完毕前, 不可点火或开关电器设备不可插拔各种电源插头, 不要在现场使用手机, 否则明火或电火花极易引燃燃气, 造成火灾或爆炸事故• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管• 正确连接好燃气管

故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
火焰发黄	<ul style="list-style-type: none">• 液化气快用完• 内外环火盖的火孔被堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换液化气• 正确清理内外环火盖的火孔
火焰发红	<ul style="list-style-type: none">• 空气湿度大, 油烟大	<ul style="list-style-type: none">• 属正常现象
燃烧时产生离焰或回火并发出噪音	<ul style="list-style-type: none">• 风门板未调整好• 炉头火焰口堵塞• 火盖没有套入炉头• 喷嘴堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 调整风门板• 清理炉头火焰口• 火盖套入炉头• 清理喷嘴

故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
过程中熄火	<ul style="list-style-type: none">• 没有放置锅具、锅具没有和温度探头完全接触、锅内无物持续升温• 气源气压过小	<ul style="list-style-type: none">• 属正常现象, 温度过高保护功能• 请联系客服, 由专业人士维修
屏幕显示代码E01	<ul style="list-style-type: none">• 显示板电源板通信故障	<ul style="list-style-type: none">• 请联系客服, 由专业人士维修
屏幕显示代码E02	<ul style="list-style-type: none">• NTC温度探头故障	<ul style="list-style-type: none">• 请联系客服, 由专业人士维修
屏幕显示代码E03	<ul style="list-style-type: none">• 比例阀故障	<ul style="list-style-type: none">• 请联系客服, 由专业人士维修
屏幕显示代码E08	<ul style="list-style-type: none">• 主芯片故障	<ul style="list-style-type: none">• 请联系客服, 由专业人士维修

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZY-MK02X9
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	25W
燃气灶类型	液化石油气 20Y
额定燃气压力 (Pa)	2800
额定热负荷 (kW)	左:4.2 / 右:4.2
能效等级	1级
热效率 (%)	≥63
产品尺寸 (mm)	900×480×120

报废年限：8年（售出当日起）

净重：详见包装箱明细栏