

功能	食材	操作步骤	备注
烧水	加水量至350mL以下	在容器内加入水，接通电源的状态按下“选择键”选择“烧水”功能，再按“启动/取消”功能键，程序开始运行3-10分钟，直到自动结束。	本内水不要超过杯体的上水位线。
果汁	养生炖食材：新鲜苹果、香蕉、牛奶、西红柿、西瓜、蔬菜、芒果、草莓）等食材软性食材，总量不超过100克，加水量至300-350 mL	在容器内加入食材和水，接通电源的状态按下“选择”键，选择“果汁”功能，再按“启动/取消”功能键，程序开始运行约1-2分钟，直到自动结束。	/
清洗	放水350mL	在容器内加入食材和水，通电的状态按下“选择”键，选择“清洗”功能，再按“启动/取消”键，程序开始运行1-3分钟，直至自动结束。	本内水不要超过杯体的上水位线。

食谱

豆浆
燕麦花生豆浆：黄豆10克，花生5粒，燕麦5克，水300-350mL
红豆花生豆浆：黄豆10克，花生5粒，红豆5克，水300-350mL
红枣豆浆：黄豆10克，枸杞5粒，红枣（去核）2颗，水300-350mL
薏米核桃豆浆：黄豆10克，枸杞5粒，薏米5克，核桃肉1个，水300-350mL
米糊
芝麻糊：黑芝麻10克，糯米10克，花生5粒，水300-350mL
南瓜糊：南瓜（切块）5克，小米15克，红枣2（去核）颗，水300-350mL
莲子红枣米糊：红枣（去核）2颗，莲子（泡发）5克，小米15克，水300-350mL
营养米糊：黑豆5克，核桃肉3克，芝麻3克，大麦5克，大米10克，水300-350mL

7

异常自检

故障情况	原因	解决方法
反复警报“嘀”1声	NTC短路	送修
反复警报“嘀”2声	磁控开关断开	1.盖按说明书盖好 2.送修
反复警报“嘀”3声	发热盘不工作	按量杯加料，按刻度加水
反复警报“嘀”5声	发热盘一直加热，电路板不工作	1.清洗干净机器，然后让机器冷却半小时，再工作； 2.送修
反复警报“嘀”6声	电机堵转	按说明书配比放食材
反复警报“嘀”7声	机器表面显示正常工作，实际是不加热，电机不搅打。	拔掉插头，断电5分钟，重新上电工作。
反复警报“嘀”8声	NTC断路	送修
溢出	水量过多或者食材过多	按规定加水 and 食材
糊底	水量过多或者食材过小	按规定加水 and 食材

制品名称		材料	执行标准	备注
塑料	杯盖	聚丙烯 （丙烷均聚物）	GB4806.1-2016 GB4806.6-2016 GB4806.7-2016	PP
	量杯			
硅胶	发热盘 密封圈	聚二甲基硅氧烷	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	硅胶
	杯盖 密封圈			
	油封			
玻璃	玻璃杯	玻璃	GB4806.1-2016 GB4806.5-2016	高硼玻璃
五金	刀轴	不锈钢 06cr19Ni10	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	SUS304
	刀片	不锈钢 06cr19Ni7		SUS301

8

产品中有毒有害物质或元素含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	X	○	○	○	○
PCB焊接点	X	○	○	○	○	○
元器件	X	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规格编制
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警告

- ⚠ 机器工作时,请勿触碰杯外壳。机器在工作过程中,杯体和盖表体温度会升高,请不要用手直接接触,并且不能让儿童接近、使用。
- ⚠ 不能自行拆卸修理和进行改装。自行拆卸或改装,容易造成组装不良而引起不可预期的故障及意外,并将严重影响消费权益。
- ⚠ 1.请勿将主机直接放入冰箱或冰柜中,为紧急的冷却及低温会使杯座内部产生“冷凝水”。易损坏电器机体零件,导致机体故障。
2.制作过程中,请勿随意揭开杯盖,防止被高温表面喷涌的水蒸气烫伤及机器停止工作。
3.清洗杯体时禁止直接用水冲洗,以免机体进水而导致故障或引发不可预期的意外。
4.请注意机器摆放位置,请勿放置于桌面上及不平稳的位置。并需与墙面或其他物品保持一定的距离,以保持机器外良好通风,确保机器的使用寿命。

电源线使用

请勿使用220V~电压以外的电源: 低于220V~的电源无法使机体正常运转而影响使用品质, 间接影响机体寿命, 高于220V~会烧毁内部电路及电子零件, 甚至引起电源起火等意外。
请勿用湿的手接触电源线及电器, 以免触电。
请勿弯曲电源线: 使用时, 请勿弯曲、捆绑、自行加工电源线。
不要和其他电器共用一个插座: 共用插座容易造成插座过载, 引起电源起火造成不可预期的意外。
运转中若有异常现象请立即拔掉插头; 使用完毕, 请关闭电源, 并拔掉电源插座。
拔掉插头时, 请勿直接拉扯电源, 以免触电。

⚠ 如果电源线线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商其维修部类似部门的专业人员更换。

9

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名	常用电话	
通讯地址		
产品型号	产品编号	
购买店铺	购买日期	
发票号码		

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡; 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司; 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日期为准

凡属下列情况之一的, 不属于保修范围。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
- 2.经非本公司指定维修部维修, 或用户自行装拆、维修;
- 3.产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏;
- 4.使用非我司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
- 5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
- 6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品;
- 7.超出保修期;
- 8.无有效发票;
- 9.因不可抗力造成损坏;


不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

10

产品简介

产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

部件展示

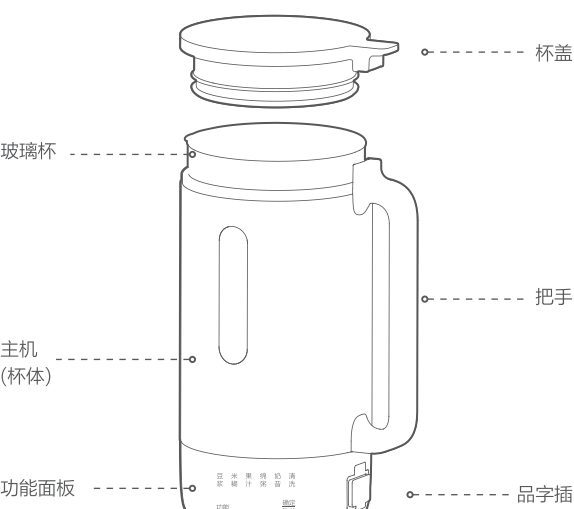

配件清单

- 电源线X1
- 毛刷X1
- 量杯X1
量杯用于添加食材（如豆类等）

1

部件说明

杯盖: 内有密封圈。
蒸汽孔: 用于散热, 使食物充分熬煮。
杯体: 采用食品级高硼玻璃杯, 底部有加热装置, 用于盛煮汤液。
把手: 用于取出杯时的握持位置。
刀片: 采用不锈钢材质, 用于切割粉碎各种食物。


产品参数

型号	电源	容量	搅拌功率	加热功率	功能
BG-BS3	220V~50Hz	350mL	100W	300W	豆浆、米糊、果汁、绵粥、奶昔、清洗

操作面板

豆 浆	米 糊	果 汁	绵 粥	奶 昔	清 洗
功能					确定 取消

电器原理图

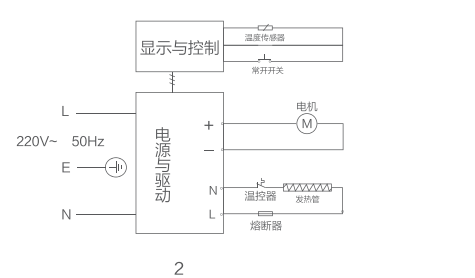

2

产品操作指引

- 1 把切断不大于1.5cm长的食材倒入杯中, 向杯内加入适量清水, 水量应保持300-350mL之间, 切勿超量或过低。
 - 2 杯盖末端对准把手顶端(如上图)
 - 3 连接好电源线, 接通电源后按所需功能键, 确定后, 再按“启动/取消”键, 即可开始工作。
 - 4 工作完成时, 机器会发出“嘀嘀”声音10秒, 此时可以将电源线拔除电源插座即可。
 - 5 倒出时, 一手紧握把手一手托机器底部, 倒出食物。提起杯盖时请提防冒出的蒸汽, 防止烫伤
- 注: 必须选择对应的功能按键, 否则制作出来的饮品出现口感不好, 煮不透等情况, 严重时造成溢出或者糊底。由于杯体内含有检测信号, 请勿在机器工作过程中提起杯盖, 导致机器提示报警不工作。请勿在机器工作过程中提起杯盖, 导致造成人身伤害或者机械伤害。

3

清洁与保养

清洗前, 必须拔掉电源。
清洗大杯时, 请务必注意锋利的刀片, 小心划伤。
不可以使用化学药品, 如酒精等, 进行擦拭。
不可以直接用水冲洗大杯, 避免有水进入内部。
如内杯残留物等难清洗之情形时, 可先以温热水加以浸泡再以海绵顺同一方向擦拭, 再用清水冲洗干净。
请勿将产品存放于过高处或受压, 同时注意远离热源以及火源。
请待杯体冷却后清洗, 防止余热烫伤。
清洗产品后, 请用干布擦拭主机、杯盖的残留水渍, 并把杯盖倒放于阴凉处风干。



注: 请保持电源线插头及本机体的干燥。
不可进行本说明书未曾介绍的操作, 更不可擅自拆卸和改装本产品, 否则将影响本产品的寿命。
刀刃锋利, 请勿触摸。
使用的电源线必须可靠接地, 且杯体前应先切断电源。
若不使用本产品, 请将开关关闭, 再拔掉插头。
使用中请勿让儿童靠近或触碰机体, 亦不得让幼儿单独使用, 平时收藏时不可放在幼儿可能碰到的地方, 以免引起不可预期之意外。
注意电源的收藏及保护: 取用及收藏时, 注意不要将电源加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加长, 还有不要让重物压住, 以免使电源破皮而引起不可预期的故障及意外。
若电源线损坏时, 必须制造厂或服务商处或经销处, 由技术人员予以检修。
本机采用高速电机, 粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
机器工作前, 请把准备好的食材切断, 长约1.5cm。

4

产品功能说明

- 功能键
功能键用于选择功能“确定/取消”键用于启动和终止程序。
- 电压: 220V~
- 上电状态
接通电源后, “嘀”1声所有灯亮2秒, 然后进入待机状态。
- 待机状态
豆浆灯闪烁(亮1秒, 灭1秒), 其他指示灯熄灭。
- 选择状态
在待机状态下按下功能键, 对应下一个指示灯闪烁。
- “确定/取消”键
在选择或待机状态下按“确定/取消”键, 相应的功能开始工作, 进入工作状态, 对应的指示灯长亮; 在工作状态下按下“确定/取消”键终止相应的程序, 返回选择状态或待机状态, 对应的指示灯长亮, 其他灯熄灭。
- 结束状态
程序完成后, 蜂鸣器响约10秒, 对应的指示灯慢闪,（亮3秒灭3秒）。
- “豆浆”
在待机状态默认“豆浆”功能, 同时相应的功能指示灯在闪烁, 此时按下“确定/取消”功能键, “豆浆”程序开始运行, 程序工作过程中指示灯长亮, 它的指示灯在长亮至工作完成后, 蜂鸣器响约10秒, 对应的指示灯慢闪。
- “米糊”
在待机状态下按下“功能”键, 选择“米糊”功能, 同时相应的功能指示灯在闪烁, 再按“确定/取消”功能键, “米糊”程序开始运行, 程序工作过程中指示灯长亮, 它的指示灯在长亮至工作完成后, 蜂鸣器响约10秒, 对应的指示灯慢闪。
- “果汁”
在待机状态下按下“功能”键, 选择“果汁”功能, 同时相应的功能指示灯在闪烁, 再按“确定/取消”功能键, “果汁”程序开始运行, 程序工作过程中指示灯长亮, 它的指示灯在长亮至工作完成后, 蜂鸣器响约10秒, 对应的指示灯慢闪。
- “绵粥”
在待机状态下按下“功能”键, 选择“绵粥”功能, 同时相应的功能指示灯在闪烁, 再按“确定/取消”功能键, “绵粥”程序开始运行, 程序工作过程中指示灯长亮, 它的指示灯在长亮至工作完成后, 蜂鸣器响约10秒, 对应的指示灯慢闪。

5

- “奶昔”

在待机状态下按下“功能”键, 选择“奶昔”功能, 同时相应的功能指示灯在闪烁, 再按“确定/取消”功能键, “奶昔”程序开始运行, 程序工作过程中指示灯长亮, 它的指示灯在长亮至工作完成后, 蜂鸣器响约10秒, 对应的指示灯慢闪。

- “清洗”
在待机状态下按下“功能”键, 选择“清洗”功能, 同时相应的功能指示灯在闪烁, 再按“确定/取消”功能键, “清洗”程序开始运行, 程序工作过程中指示灯长亮, 它的指示灯在长亮至工作完成后, 蜂鸣器响约10秒, 对应的指示灯慢闪。

功能	食材	操作步骤	备注
豆浆	豆浆食材: 干黄豆20克（一杯）加水300-350mL	在容器内加入食材和水, 接通电源的状态按下“选择”键, 选择“豆浆”功能, 再按“启动/取消”功能键, 程序开始运行25-30分钟, 直到自动结束。	切勿加入过量的水或食材, 以防溢出或者口感下降, 切勿在搅拌过程中, 加入食材; 切勿二次熬煮以防糊底。 注: 调料如糖, 盐在豆浆煮熟后再倒入, 使用“清洗”功能搅拌均匀后即可食用。
米糊	米糊食材: 大米、小米等, 食材20克（1杯）, 加水量至300-350mL	在容器内加入食材和水, 接通电源的状态按下“选择”键, 选择“米糊”功能, 再按“启动/取消”功能键, 程序开始运行25-30分钟, 直到自动结束。	注意食材不要过量, 尤其是米或者淀粉含量高的食材合计不要超过20克; 切勿二次熬煮, 以防糊底。 注: 调料如糖, 盐在米糊煮熟后再倒入, 使用“清洗”功能搅拌均匀后即可食用。
花茶	花茶食材: 放适量的茶, 加水量至350 mL 以下水位	在容器内加入食材和水, 接通电源的状态按下“选择”键, 选择“花茶”功能, 再按“启动/取消”功能键, 程序开始运行16-22分钟, 直到自动结束。	注意在煮的过程中切勿加入茶或者水; 以防溢出或影响好味。

6



产品使用说明书 迷你破壁豆浆机

使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管