

快速入门指南

华凌电热水器




微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

WAHIN

产品简介

部件展示

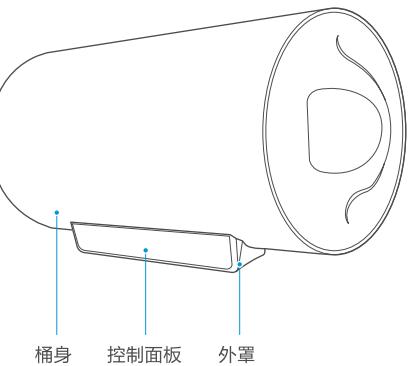

附件清单



使用说明

首次使用



· 为防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。

① 开机

接通电源后，按 键，启动机器；再次按一下可关机。

② 调节温度

按 / 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

③ 用热水

打开出水阀，即可使用热水。



微信扫一扫，服务立刻到

FXX21-YJ2(HY) 系列
FXX-21WS1 系列

TEL 400-8899-800

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
邮编：528311
网址：www.hualingdq.com.cn
版本号：202006A版
物料编码：16151000004790

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

操作界面



状态显示说明

图标显示	状态说明
加热 保温	当热水器加热到达设置温度，则停止加热，进入保温状态。如果水温下降一定温度时，则重新加热，如此循环。
SafeCare	图标常亮表示机器漏电，请停止使用，通知售后维修。

e+增容

按e+增容键，e+增容指示灯亮，e+增容功能开启。（开启e+增容功能时，热水量较多）

e+增容 > e+增容



美的美居APP配网模式

长按 Wi-Fi 键3秒，此时Wi-Fi图标闪烁，设备进入美的美居APP热点配网状态。

Wi-Fi 3秒 >




清洁保养

△注意

为保障产品正常运行，避免保养不当出现故障，进行保养前先把电源断开，保证安全。

外部保养

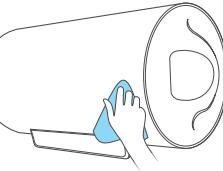

用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。

内部保养

内部保养：为保持电热水器高效工作，每三年应该联系售后保养一次加热管和内胆，并根据当地水质情况定期更换镁棒。

服务指南

产品参数

产品型号	FXX21-YJ2(HY)/FXX-21WS1								
额定功率	2100W								
额定电压	220V								
额定水压	0.75MPa								
额定频率	50Hz								
电器类别	I类								
防水等级	IPX4								
尺寸	<table border="1"> <tr> <td>40L</td> <td>Φ 385x633mm</td> </tr> <tr> <td>50L</td> <td>Φ 385x723mm</td> </tr> <tr> <td>60L</td> <td>Φ 385x835mm</td> </tr> <tr> <td>80L</td> <td>Φ 450x788mm</td> </tr> </table>	40L	Φ 385x633mm	50L	Φ 385x723mm	60L	Φ 385x835mm	80L	Φ 450x788mm
40L	Φ 385x633mm								
50L	Φ 385x723mm								
60L	Φ 385x835mm								
80L	Φ 450x788mm								
设置温度范围	30~75℃								
能效等级	2级								
40L	$\epsilon \leqslant 0.7, \mu \geqslant 80\%$								
24小时固有能耗系数(ϵ) / 热水输出率(μ)	50L $\epsilon \leqslant 0.7, \mu \geqslant 80\%$								
60L $\epsilon \leqslant 0.7, \mu \geqslant 80\%$	80L $\epsilon \leqslant 0.7, \mu \geqslant 70\%$								

尺寸：

100×140mm±3,

5折页

105g哑粉纸