




## 产品简介

部件展示

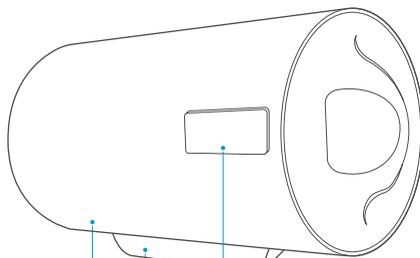

桶身 外罩 控制盒

### 附件清单



单向安全阀X1



膨胀螺栓X2



软管X1



密封圈X2



说明书X2

## 快速入门指南

美的电热水器



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 使用说明

首次使用

**注意**

·为防止电热水器干烧，首次使用前请把内胆储满水。

### 1 开机

接通电源后，按  键，启动机器；  
再次按一下可关机。

### 2 调节温度

按  键，调节温度。无操作3S后自动确认调节的温度。

### 3 用热水

打开出水阀，即可使用热水。



微信扫一扫，服务立马到


FXX-20MD2(H) 系列

**TEL 400-8899-315**

广东美的厨卫电器制造有限公司  
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
版本号：202007C版  
物料编码：16151000005185

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 操作界面

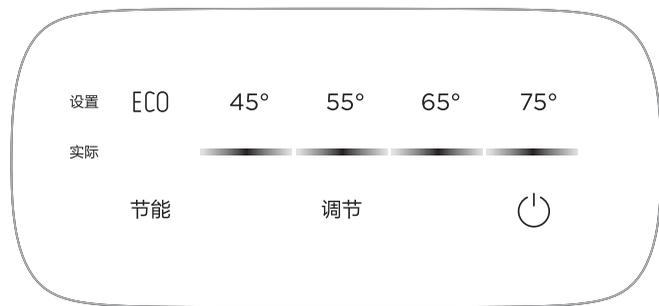

## 状态显示说明

图标显示	状态说明
设置 65°	设置温度指示亮，代表当前的电热水器的设置温度。
实际 ████████	实际温度指示灯闪烁表示电热水器处于正在加热的状态，实际温度指示灯停止闪烁后进入常亮状态表示电热水器加热已完成，进入保温状态。 实际温度指示灯1个常亮表示实际温度约为45℃； 实际温度指示灯2个常亮表示实际温度约为55℃； 实际温度指示灯3个常亮表示实际温度约为65℃； 实际温度指示灯亮4个常亮表示实际温度约为75℃。

## 调节

按 **调节** 键，可以设置热水器的加热温度，对应的设置温度指示灯点亮，可在45℃至75℃之间循环调节。



## 节能

按 **节能** 键，ECO图标和45℃图标同时点亮，ECO模式下电热水器自动设置加热温度为45℃；再次按节能键或者调节键退出ECO模式。  
备注：ECO模式下，电热水器出热水量会减少；如需要大量使用热水可以使用调节键设置75℃进行加热。




## 清洁保养

### 注意

·为保障产品正常运行，避免保养不当出现故障，进行保养前先把电源断开，保证安全。

## 外部保养

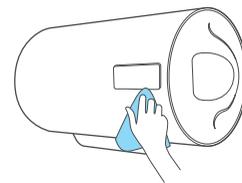

用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。

## 内部保养

内部保养：为保持电热水器高效工作，每三年应该联系售后保养一次加热管和内胆，并根据当地水质情况定期更换镁棒。

电热水器排污：用户自主操作排污有风险，建议联系售后人员操作，请联系4008899315。

## 故障说明

干烧：设置温度4个指示灯同时闪烁。

超温：实际温度4个指示灯同时闪烁。

传感器故障：设置温度4个指示灯和实际温度4个指示灯同时闪烁。

## 排除方法

保证电热水器内注满水，拔掉电源插头五分钟后，重新插上电源插头，如不能恢复正常，则应通知维修人员维修。

## 服务指南

### 产品参数

产品型号	FXX-20MD2(H)系列	
额定功率	2000W	
额定电压	220V	
额定水压	0.75MPa	
额定频率	50Hz	
电器类别	I类	
防水等级	IPX4	
尺寸	40L	Φ385x625mm
	50L	Φ385x713mm
	60L	Φ385x825mm
	80L	Φ450x818mm
	100L	/
设置温度范围	45~75℃	
能效等级	2级	
24小时固有能耗系数(ε)/热水输出率(μ)	40L	ε ≤ 0.7, μ ≥ 80%
	50L	ε ≤ 0.7, μ ≥ 80%
	60L	ε ≤ 0.7, μ ≥ 80%
	80L	ε ≤ 0.7, μ ≥ 70%
	100L	/

尺寸：  
100×140mm±3，  
5折页  
105g哑粉纸