

WAHIN

家用电冰箱

使用说明书

型号: BCD-598WKPZH

TEL 400-8899-315

合肥美的电冰箱有限公司

地址: 安徽省合肥市长江西路669号

邮编: 230000

网址: www.midea.com

图号: YZ000132403



微信扫描二维码, 获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管

尊敬的用户：

感谢您使用美的电冰箱！美的冰箱秉承着做全球一流的冰箱，做家人和消费者喜爱和信赖的冰箱，做受人尊敬的冰箱企业。如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315），我们将根据您的需要及时为您服务。

请仔细阅读本说明书来帮助您安全、舒适地使用产品，并妥善保管，以备日后查阅、维修。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

目录


产品简介	部件名称	02
	功能说明	02
使用说明	使用前准备	03
	第一次使用本产品步骤	03
	停止使用时	03
	显控面板	05
	操作指引	06
	配网指引	08
清洁保养	NFC智能贴使用指引	09
	清洁	11
	照明灯及更换	11
服务指南	非故障处理	12
	产品参数	13
	化霜间隔宣称	14
	装箱单	14
	食品接触清单和环保清单	15
安全警示	禁止 警告 注意	16
	保修和售后服务	19
	保修卡	20

产品简介

部件名称

提示

此说明书所有图示只为解释目的，其外观、功能和实物不一致时，请以实物为准。

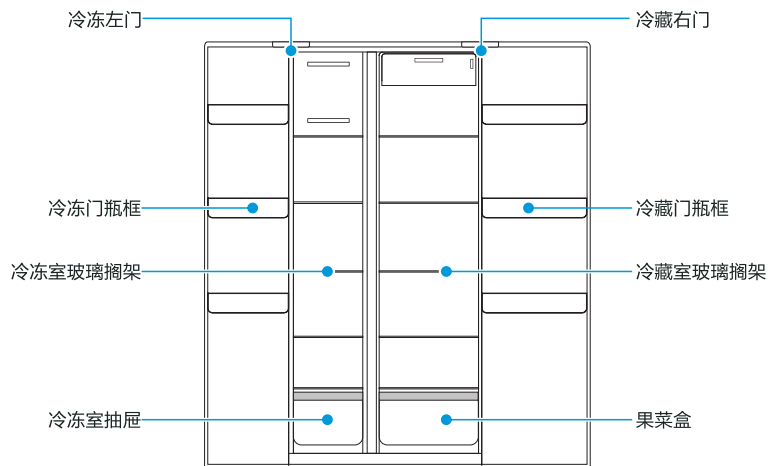

冷藏室（2℃~8℃）

- 冷藏室适宜存放各种水果、蔬菜、饮料等短期内食用的食品。
- 烹调类食品冷却至室温后放入冷藏室冷藏。
- 食品在放入电冰箱之前最好将其密封起来。
- 玻璃搁架可以上下活动调整位置来达到合理的储存空间，方便使用。



冷冻室（-23℃~-15℃）

- 冷冻室低温可以长时间保持食品新鲜状态，主要用来储存冷冻食品及制作冰块。
- 冷冻室适宜存放肉类、鱼虾、水饺、汤圆等短期不食用的食品。
- 大块的肉类尽量分割成小块再放入，便于取用。
- 请注意在产品有效保质期内食用。

使用说明

使用前准备

- 使用冰箱前，除去所有包装物，包括底座垫和冰箱内部的泡沫垫块、胶纸等，若冰箱外壳带有覆膜，撕除门体和箱体上的保护膜。
- 将冰箱放置在室内通风良好的地方，地面平坦、坚固（如有不平稳，可向左或向右旋转调平脚调平）。
- 远离热源，避免阳光直射。勿放置在潮湿或有水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果。
- 冰箱顶部空间大于30cm，两侧及背部与墙的距离大于10cm，便于冰箱门的开合和热量散发，用温湿抹布将冰箱内外擦干净（温水中可加少量洗涤剂，最后用清水擦净）。

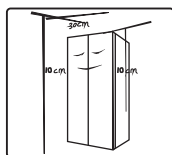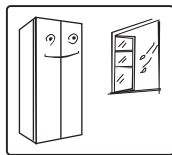

第一次使用本产品步骤

- 冰箱首次启动请静置4~6小时后再插上220V/50Hz的电源。接通电源，自动进入出厂设定状态，显示屏显示各间室的目标温度。通电后用户可以手动调节冰箱的工作温度。
- 本冰箱有断电记忆功能，第一次通电以后的每一次通电，都将按上次断电时的设置运行。
- 在装入新鲜或冷冻食品前，先让冰箱运行2~3小时；夏季环境温度较高，应先让冰箱充分运行3~5小时，冰箱内已充分冷却，此时可放入食品，正式使用冰箱。

提示：温度设定改变或放入新的食品时，箱内温度需要经过一段时间后才能达到平衡。这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。


停止使用时

- 停电时：停电时应尽量减少开门次数；不宜再放入酒及饮料或其他食材等。
- 长时间不使用时：应按下电源，避免因电源线老化而触电或造成火灾；将箱内擦拭干净；将箱门打开一段时间，待箱内完全干燥后关上箱门。

使用说明

停止使用时

- 移动冰箱时：移动冰箱前取出冰箱内所有物品，用胶带将玻璃搁板、果品盒等固定好、扭紧可调节脚；关紧冰箱门、用胶带固定，以免移动时门打开。搬运时请勿倒置、横放、震动冰箱，搬运时倾角不可大于45°。移动时请勿抓住门或铰链。

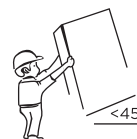


冰箱一旦启用后，最好连续使用，一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

使用指引

- 调整脚调节说明

调整脚调节(如图 I)

冰箱在包装箱里时塑料底脚为拧紧状态，待从包装箱搬出来放置时，请务必调整前面两个塑料底脚至适宜高度；用扳手或直接用手拧动调节两个塑料底脚即可。要移动冰箱时，请拧紧调节脚。

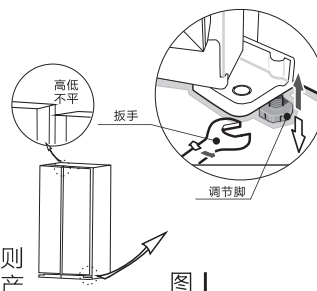

调整调节脚使其紧贴地面，确保冰箱平稳，否则开门时可能会使冰箱产生移动以及压缩机运行产生振动而引起噪音。调整脚着地后，若出现两门高低不平时，请再用扳手对较低一侧门的调整脚按顺时针方向旋转，直至两门高度一致。

- 门瓶框取放说明(如图 II)

双手扶住门上托盘的两侧，从门胆没有鼓包的一侧，向内侧方向用力往里推，用力推时，请注意该侧瓶框边缘的卡扣与内胆的凹槽分离时，即可取下瓶框；双手扶住瓶框的两侧，先将凸台的一侧卡扣安装到位，另一侧稍用力往里推卡住卡扣即可安装托盘。

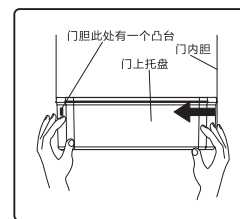


图 II

- 玻璃搁架取放说明(如图 III)

玻璃搁架取出时，请双手各按住搁架下方的活动销，并同时向内推，即可取出玻璃搁架。回装的时候按照同样的方法，搁架插头对准箱体内胆小孔即可。


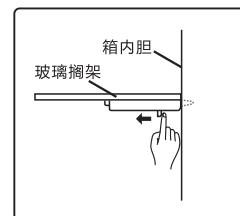


图 III

使用说明

显控面板 (因产品改进更新，显控面板可能有更新，请您以实物为准！)

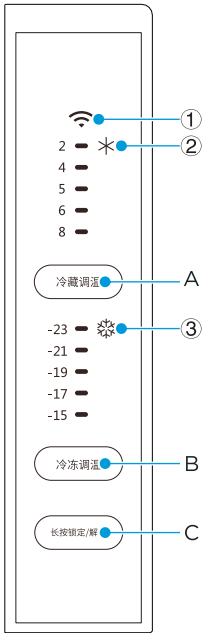

显示面板以实物为准

显示图标名称

- ①WiFi图标(非智能冰箱型号无此图标)
- ②速冷图标
- ③速冻图标

功能按键名称

- A、冷藏调温键
- B、冷冻调温键
- C、解锁/锁定键

操作指引

- 初次上电**
冰箱初次通电后，显示屏点亮，冰箱默认的设置温度为冷藏室5℃，冷冻室-19℃。无按键操作，20S后显示屏息屏并进入锁定状态。
- 按键功能**
冷藏调温键：设定冷藏室温度/开启、关闭速冷/开启、关闭冷藏室
触摸“冷藏”键，冷藏室温度将按以下顺序循环：“5℃→4℃→2℃→2℃+速冷→8℃→6℃”。
每按“冷藏”键一次，冷藏室温度变化一次；当冷藏室显示温度到达2℃时再按“冷藏”键一次，速冷开启，再按“冷藏”键一次，速冷退出，调到8℃，依次循环设定。

冷冻调温键：设定冷冻室温度/开启、关闭速冻
触摸“冷冻”键，冷冻室温度将按以下顺序循环：-19℃→-21℃→-23℃→速冻+-23℃→-15℃→-17℃”。
每按“冷冻”键一次，冷冻室温度变化一次；当冷冻室显示温度到达-23℃时再按“冷冻”键一次，速冻开启，再按“冷冻”键一次，速冻退出，调到-15℃，依次循环设定。

解锁/锁定键：长按3秒以上，解除锁定，可进行显示屏上其它操作。
在锁定状态下，不可进行其它操作。如触摸“解锁”键，显示屏会发出蜂鸣提示音。
- 冷藏室关闭/开启**
长按“冷藏”键5秒，设定冷藏室开/关，冷藏室关闭时，冷藏温度数码窗显示区域关闭；冷藏室关闭状态下，长按“冷藏”键5秒则可重新恢复冷藏室功能。
- 速冻模式**
速冻模式时，压缩机连续运行，使放入的食品快速冷冻保鲜。无人为退出，速冻模式最长持续时间为24小时或冷冻室传感器温度达到-28℃及以下，速冻模式自动退出，显示板速冻图标熄灭，恢复正常控制。冷冻室按照设定速冻前温度运行。
- 速冷模式**
速冷模式运行时，冷藏室运行将以最快速度达到最低温度，使放入的食品快速冷藏保鲜。速冷模式下冷藏室按照2℃执行，速冷模式时间最长为150分钟，时间到达后将自动退出速冷模式，速冷图标熄灭，冷藏室按照设定速冷前温度运行。

操作指引

• WiFi模式

“”图标一直点亮以提示该冰箱为智能冰箱。

• 冰箱开门报警

当冰箱门未关严或打开持续时间超过1分钟，则发出蜂鸣器报警，提醒客户将门关好，关门后蜂鸣器停止。


• 断电记忆

本产品有断电记忆功能，冰箱断电后，重新上电仍按断电前的设定状态进行工作。

（温度设定息屏后停电，该功能有效）

• 故障报警

有故障发生时，相应档位双闪显示，具体故障标识如下显示，请尽快联系售后人员上门服务。

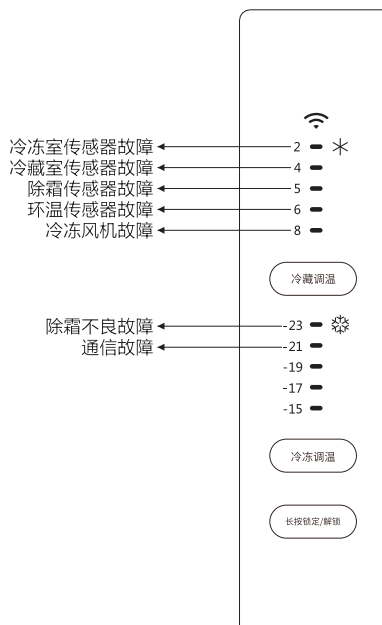

配网指引

△ 注意

如您所购买的产品为非智能产品，不可联网操作。

美的美居连接指引：（仅限于美的美居系列使用）


1 下载安装应用App

扫描下方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；

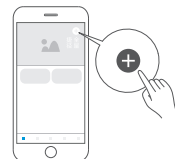

3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导；



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

本设备包含型号核准代码（分别）为：
CMIIT ID: 2017DP2157、2017DP5430、2019DP0460的无线电发射模块。

NFC智能贴使用指引



提示

本NFC智能贴使用指引也可通过手机扫描卡片二维码查看。

注意

- 使用前请务必阅读本使用指引，否则可能导致无法使用。
- 以下说明可能会因美的美居App升级更新略有不同，请以实际版本为准。
- NFC智能贴功能仅支持美的美居5.9或以上版本，建议使用最新版本。
- 请将本品粘贴在冰箱附近容易触碰的地方，请勿粘贴在金属表面（如冰箱钢板门）、水体或强磁场附近，粘贴前可先进行读取测试。
- 使用时，需确认手机NFC功能已开启，且处于解锁亮屏状态。

功能介绍：

1 “碰一碰，下载美的美居App”

碰一碰自动打开美的美居App下载页面，一键下载。

2 “碰一碰，快速配网”

碰一碰自动打开美的美居App，跟随界面指引，登录、配网一气呵成，不再繁琐。

3 “碰一碰，打开冰箱插件页”

碰一碰自动打开美的美居App插件页，丰富功能即刻呈现，省去主动寻找开启的麻烦，智能生活，一碰享受。

NFC智能贴使用指引

使用流程：

1 确认手机是否支持NFC功能

NFC智能贴仅适用于具有NFC功能的手机型号：

iOS：iPhone Xr、iPhone Xs、iPhone XS Max及以上机型。

Android：华为、小米、OPPO、vivo、魅族等具有NFC功能的机型。

2 触碰下载安装美的美居App

手机解锁状态下，使用NFC手机触碰NFC智能贴正面，选择手机界面弹出的下载方式，下载安装美的美居App。

3 注册登录美的美居App

手机解锁状态下，再次触碰NFC智能贴，自动打开美的美居App，请您注册并登录。

4 触碰快速联网

再次触碰NFC智能贴，自动打开美的美居App联网界面，请根据界面指引，为设备连接网络。

5 触碰打开冰箱插件页

上述步骤完成以后，再次触碰NFC智能贴即可自动打开冰箱插件页，尽情享受冰箱插件页的丰富功能吧！




清洁保养

清洁

冰箱内残留的食品会产生不良气味，需定期对冰箱进行清洁。

清洁步骤：

- 冰箱进行清洁和除霜时，请先拔下电源插头。
- 清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净。
- 用干抹布擦干冰箱表面的水。
- 冰箱背后及左右两侧板的灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。
- 箱体打开自然干燥，清洁完毕，需继续使用时请接通电源。

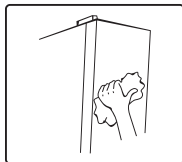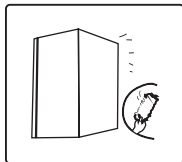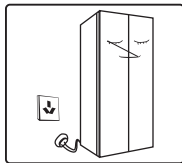

⚠ 警告

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱性物品清洁冰箱。这有可能会损伤冰箱表面及内胆。

⚠ 注意

清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯等电气件时请使用干抹布。



照明灯及更换

- 照明灯更换：
需由专业人员进行更换。

服务指南

非故障处理

⚠ 注意

如果非故障检查后冰箱还是有问题，请切断电源，联系美的售后服务中心。

全国服务热线
400-8899-315

在请人检查或维修前，请检查下述各点。

非故障现象	可能原因	处理方法
冰箱不工作	• 电源未接通，插头未插牢 • 电压过低、停电或者部分电路跳闸	• 插牢固电源线插头 • 请专业电力工作人员解决电路问题
噪声大	• 地面不平坦 • 冰箱未放置平稳 • 冰箱附件未放在正确位置 • 冰箱初次通电或再启动时，运行状态还未平稳	• 冰箱换到平坦的地方放置 • 调整调节脚高度使冰箱平稳 • 将接触到冰箱的物体移开 • 冰箱运行一段时间状态平稳后，声音就会减弱
冷藏室食品冻结起来	• 将含水量较多的食品放在玻璃隔板里侧	• 将含水量较多的食品放在玻璃隔板外侧
压缩机长时间工作	• 环境温度高工作时长 • 一次性放入过多食品 • 食品未冷却后放入冰箱 • 开启冰箱门过于频繁 • 冰箱霜层太厚	• 此属正常现象 • 一次性放入食品不宜过多 • 待食品冷却后再放入冰箱 • 开启冰箱门不宜过于频繁 • 需要除霜
冰箱灯不亮	• 冰箱未通电 • 灯具损坏	• 将电源线插头插牢固 • 更换LED灯
冰箱门无法正确关闭	• 食物包装卡住门使门无法关上 • 放入食品过多 • 冰箱放置歪斜	• 放入食品不宜过多 • 冰箱安放在平坦的地方，调整调节脚高度使冰箱平稳
左右侧板发热	• 冰箱工作时通过紧贴冰箱侧板内侧的冷凝器向外散热以及通过箱体防凝露管散热，夏季环境温度较高，导致侧板温度较高	• 两侧侧板温度较高属于正常现象
冰箱有异味	• 未密封有气味食品 • 有变坏的食品 • 冰箱内部需清洁	• 密封有气味食品 • 清理变坏的食品 • 清洁冰箱内部
冷藏箱内有水珠	• 冷藏门体没有关闭好	• 关闭好冷藏门
冰箱横梁或竖梁发烫	• 箱胆的四周有防凝露管，工作时产生的热量	• 属于正常现象
冰箱在工作时有流水声	• 液态制冷剂在蒸发器和压缩机内流动时，会发出类似流水的“咕噜”声；当冰箱停止工作时，液态制冷剂回流也会间断或连续地发出类似流水的“咕噜”声	• 属于正常现象
冰箱在工作时有“滋滋”声和“呼呼”声	• 冰箱除霜循环时，化霜水滴落到加热器上会发出“滋滋”声；在除霜结束后，由于蒸发器热胀冷缩有可能会发出轻微的爆裂声，同时蒸发器会产生“呼呼”声	• 属于正常现象

产品参数

注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

型号	BCD-598WKPZH
压缩机(定频/变频)	变频
气候类型	SN/N/ST/T
防触电保护类别	I类
星级标志	★★★★
总容积	598L
冷藏室容积	389L
冷冻室容积	209L
冷冻能力	6.0kg/12h
电源	220V~/50Hz
年综合耗电量	347(kW·h)/a
日综合耗电量	0.95kW·h/24h
能效等级	1级
额定电流	1.5A
除霜额定输入功率	200W
照明灯输入功率	3W
重量	88kg
外形尺寸(宽*深*高) (mm*mm*mm)	911X706X1780
制冷剂及装入量	R600a,90g
发泡材料	环戊烷
噪音	38dB(A)
冷却能力(冷藏室)	25.0kg/12h
降温时间(43℃)	300min

- 技术参数说明：
- 根据国标规定，气候类型为SN/N/ST/T时，冰箱使用环境温度为10~43℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的。
 - 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
 - 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
 - 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

化霜间隔宣称

环温	化霜间隔	时间	特定条件
32℃	最小化霜间隔(Δt_{d-min})	12h	重度使用，冷冻室无法达到设定温度
	最大化霜间隔(Δt_{d-max})	72h	无开关门动作，未设定特殊模式

装箱清单

提示

不同产品型号的部件名称及数量可能升级变化，请以实物为准。

型号	冷藏室 玻璃搁架	果菜盒	冷藏门 瓶框	冷冻门 瓶框	冷冻室 玻璃搁架	冷冻室 抽屉	使用 说明书
BCD-598WKPZH	5	1	3	3	5	1	1

食品接触清单及环保清单

提示

零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品有害物质名称及含量表						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。
*明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。
*明细表中含有有害物质的部分部件及均质材料中所含有的有害物质均为由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质导致的，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》对纳入《达标管理目录》产品中《达标管理目录限制物质应用例外清单》所明确的39类特定用途中铅、镉、汞、六价铬四种有害物质的应用例外（豁免）。
温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分类分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。
有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

冰箱食品接触材料列表					
部件名称	部件材质	执行标准	部件名称	部件材质	执行标准
内胆	PS/铝板/PCM/ABS	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9	风道组件	PP/PS/铝合金/冷轧钢板	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
抽屉	PS/PP/ABS	GB4806.1 GB4806.7	面光源组件	PMMA等	GB4806.1 GB4806.7
口框	ABS/PS	GB4806.1 GB4806.7	保鲜组件	ABS	GB4806.1 GB4806.7
果菜盒、瓶框、蛋架、灯罩等	PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7	温控盒、旋钮、盒盖等	阻燃PS/PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7
搁物架总成	玻璃/PS/PP/ABS/钢丝+环氧树脂等	GB4806.1 GB4806.5 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.10	接水盘、装饰条、栏条、孔塞等	ABS/PP/镀铬+钢丝	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
制冰机及水路管件	POM/PP/ABS/PS/不锈钢/铝管/硅橡胶等	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.11	丝管蒸发器、吹胀蒸发器 等	冷轧钢板+环氧树脂/铜管/铝管等	GB4806.1 GB4806.9 GB4806.10

备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，具体产品部件，以实际产品配置为准。

安全警示

注意

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

安全警示符号代表意义



禁止符号

该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。



警告符号

该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。




注意符号

该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

用电类相关事项




拔冰箱的电源插头时切勿拉扯电源线。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。为保障安全使用，任何时候请不要损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损或损坏，必须到厂家指定的维修点更换。

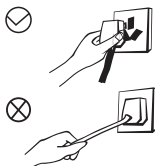


请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，该插座不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极应有可靠的接地线。

该冰箱使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187~242V的范围，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。


当煤气等易燃气体泄漏时，应先关闭气体泄漏的阀门，再打开门窗，此时不要拔出冰箱等电器件的插头，以免电火花引发火灾。

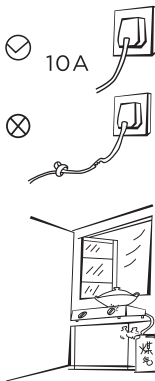

为保证安全，建议不要在冰箱顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器；除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。

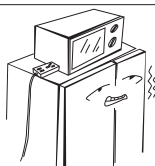

使用时相关事项

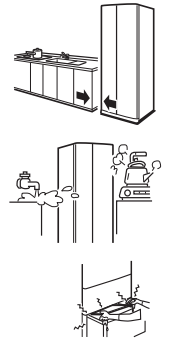 严禁私自拆卸、改造冰箱、禁止损坏制冷管路，维修冰箱必须由专业人员进行。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维护部及相关的人员更换。	
 冰箱周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风良好。 不要用水喷淋，冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。 冰箱开始运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手。	
 门与门之间以及门与冰箱箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关冰箱门时，用力不要过大，以免物品掉落。 请勿让儿童进入或攀爬冰箱，以免将小孩封入冰箱或冰箱倒下，伤及儿童。 停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。 请不要将重物放置在冰箱顶部，关门时易造成物品掉下，造成意外损伤。	

放置物品相关事项

 本产品为家用制冷器具，按国家标准规定，家用制冷器具只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。 请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱，以免导致产品损坏或火灾等事故。请不要在冰箱附近放置或使用可燃性物品，以免发生火灾。 请不要将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免冻结爆裂导致其他损失。	
--	---

废弃时相关事项

 该冰箱使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，废旧冰箱应与火源隔绝，不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理。以避免对环境造成危害或引发其它危险。	
 冰箱废弃不用时，请将冰箱门卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。	

不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂；
除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程；
不得损坏制冷回路。
本器具用于家用和类似用途，如：
一商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；
一农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；
一家庭旅馆型环境；
一餐饮业和类似的非零售业应用；

保修和售后服务

注意事项

- 1 本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2 本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起的故障，经客户服务部或特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
- 3 用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗力造成损坏的，则不在保修范围内。

包修期界定

整机在本产品自购买之日起，在包修期内，实行免费包修。

免费包修条件

- 1 凡购买美的冰箱系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。
- 2 持有有效保修凭证（保修卡），且报修产品的名称、型号、条码必须与保修卡上一致；如果无法提供有效的保修卡，则根据机器条形码上的出厂之日起计算在质保期的基础上延长 6 个月进行保修。
- 3 必须在包修期内。
- 4 非人为因素造成的故障。

产品质保期

整机	主要部件	备注
一年	三年	主要部件包括：压缩机、主控板、显控板、蒸发器、过滤器、风扇电机。

WAHIN

保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		购买店铺	
购买日期		发票号码	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	



产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号
合肥美的电冰箱有限公司	

执行标准：GB/T 8059 GB 4706.1 GB 4706.13 GB 4343.1
GB 17625.1 GB 12021.2 GB 19606