



产品简介


⚠ 注意

- 强排机型必须安装机械防冻装置（随机器装箱），或由安装服务点免费配送。
- 燃气管接头、沐浴组件、波纹管或进水软管、遥控器组件为部分机型特有，请以产品包装实际配送为准。

部件展示



附件清单

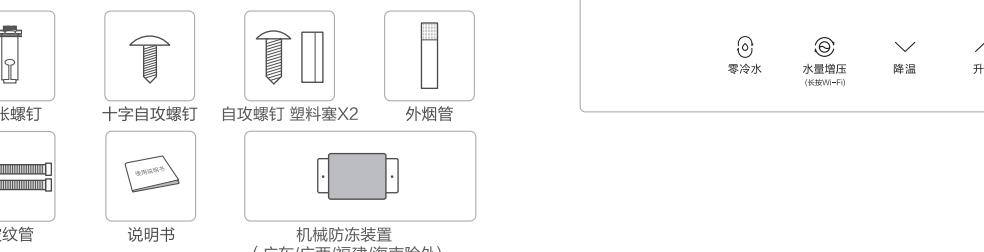

快速入门指南 家用供热水燃气快速热水器



微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

使用说明

首次使用

⚠ 注意

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。

① 开机

接通电源后，按 键，启动机器；再次按一下可关机。

② 调节温度

按 / 键，调节温度。
按其他按键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

③ 用热水

打开出水阀，即可使用热水。

操作界面



状态显示说明

图标显示	状态说明
	绿灯亮时正常使用；红灯亮时出现故障。且显示故障代码，用户可对照代码表进行处理。
	显示板接收到火焰信号时，火焰动态显示。


美居APP配网

长按水量增压键3秒，听到“滴”响一声松手，此时Wi-Fi图标闪烁，设备进入美居APP热点配网状态。



水量增压
(长按Wi-Fi)

3秒

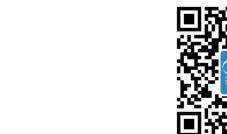

微信扫一扫，服务立马到



微信扫一扫，服务立马到

*JSQ25-13HTG (产品尺寸: 555×345×158 mm)

*JSQ30-16HTG (产品尺寸: 555×345×158 mm)

TEL 400-8899-315


广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：201912A版
物料编码：1615100001643

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

零冷水功能

单次循环

- 短按 零冷水 键，单次循环启动。再次短按 零冷水 键，退出单次循环。

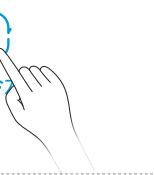


- 设置完成后待2~3分钟后，打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，几秒内即可出热水。



点动循环

- 点动循环功能为默认开启，同时长按 ↘ 和 零冷水 键，可退出点动循环模式。

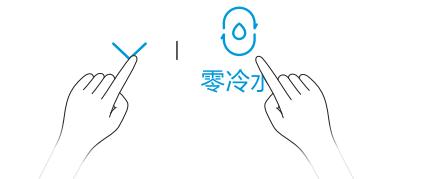

- 在用水端开关水龙头(热水端)或花洒(热水端)，在5S内完成启停2次，热水器启动 零冷水 循环。



- 待2~3分钟后，热水器提示“叮咚”“叮咚”两声，预热完成。(个别用户首次使用时，预热时间比较长，当再次使用时，系统会自动进行优化，时间较短)



- 打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，几秒内即可出热水。




清洁保养

日常保养

⚠ 注意

如有疑问，可联系专业人员或美的售后400-8899-315。

1.擦拭机器

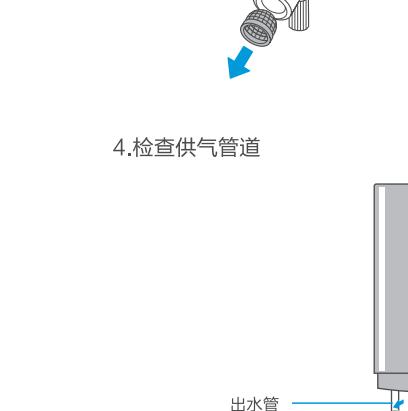

2.取下进水滤网


防冻排水操作

- 当外界温度低于0℃，或长时间不使用机器时，可按照下列步骤，旋下排水阀，排出机器内多余积水，避免对机器造成损害。步骤如下：

3.清洗进水滤网

4.检查供气管道

1.关机，拔掉电源



2.关闭进水阀



3.打开出水阀，放出积水



- 拧开安全阀排水，排完水后，装好安全阀即可。



- 经常（一般半年左右）检查供气管道（橡胶软管）是否完好，有无老化、裂纹。注意定期更换橡胶软管，请经常用肥皂水在管路接口处检查有无气泡出现，判断是否漏气，若有漏气现象应立即解决。



注意胶圈不要脱落

辅助防冻说明

⚠ 注意

- 第1、2点按规范安装后，不需用户操作。

以下措施可以帮助提升热水器的防冻性能：

- 设有机械式防冻装置的热水器，可以阻止冷风从热水器的烟管进入热水器内部。
- 设有电加热防冻装置的热水器（放置在机器内部），当热水器内部的水管表面温度低于2℃~6℃时，电加热防冻装置自动加热，当水管表面温度为10℃~16℃时，电加热防冻装置自动停止工作，可防止水管内的积水结冰损坏热水器。
- 为了让电加热防冻装置能正常工作，请确保电源插头始终插入插座内，让热水器处于通电状态。

尺寸：

100×140mm±3,

风琴折，5折页

105g哑粉纸 双色